АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ВИП»

ИНН 6662058814
Российская Федерация, 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, стр. 7
http://www.npkvip.ru E-mail: info@npkvip.ru
Тел./факс: (343) 302-03-63

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СДВ-SMART

с маркировкой «S»

с выходным сигналом 4–20 мА

Руководство по эксплуатации

АГБР.406239.001-12 РЭ

Октябрь 2024

Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 4
1.1 Назначение 4
1.2 Технические характеристики 6
1.3 Комплектность преобразователей 14
1.4 Устройство и работа преобразователей 14
1.5 Маркировка 15
1.6 Упаковка 15
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 16
2.1 Эксплуатационные ограничения 16
2.2 Подготовка преобразователей к использованию 16
2.3 Эксплуатация преобразователей 19
2.4 Методика измерений 20
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 21
4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 22
5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ 22
5.1 Средства взрывозащиты преобразователей 22
5.2 Обеспечение взрывозащищённости при монтаже 25
5.3 Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации 25
5.4 Обеспечение взрывозащищённости при ремонте 26
6 ХРАНЕНИЕ 26
7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 26
8 УТИЛИЗАЦИЯ 27
9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 28
10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 28
Приложение А 29
Структурная схема условного обозначения преобразователей 29
Таблица А.1 – Обозначение взрывозащищенного исполнения 30
Таблица А.2 – Исполнение по виду измеряемого давления 30
Таблица А.3.1 – Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S 31
Таблица А.3.2 – Номер модели преобразователя и диапазон настройки верхних пределов измерения конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S 36
Таблица А.4.1 – Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S 37
Таблица А.4.2 – Рекомендации по выбору группы материалов преобразователей СДВ SMART конструктивного исполнения S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S к измеряемым средам 40
Таблица А.5 – Код конструктивного исполнения 41
Таблица А.6 – Код присоединения к процессу 42
Таблица А.7 – Код дополнительных опций электронного блока 44
Таблица А.8 – Код климатического исполнения преобразователей 44
Таблица А.9.1 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1040, 1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540 45
Таблица А.9.2 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1020, 1030 45
Таблица А.9.3 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1020 46
Таблица А.9.4 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1030 46
Таблица А.9.5 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1112, 1212, 1412 46
Таблица А.9.6 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1312 46
ТаблицаА.9.7 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1240 47
Таблица А.9.8 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1041 47
Таблица А.9.9 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1050 48

Таблица А.9.10 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 2170, 1341, 1350, 1351, 2350 48
Таблица А.10 – Величины предельно-допустимого рабочего избыточного давления и пробного давления для преобразователей разности давлений и гидростатического давления 49
Таблица А.11 – Код выходного сигнала 49
Таблица А.12 – Код электрического соединителя* 50
Таблица А.13 – Вариант расположения электрического соединителя 51
Таблица А.14 – Конфигурация подключения давления для фланцевых приемников давления 52
Таблица А.15 – Код гарантийного срока 52
Таблица А.16 – Код цвета корпуса электронного блока 52
Приложение Б 53
Габаритные чертежи преобразователей 53
Рисунок Б.1 – Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Op-S, АстрРМ-S по таблице А.5 53
Рисунок Б.2 – Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S по таблице А.5 54
Рисунок Б.3 – Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S по таблице А.5 55
Рисунок Б.4 – Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, давления-разрежения с конструктивным исполнением S, Op-S, Астр-S, M-S по таблице А.5 56
Рисунок Б.5 – Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5 57
Рисунок Б.6 – Габаритный чертеж преобразователей разности давлений и гидростатического давления с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5 58
Приложение В 59
Схемы подключения преобразователей 59
Рисунок В.1 – Клеммная колодка преобразователей с конструктивным исполнением S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S по таблице А.5 59
Рисунок В.2 – Схема подключения преобразователей с кабельным выходом 60
Рисунок В.3 – Схема подключения преобразователей с выходным разъемом 60
Рисунок В.4 — Схема подключения HART® модема к преобразователям 61
Рисунок В.5 — Схема электрических соединений преобразователей исполнений -Exd 61
Рисунок В.6 — Схема электрических соединений преобразователей исполнений -Exdia и -Ex 61
Приложение Г 62
Чертеж средств взрывозащиты преобразователей 62
Приложение Д 65
Использование преобразователя для измерения давления, расхода и уровня 65
Приложение Е 89
Настройка преобразователей давления конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, M-S с использованием модуля индикации 89
Таблица Е.1 – Соотношение между единицами давления 90
Таблица Е.2 — Отображаемая информация при нарушениях в работе преобразователя 90
Таблица Е.3 — Описание режимов меню настройки 91
Таблица Е.4 – Функции кнопок индикатора 91
Таблица Е.5 – Коды ошибок и предупреждений, отображаемых на индикаторе 104
Приложение И 105
Инструкция по монтажу кабельных вводов 105
Приложение К 107
Коды комплектов монтажных частей и дополнительных опций поставки 107
Таблица К.1 – Дополнительные опции поставки и КМЧ 107
Таблица К.2 – Кронштейны крепления преобразователей давления 108
Приложение Н 109
Нормативные документы 109

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на преобразователи давления измерительные СДВ-SMART конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S по таблице А.5 приложения А с аналоговым выходным сигналом постоянного тока 4–20 мА и HART® - протоколом (в дальнейшем — преобразователи). Руководство содержит сведения об устройстве и принципе работы преобразователей, технические характеристики и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, хранения и технического обслуживания) преобразователей. HART® - зарегистрированный товарный знак FieldCommGroup.

Преобразователи выпускаются в общепромышленном и взрывозащищенном исполнениях.

Преобразователи СДВ-SMART-Ex предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i» и Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X».

Преобразователи СДВ-SMART-Exd предназначены для работы во взрывоопасных условиях с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» и Ex-маркировкой «1Ex db IIC T6...T5 Gb X».

Преобразователи СДВ-SMART-Exdia предназначены для работы во взрывоопасных условиях с независимыми видами взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка «d» (Ex-маркировка «1Ex db IIC T6...T5 Gb X») и искробезопасная электрическая цепь «i» с Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X».

Для эксплуатации преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia допускается персонал, ознакомившийся с настоящим руководством по эксплуатации, главой 7.3 ПУЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ IEC 60079-17.

Преобразователи взрывозащищённого исполнения соответствуют требованиям по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ IEC 60079-14, ГОСТ 31610.11 и главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.003, Правил классификации и постройки морских судов.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования давления абсолютного, избыточного, разрежения, давления-разрежения, разности давлений и гидростатического давления нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в унифицированный токовый выходной сигнал 4-20 мА и цифровой сигнал на базе HART®-протокола версии 5 и 7.

1.1.2 Область применения: метрологические службы, аккредитованные на право поверки и калибровки средств измерения давления, системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, химической, пищевой отраслях промышленности, на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства (РС).

1.1.3 Рабочая среда для преобразователя — жидкости (в т.ч. масла, дизельного топлива, мазута, керосина, бензина), пар, газы, парогазовые и газовые смеси (в т.ч. газообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси) при давлении до 100 МПа. Рабочая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приемнике давления.

1.1.4 Преобразователи давления с кодами группы материалов исполнения 03, 04, 07, 12, 17, 18 по таблице А.4.1 приложения А предназначены для работы в агрессивных средах, включая среды, содержащие сероводород. Указанные исполнения имеют усиленное лакокрасочное покрытие корпуса и дополнительный слой защиты печатных плат. Изделия, рекомендуемые для применения в условиях Оренбургского и Астраханского газоконденсатных месторождений, имеют конструктивное исполнение «Ор-S» или «Астр-S» соответственно. Рекомендации по выбору группы материалов для различных измеряемых сред содержатся в таблице А.4.2 приложения А. Изделия, рекомендуемые для применения

на объектах технического наблюдения РС, не содержат асбестосодержащих материалов, и имеют конструктивное исполнение «M-S».

1.1.5 Преобразователи относятся к изделиям ГСП (Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации).

1.1.6 По устойчивости к механическим воздействиям преобразователи являются виброустойчивыми и соответствуют классификационным группам L3, V1, V2 по ГОСТ Р 52931 в зависимости от исполнения.

1.1.7 По устойчивости к климатическим воздействиям преобразователи в зависимости от вида исполнения соответствуют по ГОСТ 15150 группам УХЛ3.1, УХЛ1, У1, УХЛ2, У2, Т3, ТС1, ТВ1, ОМ1, ОМ2.

1.1.8 По устойчивости и прочности к воздействию температур окружающей среды и влажности преобразователи относятся к группам В4, С1, С4 по ГОСТ Р 52931.

1.1.9 Конструкция и покрытие преобразователей обеспечивают устойчивость к маслам и моющим веществам.

1.1.10 По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют группам IP54 или IP66/IP67 по ГОСТ 14254.

1.1.11 Преобразователи предназначены для работы при атмосферном давлении от 66,0 до 106,7 кПа (от 495 до 800 мм рт.ст.) и соответствуют группе исполнения Р2 по ГОСТ Р 52931.

1.1.12 Преобразователи не содержат материалов и веществ, вредных в экологическом отношении для человека и окружающей среды, поэтому при эксплуатации (применении), испытаниях, хранении, транспортировании и утилизации не оказывают воздействия, опасного в экологическом отношении.

1.1.13 Преобразователи СДВ-SMART-Exd предназначены для работы во взрывоопасных зонах помещений и наружных установках, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, IIC групп Т1 – Т6, с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-14, главы 7.3 ПУЭ и Правил классификации и постройки морских судов (для изделий конструктивного исполнения «M-S»).

1.1.14 СДВ-SMART-Ex имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь «i» и могут применяться в соответствии с главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14, Правил классификации и постройки морских судов (для изделий конструктивного исполнения «M-S»), во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB, IIC групп Т1 – Т6.

1.1.15 Преобразователи СДВ-SMART-Exd имеют взрывозащищённое исполнение с видом взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка «d» и соответствуют требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1, Правил классификации и постройки морских судов (для изделий конструктивного исполнения «M-S»).

1.1.16 Преобразователи СДВ-SMART-Exdia имеют независимые виды взрывозащиты – «взрывонепроницаемая оболочка «d» (Ex-маркировка «1Ex db IIC T6...T5 Gb X») и искробезопасная электрическая цепь «i» (Ex-маркировка «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X») и соответствуют требованиям по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11, ГОСТ IEC 60079-1, Правил классификации и постройки морских судов (для изделий конструктивного исполнения «M-S»).

Знак «X» после Ex-маркировки преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia указывает на особые условия эксплуатации:

- подключаемый к преобразователям давления СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia - исполнений источник питания должен иметь искробезопасные электрические цепи по ГОСТ 31610.11 и искробезопасные параметры (уровень искробезопасной электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие условиям применения преобразователя давления во взрывоопасной зоне;
- при эксплуатации в зоне класса 0 преобразователь давления необходимо оберегать от механических ударов и трения во избежание образования фрикционных искр;
- смотровое окно преобразователя давления следует оберегать от механических ударов;
- взрывозащита преобразователя давления обеспечивается при максимальном давлении в магистрали, не превышающем значения, допустимого для данной модели;
- верхняя и нижняя температура применения преобразователей:

для Т5 -61 °С ≤ ta ≤ +85 °С, для Т6 -61 °С ≤ ta ≤ +75 °С с кодом сигнала 42Н;
для Т5 -61 °С ≤ ta ≤ +70 °С, для Т6 -61 °С ≤ ta ≤ +60 °С с кодом сигнала 42+HART.

- монтаж и эксплуатация преобразователя давления должны исключать нагрев элементов конструкции преобразователей выше температуры, допустимой для электрооборудования температурного класса Т5, Т6 по ГОСТ 31610.0.

При установке в преобразователь клеммного блока с защитой от импульсных перенапряжений (код электронного преобразователя ЭПГ, ЭП1Г, ЭП2Г по таблице А.7) проверка сопротивления и прочности изоляции не проводится (срабатывает защита).

Преобразователи с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с кодом ЭПГ, ЭП1Г, ЭП2Г в процессе изготовления подвергаются проверке на сопротивление и прочность изоляции напряжением 550 В без подключения устройства защиты от перенапряжений.

Преобразователи СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia предназначены для работы во взрывоопасных зонах, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB, IIC групп Т1 – Т6. Механическая прочность оболочки преобразователя Exd, Exdia - исполнения соответствует требованиям ГОСТ 31610.0 для электрооборудования II группы с высокой опасностью механических повреждений. Механическая прочность оболочки преобразователя Exd, Exdia - исполнения при наличии крышки со смотровым окном (опция со светодиодным индикатором) соответствует требованиям ГОСТ 31610.0 для электрооборудования II группы с низкой опасностью механических повреждений.

Преобразователи с кодами электронных преобразователей ЭПГ и ЭП1Г, ЭП2Г по таблице А.7 обеспечивают защиту преобразователя при воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений (испытательное воздействие класса III по ГОСТ IEC 61643-11-2013.

1.1.17 Структурная схема условного обозначения преобразователей давления измерительных приведена в приложении А.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики указаны в этикетке на конкретный преобразователь.

1.2.2 Преобразователи устойчивы к воздействию перегрузочного давления в соответствии с таблицей А.3.1 приложения А. Для преобразователей разности давлений и гидростатического давления перегрузочное давление может быть подано в плюсовую или минусовую камеру. Преобразователи разности давлений и гидростатического давления прочные при воздействии пробного давления в обе камеры длительностью не более 1 минуты и герметичные при воздействии предельного допустимого рабочего избыточного в соответствии с таблицей А.10 Приложения А.

1.2.3 Преобразователи разности давлений выдерживают перегрузку со стороны плюсовой и минусовой камер в течение 1 минуты односторонним воздействием давления равного предельно допускаемому рабочему избыточному давлению. Для устранения возможного влияния односторонней перегрузки на характеристики преобразователей, после ее снятия, может потребоваться подстройка начального сигнала.

1.2.4 Верхние пределы измерений преобразователей соответствуют таблицам А.3.1 и А.3.2 Приложения А.

1.2.5 Преобразователи являются многопредельными и могут быть настроены на ряд верхних пределов или диапазонов измерений в соответствии с таблицами А.3.1 и А.3.2 Приложения А. Преобразователи также допускают настройку на смещенный диапазон измерений.

1.2.6 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ и пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха γ_t, указаны в таблицах А.9.1-А.9.10 Приложения А. Вариация выходного сигнала не превышает $0{,}5\gamma$.

Основная приведенная погрешность системы, состоящей из преобразователя давления и разделителя сред (разделителя сред с капиллярной линией), представляет собой алгебраическую сумму основных приведенных погрешностей элементов системы. Основная приведенная погрешность, вносимая разделителем сред (разделителем сред с капиллярной линией), приводится в этикетке (паспорте) преобразователя давления.

1.2.7 Преобразователи имеют линейно-возрастающую или линейно-убывающую зависимость выходного аналогового сигнала от входного давления.

1.2.8 Номинальная статическая характеристики преобразования с линейно-возрастающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$Y = Y_{\text{Н}} + \frac{(Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}})}{(P_{\text{В}} - P_{\text{Н}})}\ (P - P_{\text{Н}}), \qquad (1)$$

где Y — значение выходного электрического сигнала, мА;

P — значение измеряемой физической величины, кПа;

$Y_{\text{Н}}$, $Y_{\text{В}}$ — соответственно нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) предельные значения выходного сигнала;

$P_{\text{Н}}$, $P_{\text{В}}$ — соответственно нижний и верхний пределы измерений, кПа.

Номинальная статическая характеристики преобразования с линейно-убывающей зависимостью аналогового выходного сигнала от входной измеряемой величины соответствует виду:

$$Y = Y_{\text{В}} - \frac{(Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}})}{(P_{\text{В}} - P_{\text{Н}})}\ (P - P_{\text{Н}}), \qquad (2)$$

Использованные в формуле (2) обозначения аналогичны обозначениям формулы (1).

Номинальная статическая характеристика с функцией преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня соответствует виду:

$$Y = Y_{\text{Н}} + (Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}})\sqrt{\frac{P}{P_{\text{В}}}}, \qquad (3)$$

где P — входная измеряемая величина — разность давлений, кПа;

остальные параметры — то же, что в формуле 2.

Примечание: Выходной сигнал изменяется линейно в диапазоне $0 \le P/P_{\text{В}} \le 0{,}02$.

1.2.9 Диапазон напряжения питания преобразователей от 12 до 42 В постоянного тока, от 18,5 до 42 В при использовании цифровой связи по протоколу HART®. Номинальное значение напряжения питания преобразователей 24 ± 0,5 В.

1.2.10 Источник питания преобразователей СДВ-SMART вне взрывоопасной зоны должен удовлетворять следующим требованиям:

- сопротивление изоляции не менее 100 МОм;
- выдерживать испытательное напряжение 550 В при проверке электрической прочности изоляции;

Требования к источнику питания преобразователей во взрывоопасной зоне описаны в пункте 5.1.2

Схемы внешних электрических соединений преобразователей приведены в приложении В.

1.2.11 Сопротивление нагрузки (включая сопротивление линии связи) должно быть в пределах от $R_{\text{мин}}$ до $R_{\text{макс}}$. $R_{\text{макс}}$ определяется по формуле:

$$R_{\text{макс}} = 43{,}5 * (U - 12), \qquad (4)$$

где U — напряжение на выходе источника питания, В.

$R_{\text{мин}} = 0$ при отсутствии цифровой связи по протоколу HART®, $R_{\text{мин}} = 250$ Ом при её использовании.

Возможна работа преобразователей без нагрузочного резистора.



Рисунок 1 — Зависимость сопротивления нагрузки
(включая сопротивление линии связи) от напряжения источника питания

1.2.12 Потребляемая мощность преобразователей:

- для СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia — не более 0,9 Вт
- для СДВ-SMART и СДВ-SMART-Exd — не более 1,0 Вт

1.2.13 Время восстановления аналогового сигнала преобразователей СДВ-SMART после прерывания питания на время не более 0,02 с не превышает 0,005 с.

1.2.14 Предельные ограничения выходного сигнала преобразователей соответствуют рекомендациям стандарта NAMUR NE43 и указаны в Таблице 1.

Таблица 1 — Уровни сигналов насыщения и аварии

Описание	Рекомендации NAMUR NE43	Допустимый диапазон настройки	Значение при поставке*
Низкий уровень тока насыщения, мА	≥3,8	3,7 – 3,9	3,84
Низкий уровень тока аварии, мА	≤3,6	3,55 – 3,8	3,73
Высокий уровень тока насыщения, мА	≤20,5	20,1 – 22,9	21,6
Высокий уровень тока аварии, мА	≥21,0	20,2 – 23,0	22,0

* - Для поставки преобразователей с другими настройками уровней насыщения и аварии, необходимо при заказе выбрать опцию **ЛПН** по таблице К.1 Приложения К

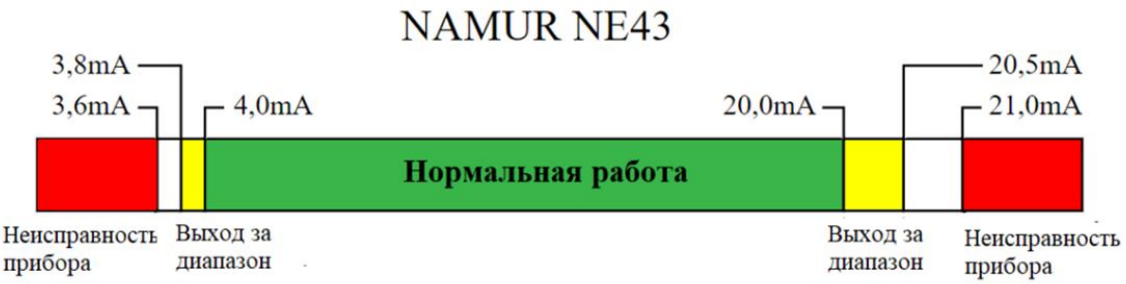


Рисунок 2 – Диаграмма токового сигнала преобразователя по стандарту NAMUR NE 43

Предельное значение выходного сигнала устанавливается при возникновении несоответствия контролируемых параметров заданным значениям, обнаруженное непрерывно функционирующей системой самодиагностики. Переключение между верхним и нижним предельными значениями выходного сигнала (уровень аварии) выполняется HART® -командой, передаваемой по линии связи либо с помощью индикатора в соответствии с приложением Е.

1.2.15 При скачкообразном изменении напряжения питания на 1 В от установленного значения за время не более 0,05 с выброс выходного сигнала не превышает 1,5 % от диапазона изменения выходного сигнала продолжительностью не более 1 с.

Пульсация выходного сигнала в диапазоне частот от 0,06 до 5 Гц включительно не превышает значений 0,7γ. Пульсация аналогового выходного сигнала в диапазоне частот от 5 до 10^6 Гц не превышает 0,25 % от ВПИ.

1.2.16 По степени защиты от проникновения пыли и воды преобразователи соответствуют группам IP54 или IP66/IP67 по ГОСТ 14254.

1.2.17 Преобразователи устойчивы к воздействию температуры окружающей среды по таблице А.8 приложения А в зависимости от исполнения.

1.2.18 Преобразователи устойчивы и прочны к воздействию синусоидальных вибраций в соответствии с таблицей 2. Направление вибрации должно соответствовать указанному в приложении Б.

Таблица 2 – Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации

Группа	Исполнения преобразователей	Исполнение по виброустойчивости по ГОСТ Р 52931
1	СДВ-SMART моделей 1112, 1212, 1312, 1412	L3
2	СДВ-SMART моделей 1020, 1030, 1040, 1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1530, 1540	V1
3	Прочие исполнения СДВ-SMART	V2

Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной воздействием вибрации, в % от ВПИ, не должны превышать следующих значений:

$$\gamma_f = \pm k \cdot \frac{P_{max}}{P_{\text{В}}}, \qquad (5)$$

где P_{max} — максимальный верхний предел измерения модели преобразователя, кПа;

$P_{\text{В}}$ — установленный ВПИ, кПа;

k — коэффициент, равный 0,25 % для моделей групп 1,2;

0,1 % для моделей группы 3.

1.2.19 Преобразователи СДВ-SMART-Exd, СДВ-SMART-Exdia устойчивы к воздействию удара.

1.2.20 Преобразователи являются сейсмостойкими при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по шкале MSK-64.

1.2.21 Пределы дополнительной приведенной погрешности преобразователей разности давлений и гидростатического давления при двухстороннем нагружении рабочим избыточным давлением, % от ВПИ:

$$\gamma = Kf \cdot P\text{раб} \cdot \frac{Pmax}{P\text{в}}, \qquad (6)$$

где Kf для модели 1412 ±0,2%/1 МПа

Kf для модели 1420 ±0,08%/1 МПа

Kf для моделей 1430, 1434, 1440, 1444, 1530, 1540 ±0,04%/1 МПа

Kf для моделей 1450, 1460 ±0,02%/1 МПа

Pраб — значение рабочего избыточного давления, МПа;

$Pmax$ — максимальный верхний предел измерения, МПа;

Pв — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь, МПа.

1.2.22 Преобразователи устойчивы к воздействию индустриальных помех:

- наносекундным импульсным помехам по ГОСТ 30804.4.4, степень жесткости 3;
- радиочастотному электромагнитному по ГОСТ 30804.4.3 в полосе частот 80–1000 МГц, степень жесткости 3;
- радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ 30804.4.3 в полосе частот 800-960 МГц, степень жесткости 4;
- радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ 30804.4.3 в полосе частот 1400-2000 МГц, степень жесткости 4;
- электростатическим разрядам по ГОСТ 30804.4.2, степень жесткости 4;
- кондуктивным помехам, наведенными радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ IEC 61000-4-6-2022, степень жесткости 3;
- магнитному полю промышленной частоты по ГОСТ IEC 61000-4-8-2013, степень жесткости 5;
- импульсному магнитному полю по ГОСТ IEC 61000-4-9-2013, степень жесткости 5;
- затухающему магнитному полю по ГОСТ IEC 61000-4-10-2014, степень жесткости 5;
- микросекундным импульсным помехам большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5, степень жесткости 2 при подаче помехи по схеме «провод-провод» и степень жесткости 3 при подаче помехи по схеме «провод-земля». Критерий качества функционирования — А.

Дополнительная погрешность преобразователей, вызванная воздействием индустриальных помех, выраженная в процентах от диапазона изменения выходного сигнала, не превышает 20 % от пределов допускаемой основной погрешности и не нормируется. Преобразователь соответствует требования предъявляемым к техническим средствам IV группы исполнения критерию функционирования А по ГОСТ 32137-2013.

1.2.23 Преобразователи соответствуют нормам помехоэмиссии, установленным для класса Б по ГОСТ 30805.22 в диапазоне частот 20-230 МГц с напряженностью поля 30 дБ(мкВ/м), квазипиковое значение и в диапазоне частот 230-1000 МГц с напряженностью поля 37 дБ(мкВ/м), квазипиковое значение.

1.2.24 Преобразователи имеют внешнюю кнопку, расположенную на корпусе, для смещения характеристики преобразователя давления (калибровка «нуля») от монтажного положения на объекте или статического давления.

1.2.25 Пределы допускаемого при калибровке «нуля» смещения характеристики преобразователя давления в зависимости от установленного диапазона изменения сигнала приведены в таблице 3.

Таблица 3 – пределы допускаемого смещения характеристики при калибровке «нуля»

Пределы установленного диапазона изменения сигнала	Предел смещения характеристики преобразователя давления, в % от диапазона измерений
$0{,}25P_{max} \leq P_B \leq P_{max}$	±5
$0{,}1P_{max} \leq P_B < 0{,}25\ P_{max}$	±10
$P_B \leq 0{,}1\ P_{max}$	±20

1.2.26 Настройка и управление, получение номера версии преобразователя с цифровым индикатором осуществляется кнопками, расположенными на корпусе индикатора и дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол, а преобразователя давления без встроенного цифрового индикатора – только дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол.

1.2.27 Индикатор, входящий в состав преобразователя, имеет два режима работы — измерения; установки и настройки параметров.

1.2.28 Установка и настройка параметров с помощью кнопок индикатора для преобразователя с видом взрывозащиты Exd может быть выполнена только во взрывобезопасной зоне в соответствии с Приложением Е

1.2.29 Время установления выходного сигнала преобразователя при скачкообразном изменении измеряемого параметра, составляющего 90% диапазона измерений, определяется периодом обновления данных канала АЦП, измеряющего выходной сигнал приемника давления, временем переходного процесса и выбранным временем демпфирования (усреднения) выходного сигнала:

Туст = Тз + Тп + Тд,

где **Туст** – время изменения выходного сигнала преобразователя на 63% от установившегося значения,

Тз – период обновления данных канала АЦП, измеряющего выходной сигнал приемника давления,

Тп – время переходного процесса,

Тд – время усреднения (демпфирования) выходного сигнала.

Период обновления данных канала давления **Тз** составляет 0,05 с.

Время переходного процесса **Тп** преобразователей указана в таблице 4.

Таблица 4 – Время переходного процесса преобразователей

Обозначение моделей преобразователей	Код присоединения к процессу	Время переходного процесса (Тп), с, не более	
		в НКУ	Во всем диапазоне рабочих температур
1112, 1212, 1312, 1412	FK, FD	0,1	2
1120, 1220, 1320, 1420		0,02	0,1
1130, 1230, 1330, 1430, 1434		0,01	0,05
Остальные модели	все	0,001	

1.2.30 Преобразователь имеет электронное демпфирование выходного сигнала, которое характеризуется временем усреднением результатов измерения. Время усреднения (демпфирования) результатов измерения увеличивает время установления выходного сигнала, сглаживая выходной сигнал при его быстром изменении. Значение **Тд** времени демпфирования выходного сигнала преобразователей при настройке с использованием модуля индикации, может быть выбрано потребителем из следующего ряда: 0; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,4; 12,8; 25,6; 50; 75; 100 с. При настройке с использованием полевого коммуникатора потребитель может установить любое необходимое значение времени демпфирования в диапазоне от 0 до 100 с. По умолчанию **Тд** = 0,8с для преобразователей диапазоном измерения меньше или равным 10кПа, **Тд** = 0,4с для остальных преобразователей.

1.2.31 Время включения преобразователя, измеряемое как время от подачи питания до установления аналогового выходного сигнала с погрешностью не более 5% от установившегося значения, составляет не более 2 с при минимальном времени демпфирования **Тд.**

1.2.32 Дополнительная погрешность, вызванная плавным изменением напряжения питания и воздействием внешнего переменного магнитного поля напряжённостью 1000 А/м, частотой 50 Гц или внешнего постоянного магнитного поля напряжённостью 1000 А/м, не превышает 0,2% от предела допускаемой основной погрешности и не нормируется.

1.2.33 Преобразователи не выходят из строя при обрыве выходного цепи преобразователей, а также при подаче напряжения питания обратной полярности и коротком замыкании выходной цепи преобразователей.

1.2.34 Прочность изоляции и сопротивление электрических цепей преобразователей приведены в таблице 5.

Таблица 5 – вид и значение испытательного напряжения при проверке электрической прочности изоляции, электрическое сопротивление изоляции

Исполнение преобразователя	Действующее значение испытательного напряжения переменного тока частотой 50 Гц практически синусоидальной формы с коэффициентом амплитуды не хуже 1,414 ± 0,099, В эфф, не менее		Нормы электрического сопротивления изоляции, МОм, не менее		
	в нормальных условиях	при относительной влажности (95 ± 3) % и температуре (35 ± 5) °С	в нормальных условиях	при верхнем значении предельной рабочей температуры	при относительной влажности (95 ± 3) % и температуре (35 ± 5) ^{0}С
Невзрывозащищенные исполнения	550	240	100	20	5
Взрывозащищенные исполнения, в соответствие с требованиями ГОСТ 31610.11	550	—	100	—	—

Преобразователи с кодами электронных преобразователей ЭПГ, ЭП1Г и ЭП2Г по приложению А обеспечивают защиту преобразователя при воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений комбинированной волны 1,2/50 мкс. с максимальным значением напряжения 6 кВ и 8/20 мкс. с максимальным значением тока 3 кА (испытательное воздействие класса III по ГОСТ IEC 61643-11-2013).

1.2.35 ПО преобразователя предназначено для приема электрического сигнала чувствительного элемента, пропорционального его деформации от приложенного давления.

Значение цифрового кода сигнала, нормированное в широком диапазоне температур, преобразуется в значение давления, отображаемое на светодиодном индикаторе и в унифицированный токовый выходной сигнал.

Интерфейс пользователя позволяет визуализировать измеренное значение давления, получить значение давления по цифровому и аналоговым каналам.

Программное обеспечение преобразователя является встроенным и перезагружаемым. В пользовательском и связном интерфейсах преобразователя отсутствуют процедуры архивирования результатов измерений.

ПО преобразователя разделено на метрологически значимую часть и метрологически незначимую часть:

к метрологически значимой части относятся программные модули, выполняющие функции:

– сбора, передачи, обработки и представления измерительной информации;
– идентификации метрологически значимой части ПО;
– к метрологически незначимой части относятся программные модули меню прибора:
– формат отображения данных на индикаторе;
– структуры коммуникационного протокола.

Метрологически значимая часть ПО преобразователя имеет возможность проведения идентификации посредством интерфейса связи, или визуально на светодиодном индикаторе в меню прибора.

Идентификационные данные, представленные в таблице 6, включают в себя информацию:

– о номере версии ПО - идентификаторе метрологически значимой части ПО.

Таблица 6 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО для СДВ-SMART-4-20 мА	EPDD_hart.a43
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 1.0
Цифровой идентификатор ПО	-
Другие идентификационные данные, если имеются	-

На индикаторном устройстве имеется пароль.

ПО не изменяемое и не считываемое.

Имеется разграничение пользовательского доступа. Пользователи не имеют доступа в сервисный режим.

Протоколы обмена данных содержат методы определения ошибок при помощи проверки соответствия запроса и ответа и вычисления контрольной суммы.

Уровень защиты программного обеспечения вычислителя от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» по Р 50.2.077-2014.

1.2.36 Габаритные и установочные размеры преобразователей приведены в приложении Б.

1.2.37 Масса преобразователей СДВ-SMART, в зависимости от исполнения, не превышает значений, указанных в таблице 7.

Таблица 7 – Масса преобразователей

Обозначение моделей преобразователей	Код присоединения к процессу	Масса, кг, не более
1112, 1212, 1312, 1412	FK	6,5
1530, 1540	FH, FH1	10
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	FK, FD	6
1041, 1050, 1051, 1060, 1061, 1141, 1150, 1151, 1160, 1161, 1171, 1340, 1341, 1350, 2350, 1351, 2050, 2150,1020, 1030, 1040, 1112, 1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1330	M20, GM, NM, NF, M20.0, GM.0, NM.0, NF.0	2

1.2.38 Объем измерительной ячейки (полости) преобразователей для установки разделительной мембраны стороннего производства приведен в таблице 8.

Таблица 8 – Объем измерительной ячейки

Обозначение моделей преобразователей	Код присоединения к процессу	Код группы материалов	Объем полости, $см^3$, не более
1020, 1030, 1040, 1041, 1051, 2050, 1061, 1112, 1120, 1130, 1140, 1141, 1151, 2150, 1161, 2160, 1171, 1220, 1230, 1240, 1330, 1340, 1341, 1351	M20, GM, NM, NF	02, 07, 11, 12, 18	1,7
1020, 1030, 1040, 1041, 1051, 2050, 1061, 1112, 1120, 1130, 1140, 1141, 1151, 2150, 1161, 1220, 1230, 1240, 1330, 1340, 1341, 1351	M20.0, GM.0, NM.0, NF.0	11, 12, 18	6,5

1120, 1130, 1140, 1141, 1150, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1341, 1350, 1420, 1430, 1440, 1460	FK, FD	01, 03, 04, 17	34,5 (одной камеры)
1450		01, 03, 17	
1434, 1444	FK		
1112, 1212, 1321, 1412			40,3

1.2.39 Материал мембраны и деталей, контактирующих с измеряемой средой приведены в таблице А.4.1 Приложения А. Рекомендации по выбору группы материалов представлены в таблице А.4.2 приложения А.

1.2.40 Наработка на отказ для преобразователей СДВ-SMART в соответствии с расчетными данными о надежности комплектующих по ГОСТ 27.301-95 и статистическими данными по плану [NUN], [NUT] ГОСТ Р27.403 составляет не менее 280 000 ч.

1.2.41 Назначенный срок службы преобразователей 30 лет. Срок подтвержден расчетным методом с использованием данных о надежности комплектующих по ГОСТ 27.301-95, а также путем сбора статистических данных по сроку службы в условиях реальной эксплуатации по [NUN], [NUT] ГОСТ Р27.403.

1.2.42 Назначенный срок службы преобразователей составляет:

- 30 лет при работе в средах, не агрессивных по отношению к материалам, контактирующим с измеряемой средой.
- агрессивных сред с содержанием сероводорода до 6% объемных 6 лет;
- агрессивных сред с содержанием сероводорода до 34,2% объемных - не менее 4 лет.

1.2.43 При заказе комплекта монтажных частей предельно-допустимые характеристики преобразователей соответствуют предельно-допустимым характеристикам комплекта монтажных частей.

1.2.44 При необходимости доукомплектования, вид и уровень взрывозащиты дополнительно приобретаемых монтажных частей должен соответствовать виду и уровню взрывозащиты преобразователя, для которого они предназначены.

1.3 **Комплектность преобразователей**

1.3.1 Комплектность преобразователей приведена в таблице 9.

Таблица 9 — Комплектность преобразователей

Наименование	Обозначение	Кол., шт	Примечание
1. Преобразователь давления измерительный	СДВ-SMART	1	Исполнение и обозначение в соответствии с заказом
2. Этикетка (паспорт)	АГБР.406239.001-33 ПС	1	
3. Методика поверки	МП 92-221-2023, МП 93-221-2023	В электронном виде на сайте изготовителя или в соответствии с заказом	
4. Руководство по эксплуатации	АГБР.406239.001-12 РЭ		

1.4 **Устройство и работа преобразователей**

1.4.1 Конструктивно преобразователь состоит из первичного преобразователя давления и электронного блока обработки сигналов.

1.4.2 Принцип действия преобразователей основан на тензорезистивном эффекте в полупроводниковом чувствительном элементе. Под воздействием измеряемой величины мембрана деформируется, вызывая изменение сопротивления тензорезисторов чувствительного элемента, а вследствие этого, изменение выходного электрического сигнала. Электрический сигнал преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, пропорциональный приложенному давлению.

Цифровой код передается на цифровое индикаторное устройство, а также на устройство, формирующее унифицированный аналоговый и цифровой выходной сигналы.

1.4.3 Модуль микропроцессорный с нанесённым многослойным защитным покрытием установлен в корпусе электронного блока преобразователя давления для защиты от воздействий окружающей среды.

1.4.4 Модуль индикации может быть установлен в одном из 4 положений с углом поворота, кратным 90°. Для поворота индикатора необходимо открутить 2 винта крепления индикатора, извлечь индикатор, развернуть его на необходимый угол, кратный 90° и установить на место. Затем затянуть 2 винта крепления индикатора. При повороте индикатора не допускать механического повреждения контактов разъема модуля индикации.

1.4.5 Для лучшего обзора индикатора или для удобного доступа к двум отделениям электронного преобразователя (модулю подключения и модулю индикации) корпус электронного блока преобразователя может быть повернут в диапазоне около 400 градусов. Для этого необходимо с помощью шлицевой отвертки SL6 ослабить винт фиксации корпуса (см.рис.2.1). Либо ослабить винт фиксации с помощью внутреннего шестигранника (см.рис.2.2). После поворота корпуса электронного блока преобразователя в удобное положение винт фиксации необходимо затянуть.

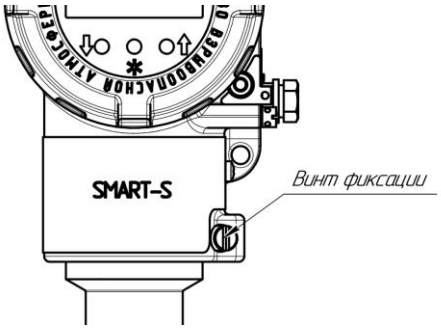


Рисунок 2.1 – Винт фиксации



Рисунок 2.2 – Винт фиксации

1.5 **Маркировка**

1.5.1 На корпусе преобразователей устанавливаются таблички с надписями в соответствии с КД:

- наименование страны, где изготовлено техническое средство;
- товарный знак или наименованием предприятия-изготовителя;
- единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- наименованием и (или) типом преобразователей;
- порядковым номером преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- датой изготовления;
- маркировка взрывозащиты (указана в разделе 5.1 данного руководства);
- знак утверждения типа СИ.

1.5.2 Знак утверждения типа СИ наносится изготовителем на титульный лист этикетки типографским способом.

Печать ОТК изготовителя и знак поверки ставятся в соответствующие разделы этикетки.

1.6 **Упаковка**

1.6.1 Упаковка преобразователей обеспечивает сохранность преобразователей при хранении и транспортировании.

1.6.2 Перед упаковыванием преобразователей кислородного исполнения (К) производится обезжиривание и очистка по ОСТ 26-04-2158, что подтверждается простановкой штампа «Обезжирено согласно ОСТ 26-04-2158» в паспорте (этикетке) на изделие.

1.6.3 Приемник давления преобразователя кислородного исполнения (К) защищается от загрязнений колпачком, а сам преобразователь помещается в запаянный полиэтиленовый пакет. Приемник давления преобразователя не кислородного исполнения допускается не защищать колпачком.

1.6.4 При поставке преобразователя с комплектом монтажных частей (ответной частью разъема) последний упаковывается отдельно.

1.6.5 Вместе с преобразователями в тару укладывается этикетка.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Не допускается применение преобразователей для измерения давления сред, агрессивных по отношению к материалам конструкции преобразователей, контактирующим с измеряемой средой.

2.1.2 Не допускается механическое воздействие на мембрану приемника давления со стороны полости измерительного блока.

2.1.3 При эксплуатации преобразователей необходимо исключить:

– накопление и замерзание конденсата в рабочих камерах и внутри соединительных трубопроводов (для газообразных средств);

– замерзание, кристаллизацию среды или выкристаллизовывание из неё отдельных компонентов (для жидких сред).

2.1.4 При измерении давления агрессивных или кристаллизующихся, а также загрязнённых сред отборные устройства давления должны иметь разделительные сосуды или мембраны. Разделительные сосуды должны устанавливаться как можно ближе к точке отбора давления.

2.1.5 После воздействия минимальных или максимальных рабочих температур рекомендуется при необходимости произвести корректировку начального сигнала преобразователя.

2.2 Подготовка преобразователей к использованию

2.2.1 При получении преобразователей необходимо осмотреть упаковку и, убедившись, что она не имеет повреждений, произвести распаковку.

2.2.2 Проверить комплектность преобразователей в соответствии с 1.3.

2.2.3 Внешним осмотром следует проверить преобразователи и резьбовые соединения на отсутствие видимых повреждений.

2.2.4 Приёмник давления преобразователей и монтажные части, предназначенные для преобразования давления газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей, должны быть очищены и обезжирены по РД 92-0254-89. Для преобразователей, предназначенных для работы в среде газообразного кислорода и кислородосодержащих смесей, убедиться в наличии в этикетке (паспорте) штампа «Обезжирено согласно ОСТ 26-04-2158».

2.2.5 При монтаже преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia (вводе в эксплуатацию) необходимо руководствоваться настоящим РЭ, главой 3.4 ПТЭЭП, главой 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14, а также:

- габаритным чертежом преобразователей (приложение Б);
- чертежом средств взрывозащиты (приложение Г);
- другими документами, действующими на предприятии, регламентирующими использование средств измерения давления.

2.2.6 Допустимое положение преобразователей штуцерного конструктивного исполнения с ВПИ больше 100 кПа при монтаже – произвольное, удобное для монтажа, демонтажа и обслуживания. Монтаж преобразователей штуцерного исполнения с ВПИ до 100 кПа необходимо производить штуцером вниз.

2.2.7 Допустимые положения преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения при монтаже в соответствии с рисунком Д.4 приложения Д.

2.2.8 При монтаже преобразователей усилие затягивания, прикладываемого к гайке корпуса, не должно превышать 60 Н·м.

2.2.9 Уплотнение для соединения типа 1–3 исполнение 1 по ГОСТ 25164 рекомендуется выполнять с помощью прокладки.

2.2.10 При монтаже преобразователей следует учитывать следующие рекомендации:

- окружающая среда не должна содержать примесей, вызывающих коррозию деталей преобразователей, не предназначенных для работы в агрессивных средах;

- температура измеряемой среды в рабочей полости преобразователя не должна превышать допускаемой температуры окружающего воздуха. Поскольку в рабочей полости преобразователя нет протока среды, температура на входе в преобразователь невзрывозащищенного исполнения, как правило, не должна превышать +125 °С. Для снижения температуры измеряемой среды на входе в рабочую полость преобразователь устанавливают на соединительной линии, длина которой для исполнений ДД рекомендуется не менее 3 м, а для остальных исполнений — не менее 0,5 м. Указанные длины являются ориентировочными, зависят от температуры среды, диаметра и материала соединительной линии, и могут быть уменьшены;
- в случае пропарки оборудования температурой пара свыше +125 °С преобразователи, установленные непосредственно на оборудовании или подключенные импульсными линиями длиной менее 1 м и диаметром условного прохода более 6 мм, необходимо демонтировать на время проведения пропарки. Преобразователи, подключенные с использованием импульсных линий длиной более или равной 1 м с диаметром условного прохода менее или равным 6мм, необходимо изолировать от технологического процесса путем перекрытия изолирующего вентиля отборного устройства, находящегося в месте отбора измеряемой среды. Температура корпуса преобразователя при пропарке оборудования не должна превышать +85 °С. Пропарка импульсных линий возможна только при демонтированном преобразователе.
- в случае установки преобразователей непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах должны применяться отборные устройства с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки преобразователей;
- размещать отборные устройства рекомендуется в местах, где скорость движения рабочей среды наименьшая, поток без завихрений, то есть. на прямолинейных участках трубопроводов при максимальном расстоянии от запорных устройств, колен, компенсаторов и других гидравлических соединений;
- при пульсирующем давлении рабочей среды, гидроударах, отборные устройства должны быть с отводами в виде петлеобразных успокоителей;
- соединительные линии (рекомендуемая длина — не более 15 метров) должны иметь односторонний уклон (не менее 1:10) от места отбора давления вверх, к преобразователям, если измеряемая среда газ, и вниз, к преобразователям, если измеряемая среда жидкость. В случае невозможности выполнения этих требований при измерении давления газа в нижней точке соединительной линии необходимо предусмотреть отстойные сосуды, а в наивысших точках соединительной линии, при измерении давления жидкости — газосборники;
- при использовании соединительных линий в них должны предусматриваться специальные заглушаемые отверстия для продувки (слива конденсата);
- соединительные линии (импульсные трубки) необходимо прокладывать так, чтобы исключить образование газовых мешков (при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа);
- магистрали (соединительные линии) должны быть перед присоединением преобразователей тщательно продуты для уменьшения возможности загрязнения полости приёмника давления преобразователей;
- после присоединения преобразователей следует проверить места соединений на герметичность при давлении, не превышающем величин давления перегрузки. Спад давления за 15 минут не должен превышать 5 % от подаваемого давления.

2.2.11 Для исключения случаев возникновения односторонних перегрузок в процессе эксплуатации преобразователей разности давлений необходимо строго соблюдать определенную последовательность операций при включении преобразователя давления в работу при использовании клапанного блока (рисунок 3):

1) Закройте изолирующие вентили I и II, для чего поверните их рукоятки по часовой стрелке (глядя со стороны соответствующих рукояток) до упора (положение А);
2) Откройте уравнительный вентиль III, для чего поверните рукоятку против часовой стрелки до упора (положение В);

3) Откройте запорную арматуру, установленную на технологическом оборудовании, как в «плюсовой», так и в «минусовой» линиях;

4) Уравняйте давление в «плюсовой» и «минусовой» камерах, для чего плавно поверните рукоятку вентиля I против часовой стрелки до упора (положение В). После этого проверьте и, в случае необходимости, откорректируйте начальный уровень выходного сигнала;

5) Откройте изолирующий вентиль II «минусовой» камеры, для чего поверните рукоятку против часовой стрелки до упора (положение В).

6) Закройте уравнительный вентиль III, для чего поверните рукоятку по часовой стрелке до упора (положение А);

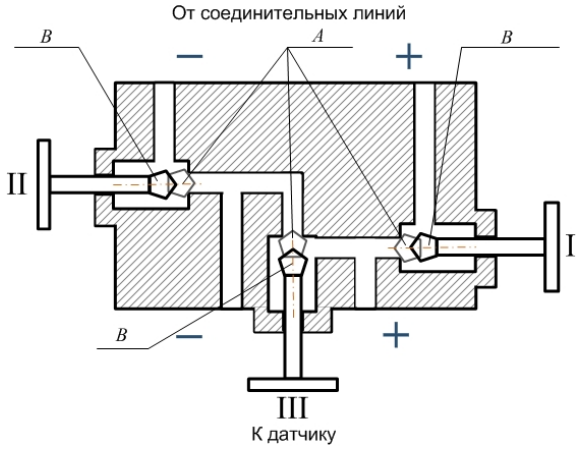


Рисунок 3 — Схема клапанного блока

2.2.12 Преобразователи подключаются к источнику питания (соблюдая полярность источника питания) и нагрузке соединительными проводами линии связи. Схема подключения преобразователей приведена в приложении В.

2.2.13 Преобразователи имеют функцию контроля выходного токового сигнала для диагностики состояния электрического подключения. Для этого требуется измерить резистор номиналом 10 Ом вольтметром, подключенного к клеммам 2 («Тест-) и 3 («Тест+») клеммной колодки. Погрешность тестирования выходного сигнала не превышает 1% от диапазона изменения выходного сигнала. Для контроля выходного сигнала преобразователей конструктивного исполнения S между клеммами 2 и 3 необходимо подключение амперметра.

2.2.14 После транспортирования в условиях отрицательных температур окружающей среды первое подключение преобразователей к источнику электропитания допускается после выдержки преобразователей не менее 3 часов в нормальных условиях.

2.2.15 Корпус преобразователя должен быть заземлен в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14.

2.2.16 Подключение преобразователей к нагрузке и источнику питания осуществляется кабелем с изоляцией и числом медных проводов, соответствующим числу проводников в линии связи (например, КУФЭФ 2×0,35-250 ТУ16-505.179-76). Максимальный диаметр небронированного кабеля 14 мм. Рекомендуемое сечение проводников кабеля от 0,35 до 4 мм^2.

2.2.17 Для СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia должны быть выполнены условия в соответствии с п. 12.2.5.1 ГОСТ IEC 60079-14:

– $U_o \leq U_i$
– $I_o \leq I_i$;
– $C_o \geq C_i + C_K$;
– $L_o \geq L_i + L_K$.

2.2.18 Рекомендуется выполнять линию связи в виде витой пары в экране.

2.2.19 При отсутствии гальванического разделения каналов питания преобразователей заземление нагрузки допускается только со стороны источника питания (ИП).

2.2.20 При необходимости уменьшения уровня пульсаций выходного электрического сигнала преобразователей, например, из-за пульсации измеряемого параметра, допускается параллельно сопротивлению нагрузки в приёмнике сигнала включать неполярный конденсатор (например, типа К10-

17) с номинальным рабочим напряжением не менее 63 В, при этом следует выбирать конденсатор с минимальной ёмкостью, обеспечивающей допустимый уровень пульсаций на сопротивлении нагрузки.

2.2.21 Настройка параметров преобразователя производится соответствии с Приложением Е.

2.2.22 Варианты установки преобразователей давления приведены в Приложении Д.

2.2.23 Калибровка «нуля» преобразователей давления может проводиться во взрывоопасной зоне с помощью внешней кнопки из нержавеющей стали, расположенной в корпусе преобразователя за защитной шторкой из нержавеющей стали.



Рисунок 4 — Внешняя кнопка установки «нуля» во взрывоопасной зоне

Калибровка «нуля» внешней кнопкой позволяет компенсировать влияние монтажного положения на объекте или исключить влияние статического давления на выходной сигнал при эксплуатации преобразователей давления.

Операция калибровки «нуля» выполняется при подаче на вход(ы) преобразователя: абсолютного давления номиналом меньше 0,1 кПа – для преобразователей абсолютного давления, нулевой разности давлений – для преобразователей разности давлений, ноля избыточного давления (атмосферного давления) – для остальных преобразователей давления.

Для проведения операции калибровки «нуля» внешней кнопкой необходимо:

- снять пломбировочную проволоку (при наличии) с винта крепления защитной шторки,
- отвернуть винт крепления защитной шторки на половину оборота,
- повернуть защитную шторку влево до упора,
- нажать кнопку нуля до упора и удерживать её в нажатом положении не менее 3 секунд. (Преобразователь начнёт процедуру установки нуля с точностью 0,3γ при условии, что смещение «нуля» находится в допустимых пределах в соответствии с таблицей 3, при этом показания давления на индикаторе будут мигать с периодом 1с.),
- повернуть защитную шторку вправо до упора,
- затянуть винт крепления защитной шторки,
- При необходимости обеспечения защиты от несанкционированного доступа к кнопке установки «нуля» нужно запломбировать винт крепления защитной шторки проволокой, продев её в отверстия на винте и на корпусе преобразователя, установить пломбу в соответствии с регламентами эксплуатирующей организации.

2.3 Эксплуатация преобразователей

2.3.1 Эксплуатация преобразователей должна производиться с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

2.3.2 Ввод преобразователей в эксплуатацию производится по документам, принятым на предприятии-потребителе.

2.3.3 Эксплуатация преобразователей с маркировкой «К» должна производиться с соблюдением требований ГОСТ 12.2.052, ОСТ 26-04-2158.

2.3.4 При эксплуатации преобразователи должны подвергаться периодическим осмотрам. При осмотре необходимо проверить:

- прочность и герметичность линий подвода давления;
- чистоту полости подвода давления;

- надёжность монтажа (крепления) преобразователей;
- отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительных электрических линий.

Эксплуатация преобразователей с нарушением указанных требований запрещается.

2.3.5 В процессе эксплуатации следует регулярно проверять чистоту полости подвода давления, а также надёжность электрического соединения контактов, целостность и сопротивление линии связи с нагрузкой.

2.3.6 Осмотр и устранение замеченных недостатков должны производиться при отсутствии давления в газовой или гидравлической линии и отключенном электропитании.

2.3.7 В случае накопления конденсата в соединительной линии (полости измерительного блока) и невозможности слива конденсата без демонтажа преобразователей необходимо демонтировать преобразователи, и слить конденсат, после чего вновь произвести монтаж преобразователей. Демонтаж и монтаж преобразователей следует производить с соблюдением требований раздела 2 настоящего документа.

2.3.8 Характерные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Характерные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Причина	Метод устранения
1 Выходной сигнал отсутствует	Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить обрыв
	Короткое замыкание в линии нагрузки или в цепи питания	Найти и устранить замыкание
	Низкое напряжение питания или высокое сопротивление нагрузки	Проверьте и, если нужно, отрегулируйте
2 Выходной сигнал нестабилен	Нарушена герметичность в линии подвода давления	Найти и устранить не герметичность
	Окислены контактные поверхности	Отключить питание. Освободить доступ к контактным поверхностям. Очистить контакты
3 Выходной сигнал выше 21,8 мА	Неисправность в блоке электроники	Возвратите преобразователь для замены или ремонта

2.4 **Методика измерений**

2.4.1 Для проведения измерений используются типовые схемы включения, приведенные в приложении В.

2.4.2 Вычисление измеряемого давления производится по формулам 7-9:

для линейно-возрастающей зависимости

$$P = P_{\text{Н}} + \frac{(Y - Y_{\text{Н}})}{(Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}})}(P_{\text{В}} - P_{\text{Н}}), \quad (7)$$

для линейно-убывающей зависимости

$$P = P_{\text{Н}} + \frac{(Y_{\text{В}} - Y)}{(Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}})}(P_{\text{В}} - P_{\text{Н}}), \quad (8)$$

для преобразования по закону квадратного корня

$$P = P_{\text{В}}\frac{(Y - Y_{\text{Н}})^2}{(Y_{\text{В}} - Y_{\text{Н}})^2}\ , \quad (9)$$

где Y — измеренное значение выходного электрического сигнала, мА;

P — значение измеряемой физической величины, установленные единицы, например кПа;

$Y_{\text{Н}}$, $Y_{\text{В}}$ — соответственно нижнее (4 мА) и верхнее (20 мА) предельные значения выходного сигнала;

$P_{\text{Н}}$, $P_{\text{В}}$ — соответственно нижний и верхний пределы измерений, установленные единицы, например кПа.

2.4.3 Значение измеренного давления в установленных единицах может быть считано по HART®-каналу, а при наличии индикаторного устройства – с индикатора преобразователя.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 При выпуске с предприятия-изготовителя преобразователи настраиваются на верхний и нижний пределы измерения давления в соответствии с заказом. По умолчанию нижний предел измерения давления равен нулю для всех преобразователей, кроме преобразователей давления-разрежения и преобразователей разности давления, имеющих смещенный диапазон измерения. Знак $\pm$ для преобразователей разности давлений указывает на возможность измерения отрицательной разности давлений.

Возможно изменение верхнего и нижнего предела измеряемого давления с помощью модуля индикации в соответствии с Приложением Е, полевого коммуникатора или дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол. Информацию об изменении верхнего и нижнего пределов измерения отразить в документах эксплуатирующей организации в соответствии с установленными регламентами.

3.2 Интервал между поверками 5 лет.

3.3 Метрологические характеристики преобразователей в течение интервала между поверками соответствуют документам о поверке с учётом показателей безотказности преобразователей и при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

3.4 Поверка преобразователей осуществляется в соответствии с документами:

- «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ-SMART, модификаций 1041, 1050, 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 2170, 1341, 1350, 1351, 2350. Методика поверки» МП 92-221-2023, утвержденной УНИИМ – филиалом ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в 2024 г;
- «ГСИ. Преобразователи давления измерительные СДВ-SMART, модификаций 1020, 1030, 1040, 1112, 1120, 1130, 1140, 1212, 1220, 1230, 1240, 1312, 1320, 1330, 1340, 1412, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530,1540. Методика поверки» МП 93-221-2023, утвержденной УНИИМ – филиалом ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в 2024 г;

3.5 Для конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S допускается замена модулей для технического обслуживания преобразователей в условиях эксплуатирующей организации. Разбирать, дорабатывать, производить замену электронных компонентов в модулях запрещается.

3.6 У преобразователей с индикатором при техническом обслуживании необходимо очищать стекло индикаторного окна при наличии загрязнений.

3.7 Регулировка

3.7.1 Регулировка и перестройка диапазонов измерения преобразователей производится с помощью модуля индикации в соответствие с Приложением Е или дистанционно при помощи управляющего устройства, поддерживающего HART®-протокол. Для преобразователей с кодом взрывозащиты Exd работа с индикатором во взрывоопасной зоне запрещается.

3.8 Меры безопасности

3.8.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током преобразователи относятся к классу «III» по ГОСТ 12.2.007.0.

3.8.2 К работе с преобразователями допускаются лица, аттестованные для работы с сосудами под давлением, прошедшие проверку знаний «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) и «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, имеющие право работать с электроустановками напряжением до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

3.8.3 Техническое обслуживание преобразователей должно производиться с соблюдением требований ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

3.8.4 Замену, присоединение и отсоединение преобразователей от магистралей, подводящих давление, следует производить при отсутствии давления в магистралях и отключённом электрическом питании.

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4.1 Преобразователи, для которых выявлено несоответствие параметров, указанных в этикетке (паспорте) и комплектности 1.3 при проведении входного контроля или при эксплуатации, направляются на предприятие-изготовитель.

4.2 Запрещается вне предприятия-изготовителя разбирать преобразователи, проводить доработку монтажа, а также производить замену электронных компонентов, чувствительного элемента.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОСТИ

Взрывозащищённость преобразователей СДВ-SMART-Exd обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главы 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1.

Взрывозащищённость преобразователей СДВ-SMART-Ex обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главе 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ 31610.11.

Взрывозащищённость преобразователей СДВ-SMART-Exdia обеспечивается выполнением общих требований к взрывозащищённому электрооборудованию по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-14, главы 7.3 ПУЭ и требований к взрывозащищённому оборудованию с взрывозащитой вида «взрывонепроницаемая оболочка «d», искробезопасная электрическая цепь «i» по ГОСТ IEC 60079-1, ГОСТ 31610.11.

5.1 Средства взрывозащиты преобразователей

5.1.1 Взрывозащита преобразователей СДВ-SMART-Exd обеспечивается видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСТ IEC 60079-1 и достигается заключением электрических цепей преобразователей во взрывонепроницаемую оболочку, которая выдерживает давление взрыва и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду. Прочность оболочки СДВ-SMART-Exd, СДВ-SMART-Exdia проверяется испытаниями по ГОСТ 31610.0 и ГОСТ IEC 60079-1, при этом каждая оболочка подвергается испытаниям пневматическим давлением 1,5 ± 0,1 МПа в течение времени, достаточного для осмотра, но не менее 10 ± 2 с.

5.1.2 Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания, имеющими сертификат соответствия, с выходными искробезопасными цепями с параметрами:

$U_0 \leq 30$ В, $I_0 \leq 120$ мА, $P_0 \leq 0{,}9$ Вт для кода выходного сигнала 42Н;

$U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $P_0 \leq 0{,}8$ Вт для кода выходного сигнала 42+HART;

5.1.3 В преобразователях СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exdia уровень взрывобезопасности обеспечивается в соответствии с ГОСТ 31610.11 использованием блокирующих диодов, ограничением напряжения с помощью стабилитронов, ограничивающих напряжение до безопасного значения, ограничением номиналов используемых ёмкостей, ограничением температуры поверхности компонентов до температуры менее 95°С для температурного класса Т5 (для кода сигнала 42+HART) и менее 80°С (для кода сигнала 42Н); менее 75 °С для температурного класса Т6 (для кода сигнала 42+HART) и менее 70°С (для кода сигнала 42Н). Проводники длиной более 50 мм закреплены и зафиксированы компаундом. Преобразователи имеют степень защиты от внешних воздействий IP54 или IP66/IP67 по ГОСТ 14254.

5.1.4 Электрическая искробезопасность преобразователей СДВ-SMART-Ex обеспечивается ограничением расстояния по поверхности пластмассовой оболочки от наиболее удалённых точек до заземлённых металлических частей в соответствии с ГОСТ 31613 не более чем 50 мм. На корпусе преобразователей имеются заземляющий зажим и знак заземления.

5.1.5 СДВ-SMART-Exd (Ex)(Exdia) не имеют элементов, искрящих или подверженных нагреву ---свыше 95 °С для температурного класса Т5, свыше 75 °С для температурного класса Т6 - для кода сигнала 42Н;

- - свыше 80 °С для температурного класса Т5, свыше 70 °С для температурного класса Т6 - для кода сигнала 42+HART;

5.1.6 Для преобразователей с кодом сигнала 42Н температура в месте ввода кабеля не превышает 85 °С для Т5 и 75 °С для Т6, в корешке разделки (в месте разветвления кабеля/проводов) не превышает 85 °С для Т5 и 75 °С для Т6 при максимальной температуре окружающей среды 85 °С для температурного класса Т5, 75 °С для температурного класса Т6.

Для преобразователей с кодом сигнала 42+HART температура в месте ввода кабеля не превышает 70 °С для Т5 и 60 °С для Т6, в корешке разделки (в месте разветвления кабеля/проводов) не превышает 70 °С для Т5 и 60 °С для Т6 при максимальной температуре окружающей среды 70 °С для температурного класса Т5, 60 °С для температурного класса Т6

5.1.7 Стопорение резьбовых соединений производится:

– заглушки и кабельного ввода — на предприятии-изготовителе либо при монтаже на месте эксплуатации герметиком, имеющим температурную стабильность;

– крышек — при монтаже на месте эксплуатации — стопорными винтами;

– токоведущие и заземляющий зажимы — при монтаже на месте эксплуатации пружинными шайбами;

– соединения с приемником давления — после поворота корпуса преобразователя относительно приемника давления винтом стопорения (количество полных неповреждённых витков, находящихся в зацеплении при любом угле поворота корпуса, не менее 5) ;

5.1.8 Поверхности обозначены словом «Взрыв» (только для СДВ-SMART-Exd (Exdia)) с указанием допускаемых по ГОСТ IEC 60079-1 параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, шага резьбы, числа полных непрерывных не повреждаемых ниток (не менее 5) в зацеплении взрывонепроницаемого резьбового соединения, ширины и длины щели. Все винты застопорены составом, обладающим термической стабильностью.

5.1.9 На табличках, прикрепленных к оболочке преобразователей СДВ-SMART-Exd, нанесена маркировка:

– наименование страны, где изготовлено техническое средство;

– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

– наименование и (или) тип преобразователей;

– Ex-маркировка «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» обозначение органа по сертификации, номер сертификата;

– специальный знак взрывобезопасности;

– диапазон температур окружающей среды:

Для кода выходного сигнала 42Н: $-61°C \le t_a \le +85°C$ для Т5, $-61°C \le t_a \le +75°C$ для Т6;

Для кода выходного сигнала 42+HART: $-61°C \le t_a \le +70°C$ для Т5, $-61°C \le t_a \le +60°C$ для Т6;

– степень защиты от внешних воздействий IP54 или IP66/IP67 по ГОСТ 14254;

– порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– дата изготовления.

5.1.10 На табличках, прикрепленных к оболочке преобразователей СДВ-SMART-Ex нанесена маркировка:

– наименование страны, где изготовлено техническое средство;

– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

– наименование и (или) тип преобразователей;

– порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;

– дата изготовления.

– степень защиты от внешних воздействий IP54 или IP66/IP67 по ГОСТ 14254;

– Ex-маркировка «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X», обозначение органа по сертификации, номер сертификата;
– специальный знак взрывобезопасности;

Для кода выходного сигнала 42H:
– диапазон температур окружающей среды:61°C ≤ t_a ≤ +85°C для T5, −61°C ≤ t_a ≤ +75°C для T6;
– напряжение питания: U_i ≤ 30 В,
– ток: I_i ≤ 120 мА,
– ёмкость: C_i ≤ 30 нФ,
– индуктивность: L_i ≤ 0,003 мГн,
– потребляемая мощность: P_i ≤ 0,9 Вт;

Для кода выходного сигнала 42+HART:
– диапазон температур окружающей среды: 61°C ≤ t_a ≤ +70°C для T5, −61°C ≤ t_a ≤ +60 °C для T6;
– напряжение питания: U_i ≤ 24 В,
– ток: I_i ≤ 100 мА,
– ёмкость: C_i ≤ 10 нФ,
– индуктивность: L_i ≤ 0,15 мГн,
– потребляемая мощность: P_i ≤ 0,8 Вт;

5.1.11 На табличках, прикрепленных к оболочке преобразователей СДВ-SMART-Exdia нанесена маркировка:
– наименование страны, где изготовлено техническое средство;
– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
– наименование и (или) тип преобразователей;
– порядковый (заводской) номер преобразователей по системе нумерации предприятия-изготовителя;
– дата изготовления.
– степень защиты от внешних воздействий IP54 или IP66/IP67 по ГОСТ 14254;
– Поля выбора Ex-маркировки «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» или «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» для конкретной установки, обозначение органа по сертификации, номер сертификата;
– специальный знак взрывобезопасности;

Для кода выходного сигнала 42H:
– диапазон температур окружающей среды:61°C ≤ t_a ≤ +85°C для T5, −61°C ≤ t_a ≤ +75°C для T6;
– напряжение питания: U_i ≤ 30 В,
– ток: I_i ≤ 120 мА,
– ёмкость: C_i ≤ 30 нФ,
– индуктивность: L_i ≤ 0,003 мГн,
– потребляемая мощность: P_i ≤ 0,9 Вт;

Для кода выходного сигнала 42+HART:
– диапазон температур окружающей среды: 61°C ≤ t_a ≤ +70°C для T5, −61°C ≤ t_a ≤ +60 °C для T6;
– напряжение питания: U_i ≤ 24 В,
– ток: I_i ≤ 100 мА,
– ёмкость: C_i ≤ 10 нФ,
– индуктивность: L_i ≤ 0,15 мГн,
– потребляемая мощность: P_i ≤ 0,8 Вт;

5.1.12 Фрикционная искробезопасность преобразователей обеспечивается применением для изготовления деталей оболочки сплавов с низким содержанием меди. Содержание магния, титана и циркония в сумме не более 7,5% в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0.

5.1.13 Электростатическая искробезопасность преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia обеспечивается изготовлением наружных частей оболочки из металлических материалов и ограничением площади стекла смотрового окна до 100 см^2 и постоянным заземлением оболочки преобразователей.

5.1.14 Преобразователи СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia должны эксплуатироваться с сертифицированными в установленном порядке на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011 взрывозащищенными кабельными вводами и заглушками с параметрами, не ухудшающими вид и уровень взрывозащиты преобразователя, его группу пылевлагозащиты и диапазон рабочих температур.

5.1.15 Предупредительная надпись: «Во взрывоопасной среде открывать, отключив от сети!» наносится на обе крышки преобразователя СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и СДВ-SMART-Exdia.

5.1.16 Разделительные расстояния между токопроводящими деталями и корпусом соответствуют приложению F ГОСТ 31610.11 для степени загрязнения 2, обеспечиваемой оболочкой степени защиты IP54 или IP66, IP67 по ГОСТ 14254 для категории перенапряжения I/II.

5.2 **Обеспечение взрывозащищённости при монтаже**

5.2.1 Установка преобразователей СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia должна производиться в соответствии со схемой электрической соединений (рисунок В.5 и В.6 приложения В), руководством по эксплуатации АГБР.406239.001-12 РЭ с соблюдением требований главы 3.4 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014, главы 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14.

5.2.2 Перед монтажом СДВ-SMART-Ex, СДВ-SMART-Exd и SMART-Exdia необходимо проверить:

- исправность оболочки преобразователей и элементов кабельного ввода;
- наличие маркировки взрывозащиты, соответствие ее классу взрывоопасной зоны;
- состояние и надежность завинчивания электрических контактных соединений, наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);
- состояние элементов заземления.
- Для СДВ- SMART-Ex (Exdia) дополнительно проверить выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, барьеров безопасности;

5.2.3 При монтаже СДВ- SMART-Ex (Exdia) пользователь должен самостоятельно отметить Ex-маркировку в поле на маркировочной табличке, находящемся слева от маркировки видов взрывозащиты «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» или «1Ex db IIC T6...T5 Gb X», используемую для конкретной установки. После выбора Ex-маркировки её недопустимо менять.

5.2.4 Монтаж преобразователей должен быть выполнен в соответствии со схемой приложения В. При монтаже использовать кабель, соответствующий установленному кабельному вводу.

5.2.5 Крышки после установки и окончательного монтажа должны быть предохранены от отвинчивания установкой стопорных винтов.

5.2.6 Подстройка начального сигнала преобразователя во взрывоопасной среде может быть выполнена внешней кнопкой обнуления, расположенной на корпусе или по цифровому интерфейсу HART®-модемом. Для преобразователей с кодом взрывозащиты Exd работа с индикатором во взрывоопасной зоне запрещается.

5.3 **Обеспечение взрывозащищённости при эксплуатации**

5.3.1 Эксплуатация преобразователей СДВ-SMART-Exd должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-12 РЭ, ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

5.3.2 Эксплуатация преобразователей СДВ-SMART-Ex должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-12 РЭ, ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП.

5.3.3 Эксплуатация преобразователей СДВ-SMART-Exdia должна производиться в соответствии с требованиями АГБР.406239.001-12 РЭ, ГОСТ IEC 60079-17, главы 3.4 ПТЭЭП в части «взрывонепроницаемая оболочка «d» и требованиям ГОСТ IEC 60079-17, в части «искробезопасная электрическая цепь «i».

5.3.4 Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex (Exdia) с кодом выходного сигнала 42Н должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с искробезопасными электрическими

выходными цепями с параметрами $U_0 \leq 30$ В, $I_0 \leq 120$ мА, $P_0 \leq 0{,}9$ Вт, имеющими сертификат соответствия.

5.3.5 Питание преобразователей СДВ-SMART-Ex (Exdia) с кодом выходного сигнала 42+HART должно осуществляться от барьеров безопасности, блоков питания с искробезопасными электрическими выходными цепями с параметрами $U_0 \leq 24$ В, $I_0 \leq 100$ мА, $P_0 \leq 0{,}8$ Вт, имеющими сертификат соответствия.

5.3.6 При периодических осмотрах преобразователей особое внимание следует обращать на:

– отсутствие обрывов или повреждения изоляции соединительного кабеля;

– исправное состояние оболочки преобразователей;

– состояние контактных соединений внутри корпуса преобразователя и уплотнения кабеля;

– выходные параметры искробезопасных цепей блоков питания, маркировки взрывозащиты и предупредительных надписей.

5.3.7 Сохранение технических характеристик преобразователей, обуславливающих его взрывобезопасность, обеспечивается выполнением требований по его эксплуатации и техническом обслуживании, приведенном в настоящем руководстве.

5.3.8 К критическим отказам преобразователей СДВ-SMART-Exd (Exdia) относятся деформации корпуса или крышек, повреждение резьбы в областях взрывонепроницаемых соединений, повреждение стекла крышки индикатора.

5.3.9 Предельным состоянием преобразователя является отсутствие выходного сигнала (или установка его в аварийный уровень) и/или отсутствие нормального функционирования индикатора.

5.3.10 Эксплуатация преобразователей с повреждениями и неисправностями запрещается, оборудование должно быть выведено из эксплуатации.

5.3.11 Соединительный кабель и способ его изоляции во взрывоопасной зоне должны соответствовать требованиям гл. 7.3 ПУЭ, ГОСТ IEC 60079-14.

5.4 **Обеспечение взрывозащищённости при ремонте**

5.4.1 Ремонт преобразователей, касающийся средств взрывозащиты, должен производиться на предприятии-изготовителе в соответствии с РД 16.407, ГОСТ 31610.19.

6 ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение преобразователей должно осуществляться в упакованном виде в закрытых помещениях (хранилищах).

6.2 Допускаются следующие условия хранения:

– температура воздуха от минус 61 до плюс 50 °С;

– относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

6.3 Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей и других химических агрессивных смесей.

6.4 Условия хранения преобразователей без упаковки — «1» по ГОСТ 15150.

6.5 Консервация преобразователей должна соответствовать варианту защиты В3-10 по ГОСТ 9.014. Через 5 лет хранения требуется переконсервация.

6.6 Назначенный срок хранения преобразователей в упаковке завода-изготовителя – 5 лет.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

7.1 Транспортирование в части воздействия климатических факторов внешней среды должно соответствовать группе 4 (Ж2) по ГОСТ 15150, а в части воздействия механических факторов должно соответствовать условиям Л по ГОСТ 23216.

7.2 Транспортирование должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя. Допускается транспортировать преобразователи всеми видами транспорта на любые расстояния с соблюдением правил, утверждённых соответствующими транспортными ведомствами.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация преобразователей производится в порядке, установленном на предприятии-потребителе.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Поставщик (изготовитель) гарантирует соответствие преобразователей требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования, хранения и монтажа, установленных в настоящем РЭ.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации преобразователей определяется кодом гарантийного срока, указанным в условном обозначении преобразователей. Коды гарантийного срока и их описания приведены в таблица А.15 приложения А.

9.3 Гарантия не распространяется на преобразователи, подвергшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию преобразователей или имеющих внешние повреждения.

9.4 Гарантия не распространяется на электрический соединитель, монтажные, уплотнительные, защитные и другие изделия, поставляемые с преобразователями.

9.5 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Постгарантийный ремонт преобразователей производится по отдельному договору.

10 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

10.1 Тип преобразователей давления измерительных СДВ-SMART, модификаций 1020, 1030, 1040, 1112, 1120, 1130, 1140, 1212, 1220, 1230, 1240, 1312, 1320, 1330, 1340, 1412, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540 зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 61935-15 и допущен к применению в Российской Федерации.

10.2 Тип преобразователей давления измерительных СДВ-SMART, модификаций 1041, 1050, 1051, 2050, 1060, 1061, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 1341, 1350, 1351, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 61936-15 и допущен к применению в Российской Федерации.

Приложение А

Структурная схема условного обозначения преобразователей

СДВ-SMART-		Ex-	ДД-	1430-		К-	03-		S-	FD-	ЭП1Г-	t10-	004-		8кПа-		25-	42Н
1		2	3	4		5	6		7	8	9	10	11		12		13	14
ШР22	П-	Н-	ИНВ-	Р5-	RAL3020-		ТАG-	КБуст			/	БКН5-115-07			//		СКн(ДД)	
15	16	17	18	19	20		21	22			23	24			25		26	

1. Наименование изделия.
2. Код обозначения взрывозащищенного исполнения (таблица А.1 приложение А)
3. Исполнение по виду измеряемого давления (таблица А.2 приложения А).
4. Номер модели преобразователя (таблица А.3.1 и А.3.2 приложения А).
5. Код «К» указывается только для преобразователей, предназначенных для работы с газообразным кислородом или газовыми смесями, объёмная доля кислорода в которых более 23 %.
6. Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой (таблица А.4.1 приложения А).
7. Код конструктивного исполнения (таблица А.5 приложения А).
8. Код присоединения к процессу (таблица А.6 приложения А).
9. Код дополнительных опций электронного блока (таблица А.7 приложения А)
10. Код климатического исполнения датчика (таблица А.8 приложения А).
11. Код допускаемой основной приведенной погрешности (таблица А.9.1-А.9.8 приложения А).
12. Верхний предел измерения, установленный по запросу покупателя в единицах измерения в соответствии с таблицей Е.1 приложения Е, кроме фунтов на квадратный дюйм(psi). Знак ± для преобразователей разности давлений указывает на возможность измерения отрицательной разности давлений. При отсутствии в запросе покупателя требований по настройке, пользовательская настройка верхнего предела измерения устанавливается равной максимальному верхнему пределу измерения модели (таблица А.3.1 и А.3.2 приложения А).
13. Максимально-допустимое рабочее избыточное давление в МПа. Указывается только для преобразователей разности давлений (таблица А.10 приложения А).
14. Код выходного сигнала (таблица А.11 приложения А).
15. Код электрического соединителя (таблица А.12 приложения А).
16. Вариант расположения электрического соединителя (таблица А.13 приложения А).
17. Код «Н», Наличие дополнительной технологической приработки (360 часов).
18. Конфигурация подключения избыточного давления для фланцевых приемников давления (таблица А.14 приложения А).
19. Код гарантийного срока (таблица А.15 приложения А).
20. Код цвета корпуса преобразователя (таблица А.16 приложения А).
21. Тэг номер в соответствии с заказом.
22. Клапанный блок установлен на преобразователь, герметичность проверена пробным давлением.
23. Разделитель одинарный слеш «/», ставится перед каждым кодом монтажной части, установленной на преобразователь.
24. Обозначение элементов, установленных на преобразователь, в соответствии с заказом.
25. Разделитель двойной слеш «//», ставится перед каждым кодом монтажной части, поставляемой в комплекте с преобразователем либо перед каждой опцией поставки.
26. Обозначение комплекта монтажных частей, поставляемых в комплекте с преобразователем либо опциями поставки.


Таблица А.1 – Обозначение взрывозащищенного исполнения

Код	Описание
Отсутствует	Общепромышленное исполнение без требований по взрывозащите.
Exd	С видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка «d» с Ex-маркировкой «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1.
Ex	С видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i», с Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11.
Exdia	С видами взрывозащиты: «взрывонепроницаемая оболочка «d» с Ex-маркировкой «1Ex db IIC T6...T5 Gb X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. «искробезопасная электрическая цепь «i», с Ex-маркировкой «0Ex ia IIC T6...T5 Ga X» по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11.





Таблица А.2 – Исполнение по виду измеряемого давления

Код	Описание
А	Преобразователь абсолютного давления
И	Преобразователь избыточного давления
В	Преобразователь разрежения
ИВ	Преобразователь давления-разрежения
ДД	Преобразователь разности давлений
ДГ	Преобразователь гидростатического давления





Таблица А.3.1 – Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S

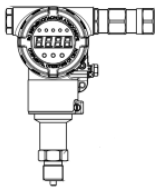Вид давления	Модель	Допустимые коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя
				Мини-мальный	Макси-мальный		
Абсолютное (А)	1020	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S, 18-S	**M20 GM NM NF M20.0 GM.0 NM.0 NF.0**	1 кПа	10 кПа	300 кПа	
	1030			4 кПа	40 кПа	300 кПа	
	1040			2,5 кПа	250 кПа	900 кПа	
	1041			6,3 кПа	630 кПа	1,5 МПа	
	1051			25 кПа	2,5МПа	4 МПа	
	2050			63 кПа	6,3 МПа	8 МПа	
	1061			160 кПа	16 МПа	20 МПа	
	2050	02-S; K-02-S; 07-S; 07-Op-S; 07-Астр-S; 07-M-S;	**M20 GM NM NF**	63 кПа	6,3 МПа	8 МПа	
	1061			160 кПа	16 МПа	20 МПа	





Продолжение таблицы А.3.1 – Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S

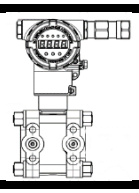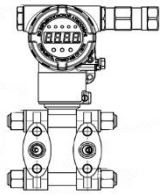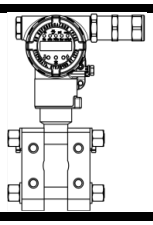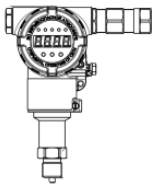Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя
				Мини-мальный	Макси-мальный		
Избыточное (И)	1112	01-S; 03-S; 03-Ор-S; 17-S; 03-АстрРМ-S	**FK**	0,16 кПа	4 кПа	5 кПа	
	1120	01-S; 03-S; 03-Ор-S; 04-S; 04-М-S; 04-Астр-S; 17-S 03-АстрРМ-S;	**FK**	0,16 кПа	10 кПа	12,5 кПа	
	1130			0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	
	1140			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа	
	1141	01-S; 03-S; 03-Ор-S; 17-S 03-АстрРМ-S		25 кПа	630 кПа	900 кПа	
	1150			25 кПа	1,6 МПа	2 МПа	
	1120	01-S; 03-S; 04-S; 17-S	**FD**	0,16 кПа	10 кПа	12,5 кПа	
	1130			0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	
	1140			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа	
	1141	01-S; 03-S; 17-S		25 кПа	630 кПа	900 кПа	
	1150			25 кПа	1,6 МПа	2 МПа	
	1112	11-S, 11-М-S; 12-S, 12-Ор-S, 12-Астр-S, 12-М-S, 18-S	**M20** **GM** **NM** **NF** **M20.0** **GM.0** **NM.0** **NF.0**	0,16 кПа	4 кПа	100 кПа	
	1120			0,16 кПа	10 кПа	100 кПа	
	1130			0,4 кПа	40 кПа	300 кПа	
	1140			2,5 кПа	250 кПа	600 кПа	
	1141			25 кПа	630 кПа	900 кПа	
	1151			25 кПа	2,5 МПа	3,7 МПа	
	2150			63 кПа	6,3 МПа	8 МПа	
	1161			160 кПа	16 МПа	20 МПа	
	1141	02-S; К-02-S; 07-S; 07-Ор-S; 07-Астр-S; 07-М-S;	**M20** **GM** **NM** **NF**	25 кПа	630 кПа	900 кПа	
	1151			25 кПа	2,5 МПа	3,7 МПа	
	2150			63 кПа	6,3 МПа	8 МПа	
	1161			160 кПа	16 МПа	20 МПа	
	2160			400 кПа	40 МПа	80 МПа	
	1171	02-S; К-02-S; 07-S; 07-Ор-S; 07-Астр-S; 07-М-S;	**M20**	1 МПа	100 МПа	110 МПа	

Продолжение таблицы А.3.1 – Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S

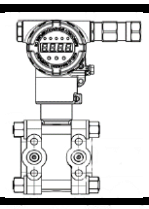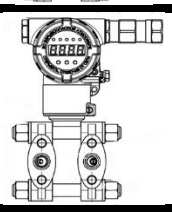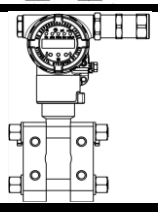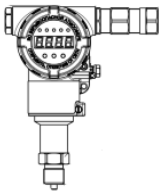Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя
				Минимальный	Максимальный		
Разрежения (В)	1212	01-S; 03-S; 03-Op-S; 17-S; 03-АстрРМ-S	**FK**	0,16 кПа	4 кПа	5 кПа	
	1220	01-S; 03-S; 03-Op-S; 04-S; 04-M-S; 04-Астр-S; 17-S 03-АстрРМ-S	**FK**	0,16 кПа	10 кПа	12,5 кПа	
	1230			0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	
	1240			10 кПа	100 кПа	101 кПа	
	1220	01-S; 03-S; 04-S; 17-S	**FD**	0,16 кПа	10 кПа	12,5 кПа	
	1230			0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	
	1240			10 кПа	100 кПа	101 кПа	
	1220	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S, 18-S	**M20 GM NM NF M20.0 GM.0 NM.0 NF.0**	0,16 кПа	10 кПа	101 кПа	
	1230			0,4 кПа	40 кПа	101 кПа	
	1240			10 кПа	100 кПа	101 кПа	

Продолжение таблицы А.3.1 – Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S

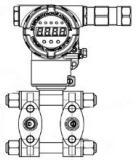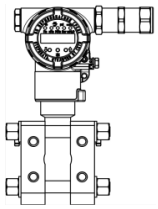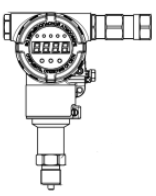Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	Диапазон ВПИ модели		Перегрузка	Внешний вид преобразователя
				по разряжению	по избыточному давлению		
Давления-разрежения (ИВ)	1312	01-S; 03-S; 03-Op-S; 03-АстрРМ-S; 17-S	**FK**	От 0,125 до 0,8 кПа	От 0,125 до 0,8 кПа	2 кПа	
	1320	01-S; 03-S; 03-Op-S; 04-S; 04-M-S; 04-Астр-S; 03-АстрРМ-S; 17-S	**FK**	От 0,125 до 5 кПа	От 0,125 до 5 кПа	7 кПа	
	1330			От 0,2 до 20 кПа	От 0,2 до 20 кПа	30 кПа	
	1340			От 0,2 до 20 кПа	От 1,5 до 150 кПа	200 кПа	
	2350			От 1 до 100 кПа	От 160 кПа до 16 МПа	20 МПа	
	1341	01-S; 03-S; 03-Op-S; 03-АстрРМ-S; 17-S		От 1 до 100 кПа	От 6,3 до 630 кПа	700 кПа	
	1350			От 1 до 100 кПа	От 16 кПа до 1,6 МПа	2 МПа	
	1320	01-S; 03-S; 04-S; 17-S	**FD**	От 0,125 до 5 кПа	От 0,125 до 5 кПа	7 кПа	
	1330			От 0,2 до 20 кПа	От 0,2 до 20 кПа	30 кПа	
	1340			От 0,2 до 20 кПа	От 1,5 до 150 кПа	200 кПа	
	2350			От 1 до 100 кПа	От 160 кПа до 16 МПа	20 МПа	
	1341	01-S; 03-S; 17-S		От 1 до 100 кПа	От 6,3 до 630 кПа	700 кПа	
	1350			От 1 до 100 кПа	От 16 кПа до 1,6 МПа	2 МПа	
	1330	11-S, 11-M-S; 12-S, 12-Op-S, 12-Астр-S, 12-M-S, 18-S	**M20** **GM** **NM** **NF** **M20.0** **GM.0** **NM.0** **NF.0**	От 0,2 до 20 кПа	От 0,2 до 20 кПа	100 кПа	
	1340			От 0,2 до 20 кПа	От 1,5 до 150 кПа	200 кПа	
	1341			От 1 до 100 кПа	От 6,3 до 630 кПа	1 МПа	
	1351			От 1 до 100 кПа	От 25 кПа до 2,5 МПа	4 МПа	
	2350			От 1 до 100 кПа	От 160 кПа до 16 МПа	20 МПа	
	1341	02-S; K-02-S; 07-S; 07-Op-S; 07-Астр-S; 07-M-S;	**M20** **GM** **NM** **NF**	От 1 до 100 кПа	От 6,3 до 630 кПа	1 МПа	
	1351			От 1 до 100 кПа	От 25 кПа до 2,5 МПа	4 МПа	
	2350			От 1 до 100 кПа	От 160 кПа до 16 МПа	20 МПа	

Продолжение таблицы А.3.1 - Номер модели преобразователя с допустимым диапазоном верхних пределов измерения и допустимыми кодами групп материалов для конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S

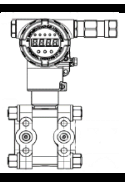
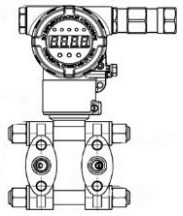
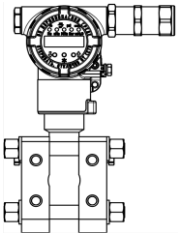
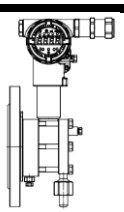
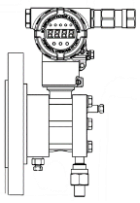

Вид давления	Модель	Коды групп материалов и конструктивных исполнений	Код присоединения к процессу	ВПИ модели		Перегрузка	Максимальное рабочее избыточное давление	Внешний вид преобразователя
				Мини-мальный	Макси-мальный			
Разность давлений (ДД)	1412	01-S; 03-S; 03-Op-S; 03-АстрРМ-S; 17-S	**FK**	0,16 кПа	4 кПа	5 кПа	4 МПа	
	1420	01-S; 03-S; 03-Op-S; 04-S; 04-M-S; 04-Астр-S; 17-S; 03-АстрРМ-S	**FK**	0,16 кПа	10 кПа	12,5 кПа	10 МПа	
	1430			0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	25 МПа	
	1440			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа		
	1460			160 кПа	16 МПа	20 МПа		
	1434	01-S; 03-S; 03-Op-S; 03-АстрРМ-S; 17-S		0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	40 МПа	
	1444			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа		
	1450			16 кПа	1,6 МПа	2 МПа	25 МПа	
	1420	01-S; 03-S; 03-Op-S, 04-S; 17-S	**FD**	0,16 кПа	10 кПа	12,5 кПа	10 МПа	
	1430			0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	25 МПа	
	1440			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа		
	1460			160 кПа	16 МПа	20 МПа		
	1430	01-S; 03-S; 03-Op-S	**FH1**	0,4 кПа	40 кПа	50 кПа	1,6 МПа	
	1440			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа	1,6 МПа	
Гидростатическое (ДГ)	1530	01-S; 03-S; 03-Op-S	**FH**	1,6 кПа	41 кПа	50 кПа	4 МПа	
	1540			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа	4 МПа	
	1530	01-S; 03-S; 03-Op-S	**FH1**	1,6 кПа	41 кПа	50 кПа	1,6 МПа	
	1540			2,5 кПа	250 кПа	312 кПа	1,6 МПа	

Таблица А.3.2 – Номер модели преобразователя и диапазон настройки верхних пределов измерения конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S

Код	Описание
1020	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 1 до 10 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1030	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 4 до 40 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1040	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 2,5 до 250 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1041	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 6,3 до 630 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1112, 1212, 1412	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,16 до 4 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 150 мс.
1120, 1220, 1420	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,16 до 10 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 70 мс.
1130, 1230, 1430, 1434	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,4 до 40 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 60 мс.
1240	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 10 до 100 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1140, 1440, 1444, 1540	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 2,5 до 250 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1141	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 25 до 630 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1150	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 25 кПа до 1,6 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1450	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 16 кПа до 1,6 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1051, 1151	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 25 кПа до 2,5 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
2050, 2150	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 63 кПа до 6,3 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1061, 1160, 1161, 1460	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,16 до 16 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
2160	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 0,4 до 40 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1171	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 1 до 100 МПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1312	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 0,125 до 0,8 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 0,125 до 0,8 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 150 мс.
1320	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 0,125 до 5 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 0,125 до 5 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 70 мс.
1330	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 0,2 до 20 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 0,2 до 20 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 60 мс.
1340	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 1,5 до 150 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 0,2 до 20 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1341	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 6,3 до 630 кПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 1 до 100 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1350	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 16 кПа до 1,6 МПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 1 до 100 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1351	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 25 кПа до 2,5 МПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 1 до 100 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
2350	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ избыточного давления от 160 кПа до 16 МПа. Диапазон настройки ВПИ разряжения от 1 до 100 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 51 мс.
1530	Номер модели. Диапазон настройки ВПИ от 1,6 до 41 кПа. Минимальное время реакции на изменение измеряемого давления 60 мс.

Таблица А.4.1 – Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S

Код	Материал мембраны	Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой	Тип конструктивного исполнения	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	Описание
01	Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74	Сталь 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321 Резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003	S,	I, II	Материал мембраны сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
02	Титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321	S	I, II	Материал мембраны титановый сплав ВТ-9, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Сухая конструкция, без заполнения жидкостью. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
03	Сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321 Резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003	S, Op-S;	I, II	Материал мембраны сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
	Сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321	АстрРМ-S	I, II	Материал мембраны разделителя сред, установленного на преобразователь, сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014. Аналог: Hastelloy C-276. Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014. Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
04	Сплав 47ХНМ ТУ 14-1-3505-82	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321 Резина 51-1481 ТУ 2512-046-00152081-2003	S; Астр-S;	I, II	Материал мембраны сплав 47ХНМ ТУ 14-1-3505-82, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина 51-1481 ТУ 38 0051166-2015; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
			M-S	I, II, III, IV	

Продолжение таблицы А.4.1 — Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S

Код	Материал мембраны	Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой	Тип конструктивного исполнения	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	Описание
07	Титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321	S; Ор-S; Астр-S;	I, II	Материал мембраны титановый сплав ВТ-9 ГОСТ 19807-91, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Сухая конструкция, без заполнения жидкостью. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
			M-S	I, II, III, IV	
11	Сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 Аналог: AISI 316L	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321	S	I, II	Материал мембраны сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 (AISI 316L), материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Без дополнительной защиты корпуса и электронного от агрессивной внешней среды;
			M-S	I, II, III, IV	Материал мембраны сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 (AISI 316L), материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.

Продолжение таблицы А.4.1 — Код группы материалов, контактирующих с измеряемой средой преобразователей конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, M-S, АстрРМ-S

Код	Материал мембраны	Материал деталей, контактирующих с измеряемой средой	Тип конструктивного исполнения	Тип атмосферы по ГОСТ 15150-69	Описание
12	Сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	Сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 Аналог: Hastelloy C-276	S; Ор-S; Астр-S;	I, II	Материал мембраны сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 (Hastelloy C-276), материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сплав ХН65МВ ГОСТ 5632-2014 (Hastelloy C-276); Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
			M-S	I, II, III, IV	
17	Сталь 36НХТЮ ГОСТ 10994-74 с защитным покрытием от проникновения водорода	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321	S	I, II	Материал мембраны сплав 36НХТЮ ГОСТ 10994-74 с защитным покрытием от проникновения водорода, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014, уплотнения - резина НО-68-1 ТУ 2512-046-00152081-2003; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены жидкостью ПМС-6 по ГОСТ 13032-77; Для исполнения с кодом "-К" — жидкостью ПЭФ-70/110 по ТУ 6-02-1072-76. Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.
18	Сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75; Аналог: AISI 316L с защитным покрытием от проникновения водорода	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 Аналог: AISI 321	S	I, II	Материал мембраны сталь 03Х17Н14М3 ГОСТ 5949-75 (AISI 316L) с защитным покрытием от проникновения водорода, материал деталей, контактирующих с измеряемой средой, сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014; Внутренние замкнутые полости ПД заполнены полиметилсилоксановой жидкостью; Материал корпуса электронного блока сплав с низким содержанием меди АК12 ГОСТ 1583-93; Дополнительная защита электронного блока и корпуса от воздействия агрессивной внешней среды.

Таблица А.4.2 – Рекомендации по выбору группы материалов преобразователей СДВ SMART конструктивного исполнения S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрPM-S к измеряемым средам

Измеряемые среды	Код группы материалов конструктивных исполнений **S, Op-S, Астр-S, M-S, АстрPM-S**								
	01	02	03	04	07	11	12	17	18
Газ с содержанием сероводорода от 6% до 34,2%, диоксида углерода от 6% до 21,6% (Астраханское ГКМ)	C	C	C	A	A	C	A	C	C
Уксусная и фосфорная кислота до 40%	C	C	C	C	C	C	A	B	B
Серная кислота (до 80°C)	C	C	C	C	C	C	A	B	B
Газ с содержанием сероводорода от 0,01% до 6%, диоксида углерода от 0,1% до 6% (Оренбургское ГКМ)	C	C	A	C	A	C	A	C	C
Морская вода (конструктивное исполнение M-S)	C	C	C	A	A	A	A	B	B
Диметилгидразин (C2H8N2)	C	B	C	C	A	A	B	C	C
Машинные масла	A	A	B	C	B	A	B	C	C
Дизельное топливо	A	A	B	C	B	A	B	C	C
Кислородсодержащие смеси	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Мазут	A	A	B	C	B	A	B	C	C
Керосин	A	A	B	C	B	A	B	C	C
Бензин	A	A	B	C	B	A	B	C	C
Углеводородный газ (Пропан-бутан-этановая смесь) с содержанием сероводорода до 0,01%, диоксида углерода до 0,1%	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Природный газ (Метан) с содержанием сероводорода до 0,01% и диоксида углерода до 0,1%	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Пропан	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Этан	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Водород	C	C	C	C	C	C	C	A	A
Пар	B	A	B	A	B	A	B	C	C
Этанол, Этиловый спирт	B	B	B	A	A	A	B	C	C
Метанол, метиловый спирт	C	B	C	A	A	A	B	C	C
Воздух	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Углекислый газ	A	A	B	B	B	A	B	C	C
Ацетон	C	B	C	A	A	A	B	C	C
Озон	C	B	C	A	A	A	B	C	C
Азотная кислота до 80% (до 60°C)	C	C	C	C	C	C	A	C	C
Лимонная кислота (любой концентрации при температуре кипения)	C	A	C	C	C	A	C	C	C
Аммиак	C	C	A	A	C	A	C	B	B

Примечание: данную таблицу следует рассматривать как общую инструкцию при выборе материалов, не гарантирующую полную устойчивость материалов преобразователей относительно указанных сред. Окончательное решение по выбору и применению материалов должен принимать пользователь на основании дополнительных исследований по влиянию концентраций компонентов измеряемой среды, их комбинации, наличию или отсутствию в измеряемой среде ингибиторов или катализаторов процессов коррозии.

A – Рекомендовано для применения.







B – Применение возможно на усмотрение пользователя.

C – Не рекомендуется для применения.







Таблица А.5 – Код конструктивного исполнения

Код	Описание
S	Конструктивное исполнение S. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
Ор-S	Конструктивное исполнение Ор-S. Рабочая среда, содержащая сероводород до 6%, диоксид углерода до 6%. Оренбургское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
АстрРМ-S	Конструктивное исполнение АстрРМ-S. Преобразователь поставляется в сборе с разделителем сред. Рабочая среда, содержащая сероводород до 34,2%, диоксид углерода до 21,6%. Астраханское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
Астр-S	Конструктивное исполнение Астр-S. Рабочая среда, содержащая сероводород до 34,2%, диоксид углерода 21,6%. Астраханское ГКМ ПАО «Газпром». Соответствует требованиям РТМ 311.001-90. Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.
М-S	Морское исполнение, конструктивное исполнение М-S. Соответствует правилам классификации и постройки морских судов. Для применения на объектах технического наблюдения Российского морского регистра судоходства (РС). Модульная конструкция, самодиагностика и диагностика процесса по Hart7, замена модулей, апгрейд в полевых условиях. Внешняя кнопка установки «0» во взрывоопасной зоне с защитной шторкой из нержавеющей стали с возможностью крепления пломбировочной проволоки.

Таблица А.6 – Код присоединения к процессу

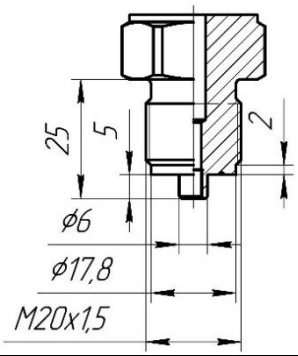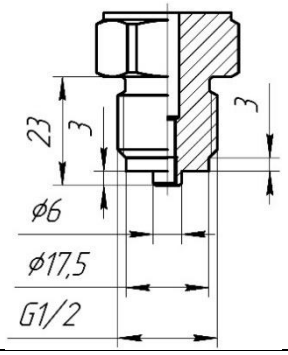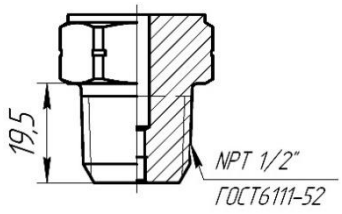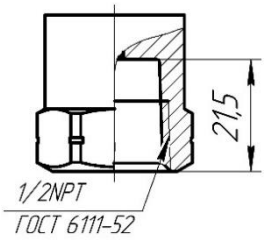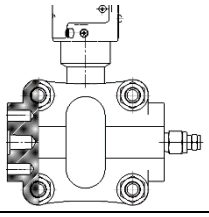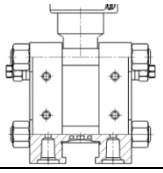Код	Описание	Внешний вид
M20	Наружная резьба М20×1,5 с ниппелем, для соединения типа 3 исполнение 1 по ГОСТ 25164	
GM	Наружная резьба G1/2" – EN 837	
NM	Наружная резьба NPT1/2"-14 (К1/2") по ГОСТ 6111-52	
NF	Внутренняя резьба NPT1/2"-14 (К1/2") по ГОСТ 6111-52	
FK	Фланец с боковым подключением с внутренней резьбой К1/4" по ГОСТ 6111-52	
FD	Фланец с нижним подключением с внутренней резьбой К1/4" по ГОСТ 6111-52	

Продолжение таблицы А.6 – Код присоединения к процессу

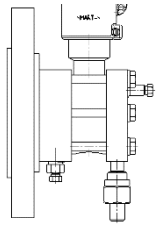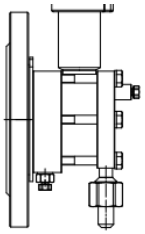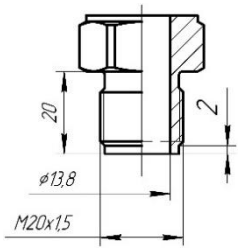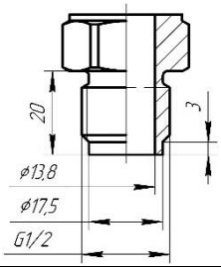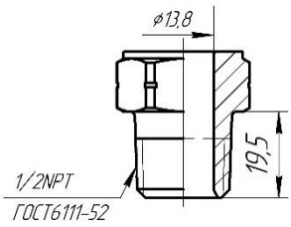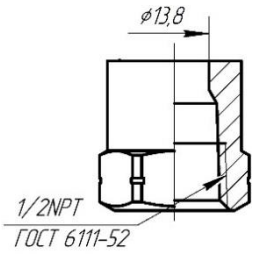Код	Описание	Внешний вид
FH	Соединение с процессом по DIN EN 1092-1/01-E/DN80/PN40	
FH1	Соединение с процессом по ГОСТ 33259-2015, DN80, PN16	
M20.0	Наружная резьба М20×1,5, диаметр отверстия в штуцере 13,8 мм	
GM.0	Наружная резьба G1/2" – EN 837, диаметр отверстия в штуцере 13,8 мм	
NM.0	Наружная резьба NPT1/2"-14 (К1/2" по ГОСТ 6111-52), диаметр отверстия в штуцере 13,8 мм	
NF.0	Внутренняя резьба NPT1/2"-14 (К1/2" по ГОСТ 6111-52), диаметр отверстия в штуцере 13,8 мм	

Примечание:
- М20.0, GM.0, NM.0, NF.0 – только для 11, 12 и 18 группы материалов по таблице А.4.1

Таблица А.7 – Код дополнительных опций электронного блока

Код	Индикация	Блок защиты от импульсных перенапряжений (Грозозащита)	Описание
ЭП	-	-	Без цифрового индикатора. Без защиты от импульсных перенапряжений.
ЭПГ	-	+	Без цифрового индикатора. Встроенный блок защиты от переходных процессов и импульсных перенапряжений в линии связи, вызванных разрядами молнии (грозозащита), работой сварочного оборудования.
ЭП1	+	-	Встроенный цифровой индикатор со светодиодным дисплеем, встроенная клавиатура на лицевой панели. Без защиты от импульсных перенапряжений.
ЭП1Г	+	+	Встроенный цифровой индикатор со светодиодным дисплеем, встроенная клавиатура на лицевой панели. Встроенный блок защиты от переходных процессов и импульсных перенапряжений в линии связи, вызванных разрядами молнии (грозозащита), работой сварочного оборудования.
ЭП2	+	-	Со скрытой светодиодной индикацией, встроенная клавиатура на лицевой панели. Без защиты от импульсных перенапряжений.
ЭП2Г	+	+	Со скрытой светодиодной индикацией, встроенная клавиатура на лицевой панели. Встроенный блок защиты от переходных процессов и импульсных перенапряжений в линии связи, вызванных разрядами молнии (грозозащита), работой сварочного оборудования.

Таблица А.8 – Код климатического исполнения преобразователей

Код	Диапазон температур окружающей среды, °С	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150	Описание
t1	от плюс 5 до плюс 50	УХЛ 3.1	Диапазон температур окружающей среды от плюс 5 до плюс 50 °С УХЛ 3.1
t10	от минус 40 до плюс 85	У1 (У2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 40 до плюс 85 °С У1 (У2)
t8	от минус 25 до плюс 85	Т3	Диапазон температур окружающей среды от минус 25 до плюс 85 °С Т3
t12	от минус 10 до плюс 85	ТС1	Диапазон температур окружающей среды от минус 10 до плюс 85 °С ТС1
t13	от плюс 1 до плюс 85	ТВ1	Диапазон температур окружающей среды от плюс 1 до плюс 85°С ТВ1
t15	от минус 55 до плюс 85	УХЛ1 (УХЛ2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 55 до плюс 85 °С УХЛ1 (УХЛ2)
t16	от минус 61 до плюс 85	УХЛ1 (УХЛ2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 61 до плюс 85 °С УХЛ1 (УХЛ2)
t17	от минус 40 до плюс 85	ОМ1 (ОМ2)	Диапазон температур окружающей среды от минус 40 до плюс 85 °С ОМ1 (ОМ2)

Примечание:

1. Код климатического исполнения t16 не распространяется на модель 1450.
2. Вид климатического исполнения У1, УХЛ1, ОМ1 только для преобразователей с кабельными вводами, У2, УХЛ2, ОМ2 – для остальных преобразователей.

Таблица А.9.1 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1040, 1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1320, 1330, 1340, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460, 1530, 1540

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*			
	$Pmax/3 \le Pв \le Pmax$	$Pmax/10 \le Pв < Pmax/3$	$Pmax/25 \le Pв < Pmax/10$	$P_{max}/100 \le P_в < P_{max}/25$
004**	$0,04/(0,05+0,03\frac{Pmax}{Pв})$	$0,04+0,006*(\frac{Pmax}{Pв}-3)/(0,05+0,03\frac{Pmax}{Pв})$	$0,082+0,01*(\frac{Pmax}{Pв}-10)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$	$0,232+0,02*(\frac{Pmax}{Pв}-25)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$
0075	$0,075/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Pв})$	$0,075+0,007*(\frac{Pmax}{Pв}-3)/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Pв})$	$0,124+0,012*(\frac{Pmax}{Pв}-10)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$	$0,304+0,024*(\frac{Pmax}{Pв}-25)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$
010	$0,1/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Pв})$	$0,15/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Pв})$	$0,5/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$	$0,36+0,03*(\frac{Pmax}{Pв}-25)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$
015	$0,15/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Pв})$			$0,39+0,036*(\frac{Pmax}{Pв}-25)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$
025	$0,25/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Pв})$			$0,47+0,04*(\frac{Pmax}{Pв}-25)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$
050	$0,5/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Pв})$		$1,0/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$	$0,95+0,07*(\frac{Pmax}{Pв}-25)/(0,1+0,04\frac{Pmax}{Pв})$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр
**Для преобразователей гидростатического давления класс точности 004 не предусмотрен
Pmax — максимальный верхний предел измерений для соответствующей модификации преобразователя;
Pв — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь;

Таблица А.9.2 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1020, 1030

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*	
	$Pmax/3 \le Pв \le Pmax$	$Pmax/10 \le Pв < Pmax/3$
015	$0,15/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Pв})$	$0,15+0,05*(\frac{Pmax}{Pв}-3)/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Pв})$

* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр
Pmax — максимальный верхний предел измерений для соответствующей модификации преобразователя;
Pв — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь;

Таблица А.9.3 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1020

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*	
	6 кПа ≤ Рв ≤ 10 кПа	***2,5 кПа ≤ Рв <6 кПа***
050	$0,5/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$1,0/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной приведённой погрешности округляют до двух значащих цифр		

Таблица А.9.4 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1030

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*		
	25кПа ≤ Рв ≤ 40кПа	***6кПа ≤ Рв <25кПа***	***4кПа ≤ Рв <6кПа***
025	$0,25/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$0,5/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$1,0/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
050	$0,5/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$		$1,0/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной приведённой погрешности округляют до двух значащих цифр			

Таблица А.9.5 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1112, 1212, 1412

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*		
	1 кПа ≤ Рв ≤ 4 кПа	***0,4 кПа ≤ Рв <1 кПа***	***0,16 кПа ≤ Рв <0,4кПа***
025	$0,25/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$0,5/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$1,0/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
050	$0,5/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$		$1,0/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной приведённой погрешности округляют до двух значащих цифр			

Таблица А.9.6 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1312

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*		
	1 кПа≤$\lvert P_в^+\rvert + \lvert P_в^-\rvert$≤1,6 кПа	**0,64 кПа≤$\lvert P_в^+\rvert + \lvert P_в^-\rvert$<1 кПа**	**0,25 кПа≤$\lvert P_в^+\rvert + \lvert P_в^-\rvert$<0,64 кПа**
025	$0,25/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$0,5/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$	$1,0/(0,05+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
050	$0,5/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$		$1,0/(0,1+0,05\frac{Pmax}{Рв})$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной приведённой погрешности округляют до двух значащих цифр			

ТаблицаА.9.7 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1240

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*
	$P_{max}/10 \le P_В \le P_{max}$
015	$0{,}15/(0{,}05+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$
025	$0{,}25/(0{,}05+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$
050	$0{,}5/(0{,}1+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной приведённой погрешности округляют до двух значащих цифр	

Таблица А.9.8 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1041

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*			
	$Pmax/3 \le P_в \le Pmax$	$Pmax/10 \le P_в < Pmax/3$	$Pmax/25 \le P_в < Pmax/10$	$P_{max}/100 \le P_в < P_{max}/25$
004	$0{,}04/(0{,}05+0{,}03\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}04+0{,}006*(\frac{Pmax}{P_В}-3)/(0{,}05+0{,}03\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}082+0{,}01*(\frac{Pmax}{P_В}-10)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}232+0{,}02*(\frac{Pmax}{P_В}-25)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$
0075	$0{,}075/(0{,}05+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}075+0{,}007*(\frac{Pmax}{P_В}-3)/(0{,}05+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}124+0{,}012*(\frac{Pmax}{P_В}-10)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}304+0{,}024*(\frac{Pmax}{P_В}-25)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$
015	$0{,}15/(0{,}05+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$		$0{,}5/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}39+0{,}036*(\frac{Pmax}{P_В}-25)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$
025	$0{,}25/(0{,}05+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$			$0{,}58+0{,}05*(\frac{Pmax}{P_В}-25)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$
050	$0{,}5/(0{,}1+0{,}05\frac{Pmax}{P_В})$		$1{,}0/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$	$0{,}95+0{,}07*(\frac{Pmax}{P_В}-25)/(0{,}1+0{,}04\frac{Pmax}{P_В})$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до трех значащих цифр				

Таблица А.9.9 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности модели 1050

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*		
	$P_{max}/10 \le P_в \le P_{max}$	$P_{max}/25 \le P_в < P_{max}/10$	$P_{max}/100 \le P_в < P_{max}/25$
015	$\frac{0,15}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,5}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,39+0,036*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
025	$\frac{0,25}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$		$\frac{0,58+0,05*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
050	$\frac{0,5}{(0,1+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{1,0}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,95+0,07*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной погрешности округляют до двух значащих цифр			

Таблица А.9.10 – Пределы допускаемой основной приведенной погрешности и дополнительной температурной погрешности моделей 1051, 2050, 1060, 1061, 2060, 1141, 1150, 1151, 2150, 1160, 1161, 2160, 1171, 2170, 1341, 1350, 1351, 2350

Код	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности γ, ±, % от ВПИ/ пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности γт, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10ºС, ±, % от ВПИ*			
	$P_{max}/3 \le P_в \le P_{max}$	$P_{max}/10 \le P_в < P_{max}/3$	$P_{max}/25 \le P_в < P_{max}/10$	$P_{max}/100 \le P_в < P_{max}/25$
004	$\frac{0,04}{(0,05+0,03\frac{P_{max}}{P_в})}$**	$\frac{0,04+0,006*(\frac{P_{max}}{P_в}-3)}{(0,05+0,03\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,082+0,01*(\frac{P_{max}}{P_в}-10)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,232+0,02*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
0075	$\frac{0,075}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,075+0,007*(\frac{P_{max}}{P_в}-3)}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,124+0,012*(\frac{P_{max}}{P_в}-10)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,304+0,024*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
010	$\frac{0,1}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,15}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,5}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,36+0,03*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
015	$\frac{0,15}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$			$\frac{0,39+0,036*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
025	$\frac{0,25}{(0,05+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$			$\frac{0,58+0,05*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
050	$\frac{0,5}{(0,1+0,05\frac{P_{max}}{P_в})}$		$\frac{1,0}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$	$\frac{0,95+0,07*(\frac{P_{max}}{P_в}-25)}{(0,1+0,04\frac{P_{max}}{P_в})}$
* Значения рассчитанных пределов допускаемой основной приведённой погрешности округляют до двух значащих цифр **Pmax** — максимальный верхний предел измерений для соответствующей модификации преобразователя; **Рв** — верхний предел измерений, на который настроен преобразователь; ** Не распространяется для преобразователей давления-разрежения с одинаковыми по абсолютному значению ВПИ избыточного давления и разрежения от 0,125 до 1 кПа.				




Таблица А.10 – Величины предельно-допустимого рабочего избыточного давления и пробного давления для преобразователей разности давлений и гидростатического давления

Код	Модель преобразователя	Рабочее избыточное давление, МПа	Пробное давление, МПа	Описание
1,6	1430-FH1,1530-FH1, 1440-FH1, 1540-FH1	1,6	2,4	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 1,6 МПа, пробное давление 2,4 МПа
4	1412, 1530-FH, 1540-FH	4	6	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 4 МПа, пробное давление 6 МПа
10	1420	10	15	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 10 МПа, пробное давление 16 МПа
25	1430, 1440, 1450, 1460	25	35	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 25 МПа, пробное давление 35 МПа
40	1434, 1444	40	56	Предельно-допустимое рабочее избыточное давление 40 МПа, пробное давление 56 МПа

Таблица А.11 – Код выходного сигнала

Код	Описание
42H	Токовый выходной сигнал, возрастающий от 4 до 20 мА (убывающий от 20 до 4 мА), с возможностью настройки на функцию преобразования входной измеряемой величины по закону квадратного корня и цифровым протоколом HART®
42+HART	Токовый выходной сигнал, возрастающий от 4 до 20 мА и цифровым протоколом HART®

Таблица А.12 – Код электрического соединителя*

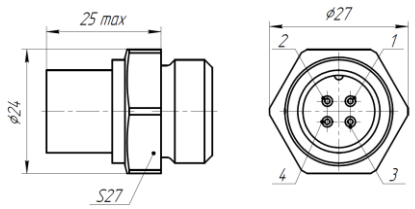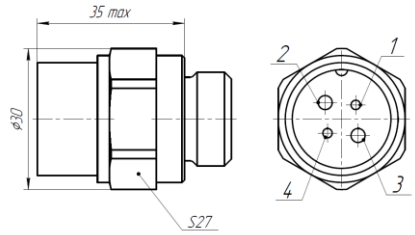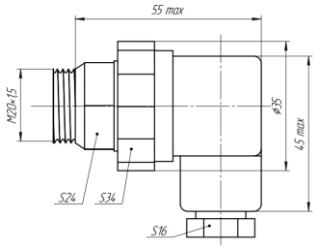Код	Описание	Внешний вид
Отсутствует	Электрический соединитель не установлен. Степень защиты корпуса: IP54 или IP66/IP67 при применении кабельного ввода и заглушки соответствующей степени защиты от проникновения.	–
ШР14а	Штепсельный разъём: вилка 2РМ14, ответный электрический соединитель заказывается отдельно. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP54. Для общепромышленных исполнений и кода Ex.	
ШР14	Штепсельный разъём: вилка 2РМГ14, ответный электрический соединитель заказывается отдельно. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP66/IP67. Для общепромышленных исполнений и кода Ex.	
ШР22а	Штепсельный разъём: вилка 2РМ22, ответный электрический соединитель заказывается отдельно. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP54. Для общепромышленных исполнений и кода Ex.	
ШР22	Штепсельный разъём: вилка 2РМГ22, ответный электрический соединитель заказывается отдельно. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP66/IP67. Для общепромышленных исполнений и кода Ex.	
GSP	Вилка DIN43650A с ответным электрическим соединителем в комплекте. Степень защиты по ГОСТ 14254 – IP66/IP67. Для общепромышленных исполнений, кода Ex.	

* - допускается указывать коды кабельных вводов согласно АГБР.650.10.00 РЭ для изделий, выпускаемых до 31.12.2025г. При этом кабельный ввод поставляется в комплекте и не установлен на преобразователь давления.

Таблица А.13 – Вариант расположения электрического соединителя

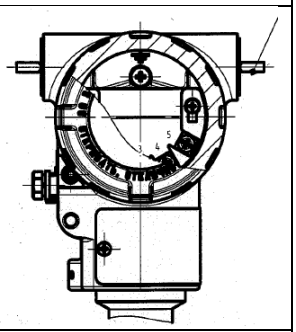
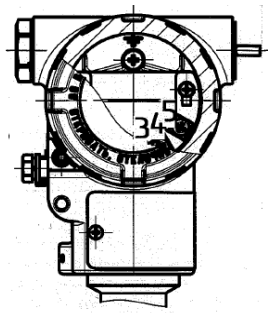
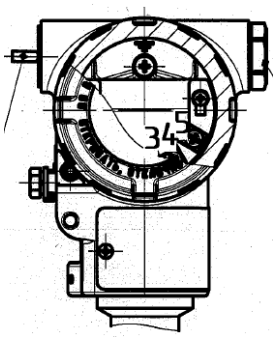
Код	Описание	Внешний вид
Отсутствует	Установлены 2 технологические пластиковые заглушки в гнезда с внутренней резьбой М20х1,5 для установки кабельного ввода и заглушки. Степень защиты корпуса: IP66/IP67 при применении кабельного ввода и заглушки соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC Gb.	
П	**Справа** от клеммной колодки установлена технологическая пластиковая заглушка в гнездо с внутренней резьбой М20х1,5 для установки кабельного ввода/электрического; заглушка **из никелированной латуни** установлена в гнездо слева от клеммной колодки. Степень защиты корпуса: IP66/IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC Gb.	
Пн	**Справа** от клеммной колодки установлена технологическая пластиковая заглушка в гнездо с внутренней резьбой М20х1,5 для установки кабельного ввода/электрического; заглушка **из нержавеющей стали** установлена в гнездо слева от клеммной колодки. Степень защиты корпуса: IP66/IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC Gb.	
Л	**Слева** от клеммной колодки установлена технологическая пластиковая заглушка в гнездо с внутренней резьбой М20х1,5 для установки кабельного ввода/электрического соединителя; заглушка **из никелированной латуни** установлена справа от клеммной колодки. Степень защиты корпуса: IP66/IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC Gb.	
Лн	**Слева от клеммной колодки** установлена технологическая пластиковая заглушка в гнездо с внутренней резьбой М20х1,5 для установки кабельного ввода/электрического соединителя; заглушка **из нержавеющей стали** установлена справа от клеммной колодки. Степень защиты корпуса: IP66/IP67 при применении кабельного ввода соответствующей степени защиты от проникновения. Для исполнений с кодами Exd и Exdia необходима установка кабельного ввода с маркировкой взрывозащиты 1Ex db IIC Gb.	

Таблица А.14 – Конфигурация подключения давления для фланцевых приемников давления

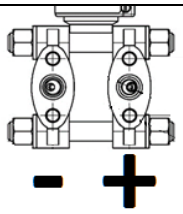
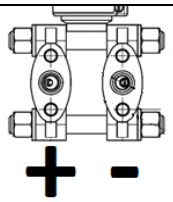
Код	Описание	Внешний вид
Отсутствует	Камера высокого давления расположена справа. Стандартная конфигурация.	
ИНВ	Камера высокого давления расположена слева. Инвертированная конфигурация.	

Таблица А.15 – Код гарантийного срока

Код	Описание
Отсутствует	Гарантийный срок эксплуатации 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке (паспорте).
Р3.2	Гарантийный срок эксплуатации 3 (три) года с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке (паспорте), но не менее 2-х лет с момента введения в эксплуатацию.
Р5	Гарантийный срок эксплуатации 5 (пять) лет с момента (даты) приёмки преобразователя, указанного в этикетке (паспорте).

Таблица А.16 – Код цвета корпуса электронного блока


Код	Код конструктивного исполнения преобразователя	Описание
Отсутствует	Ор-S, Астр-S, АстрРМ-S	Цвет корпуса электронного блока RAL2004 (оранжевый). Эмаль полуматовая.
	S	Цвет корпуса электронного блока RAL7031 (сине-серый). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.
	S, М-S	Цвет корпуса электронного блока RAL7031 (сине-серый). Эмаль полуматовая.
RAL3020	S	Цвет корпуса электронного блока RAL3020 (транспортный красный). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.
RAL5017		Цвет корпуса электронного блока RAL5017 (транспортный синий). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.
RALxxxx		Цвет корпуса электронного блока RALxxxx (название цвета). Эпоксидное порошковое покрытие корпуса. Текстура поверхности муар.

xxxx – Код цвета в системе RAL по запросу заказчика. Применяется для преобразователей с 01, 02, 11, 17, 18 группой материалов, контактирующих с измеряемой средой по таблице А.4.1.

Приложение Б


Габаритные чертежи преобразователей

Рисунок Б.1 – Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Ор-S, АстрРМ-S по таблице А.5

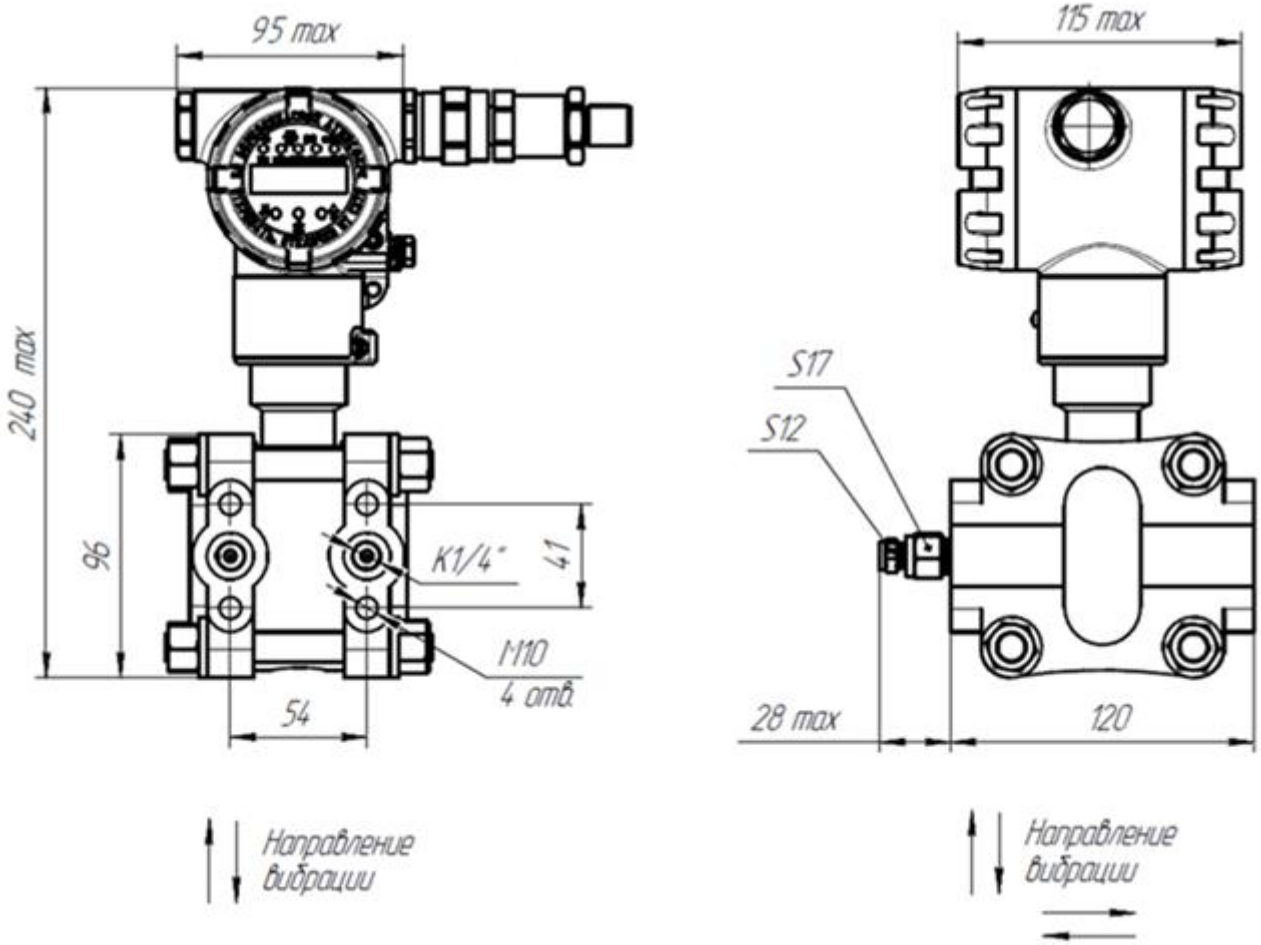


Модель	Код присоединения к процессу
1112, 1212, 1312, 1412	**FK**

Рисунок Б.2 – Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S по таблице А.5

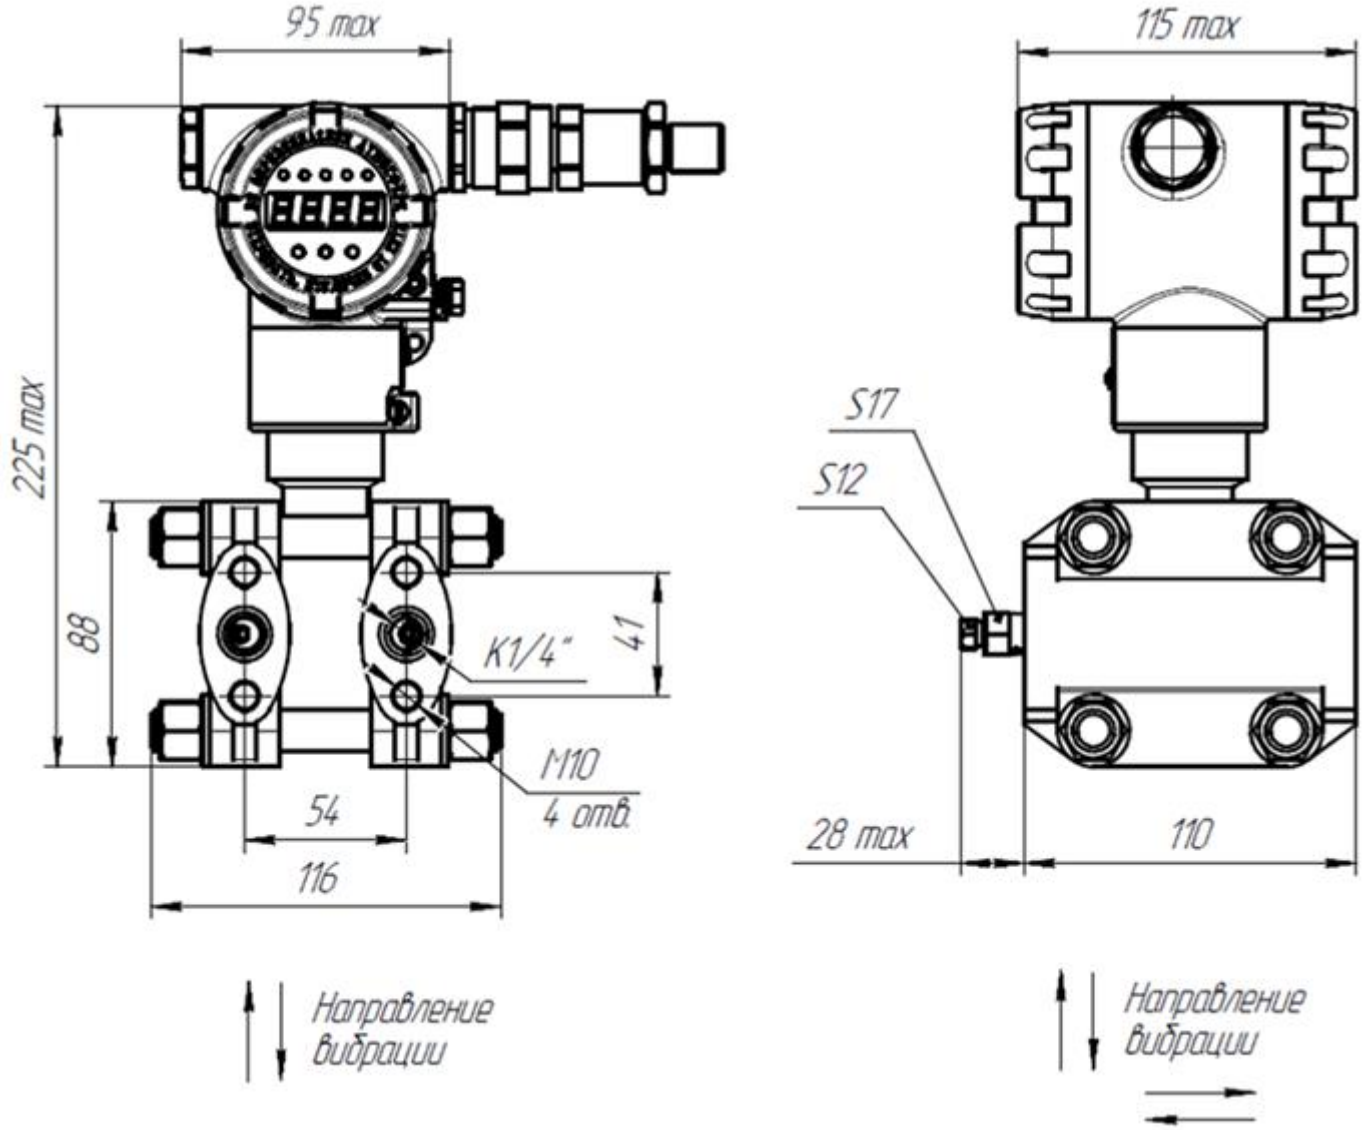


Модель	Код присоединения к процессу
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1350, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	**FK**

Рисунок Б.3 – Габаритный чертеж преобразователей избыточного давления, разрежения, давления-разрежения, разности давлений с конструктивным исполнением S по таблице А.5

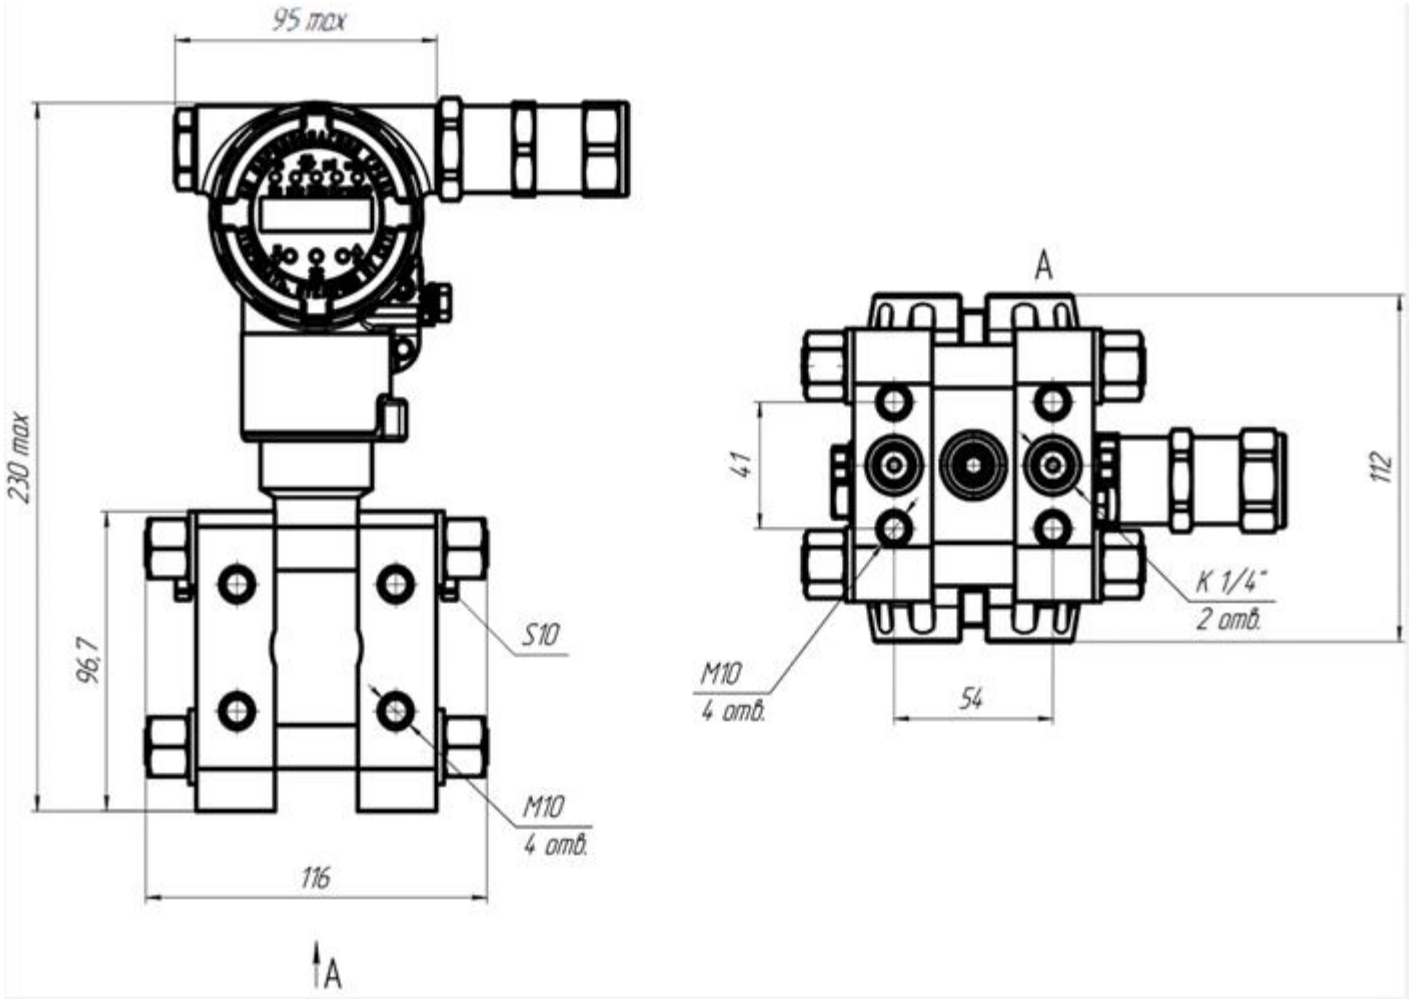


Модель	Код присоединения к процессу
1120, 1130, 1140, 1220, 1230, 1240, 1320, 1330, 1340, 1350, 2350, 1420, 1430, 1434, 1440, 1444, 1450, 1460	**FD**

Рисунок Б.4 – Габаритный чертеж преобразователей абсолютного, избыточного давления, давления-разрежения с конструктивным исполнением S, Ор-S, Астр-S, М-S по таблице А.5

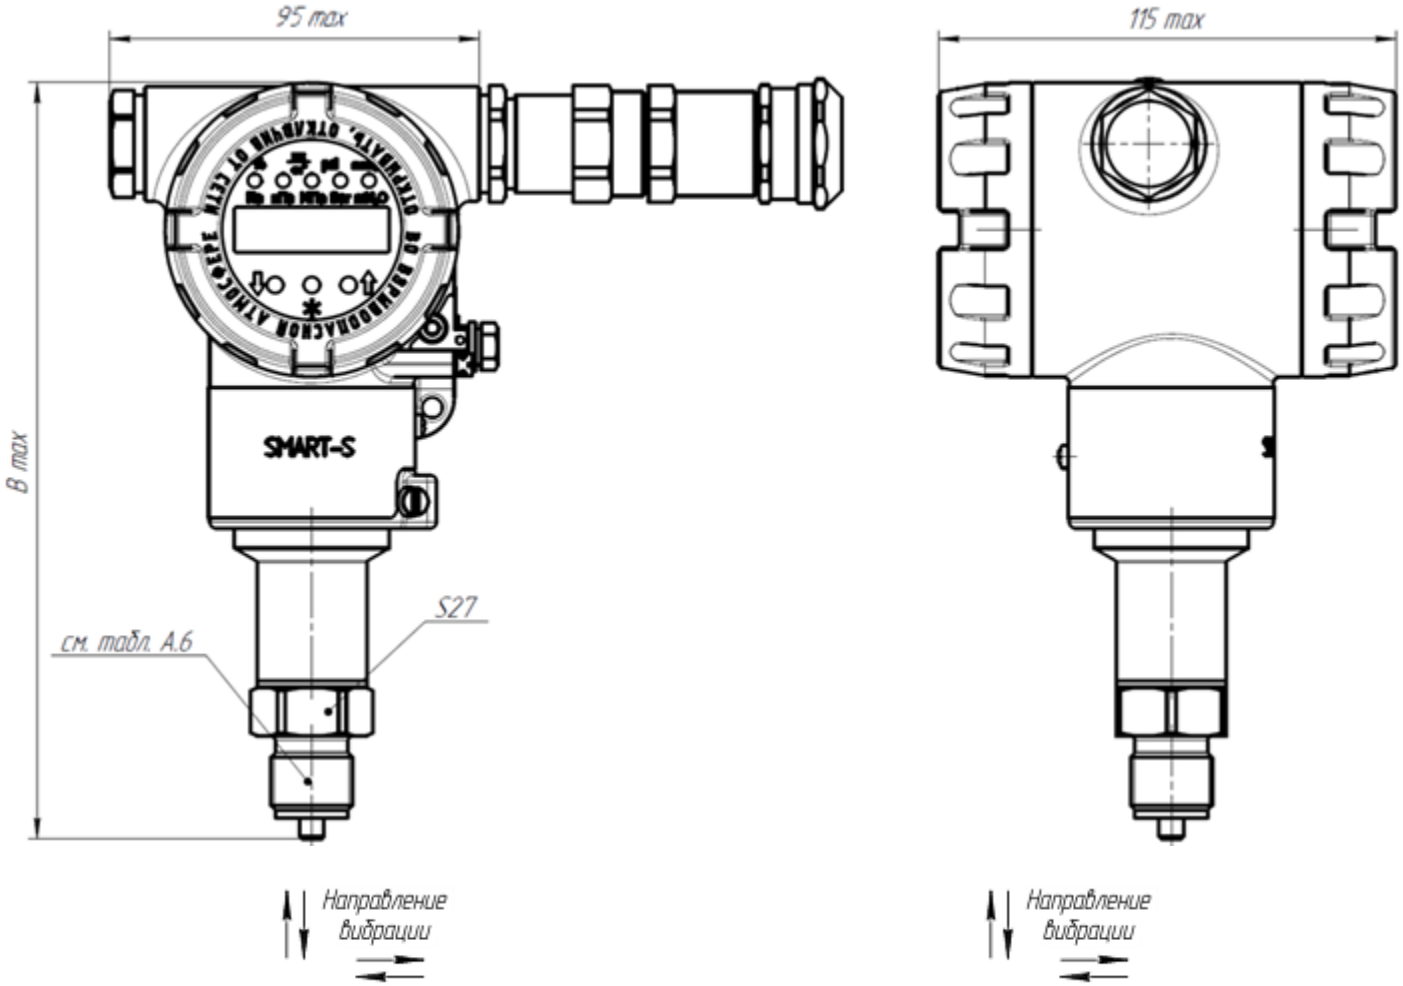

Модель преобразователя	Код группы материалов	B, мм, не более
1020, 1030, 1040, 1041, 1051, 2050, 1061, 1112, 1120, 1130, 1140, 1141, 1151, 2150, 1161, 1230, 1240, 1330, 1340, 1341, 1351	11, 12	185
1141, 1151, 2150, 1161, 1171, 1341, 1351	02, 07	
2050, 1061, 2060	02, 07	200


Рисунок Б.5 – Габаритный чертеж преобразователей гидростатического давления с конструктивным исполнением S, Op-S по таблице А.5

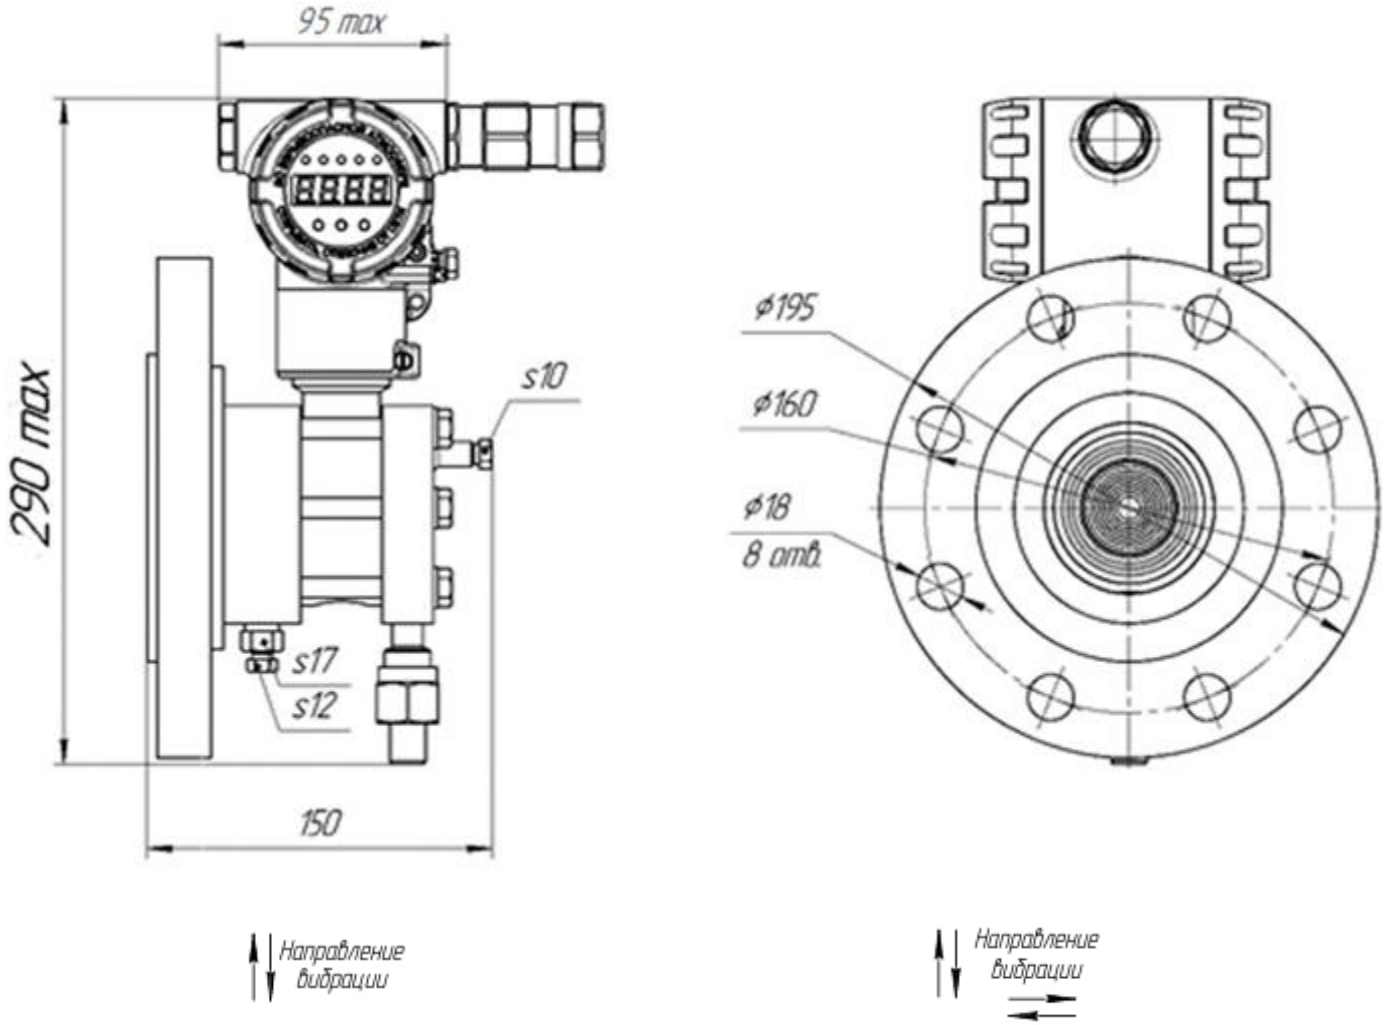

Модель	Код присоединения к процессу
1530, 1540	**FH**

Соединение с процессом по DIN EN 1092-1/01-E/DN80/PN40.

Рисунок Б.6 – Габаритный чертеж преобразователей разности давлений и гидростатического давления с конструктивным исполнением S, Ор-S по таблице А.5

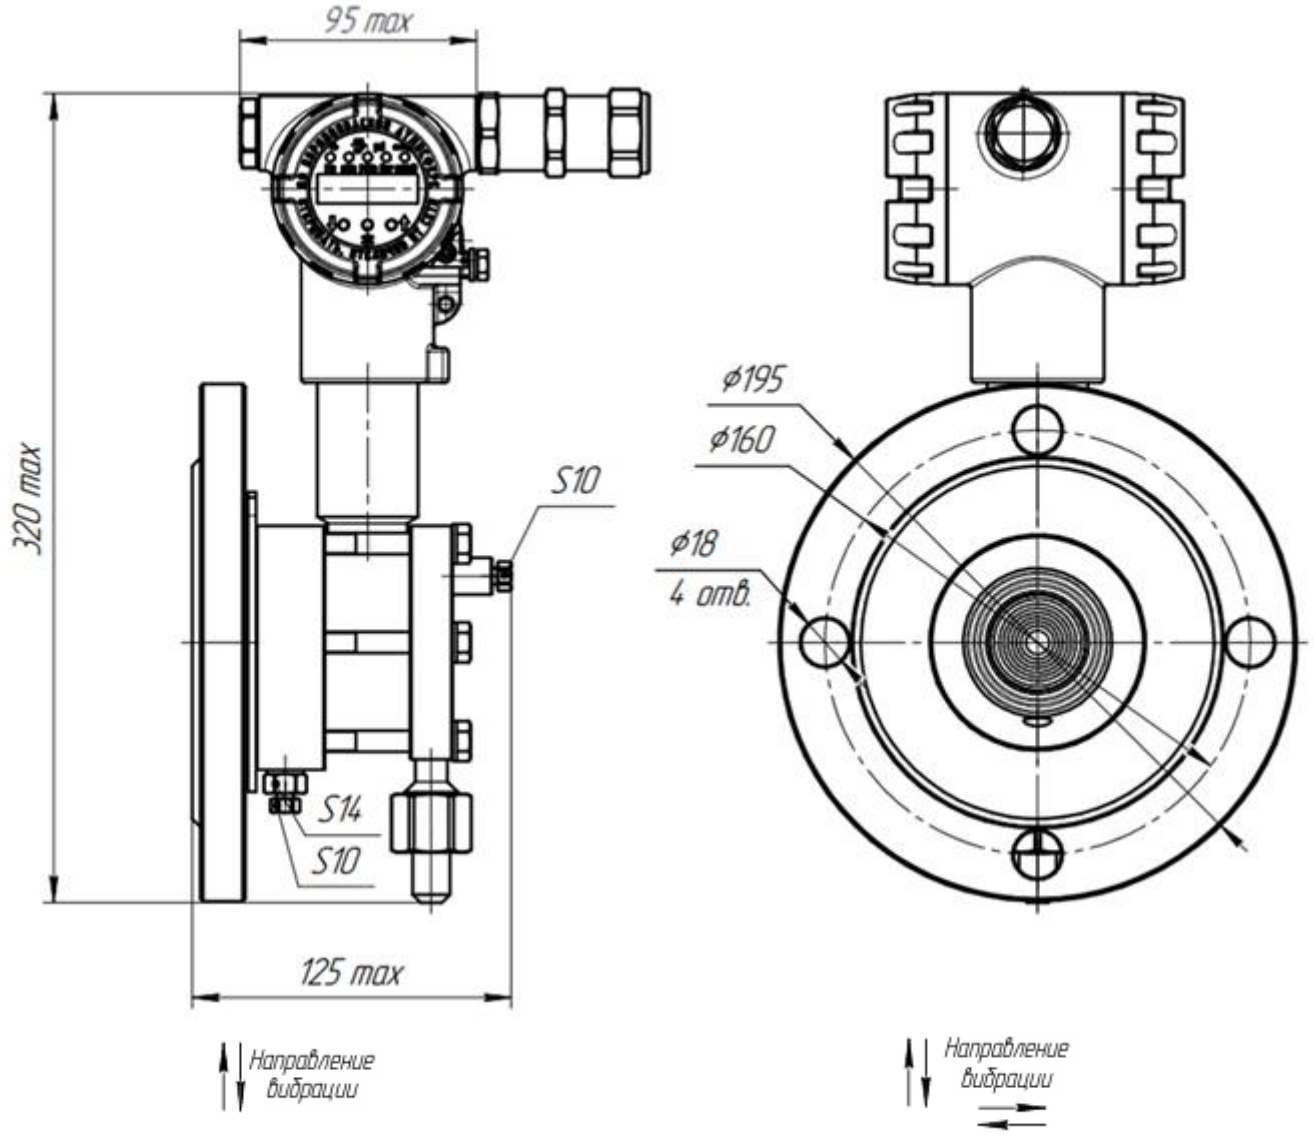

Модель	Код присоединения к процессу
1430, 1440, 1530, 1540	**FH1**

Соединение с процессом по ГОСТ 33259-2015, DN80, PN16, тип уплотнительной поверхности В

Приложение В

Схемы подключения преобразователей

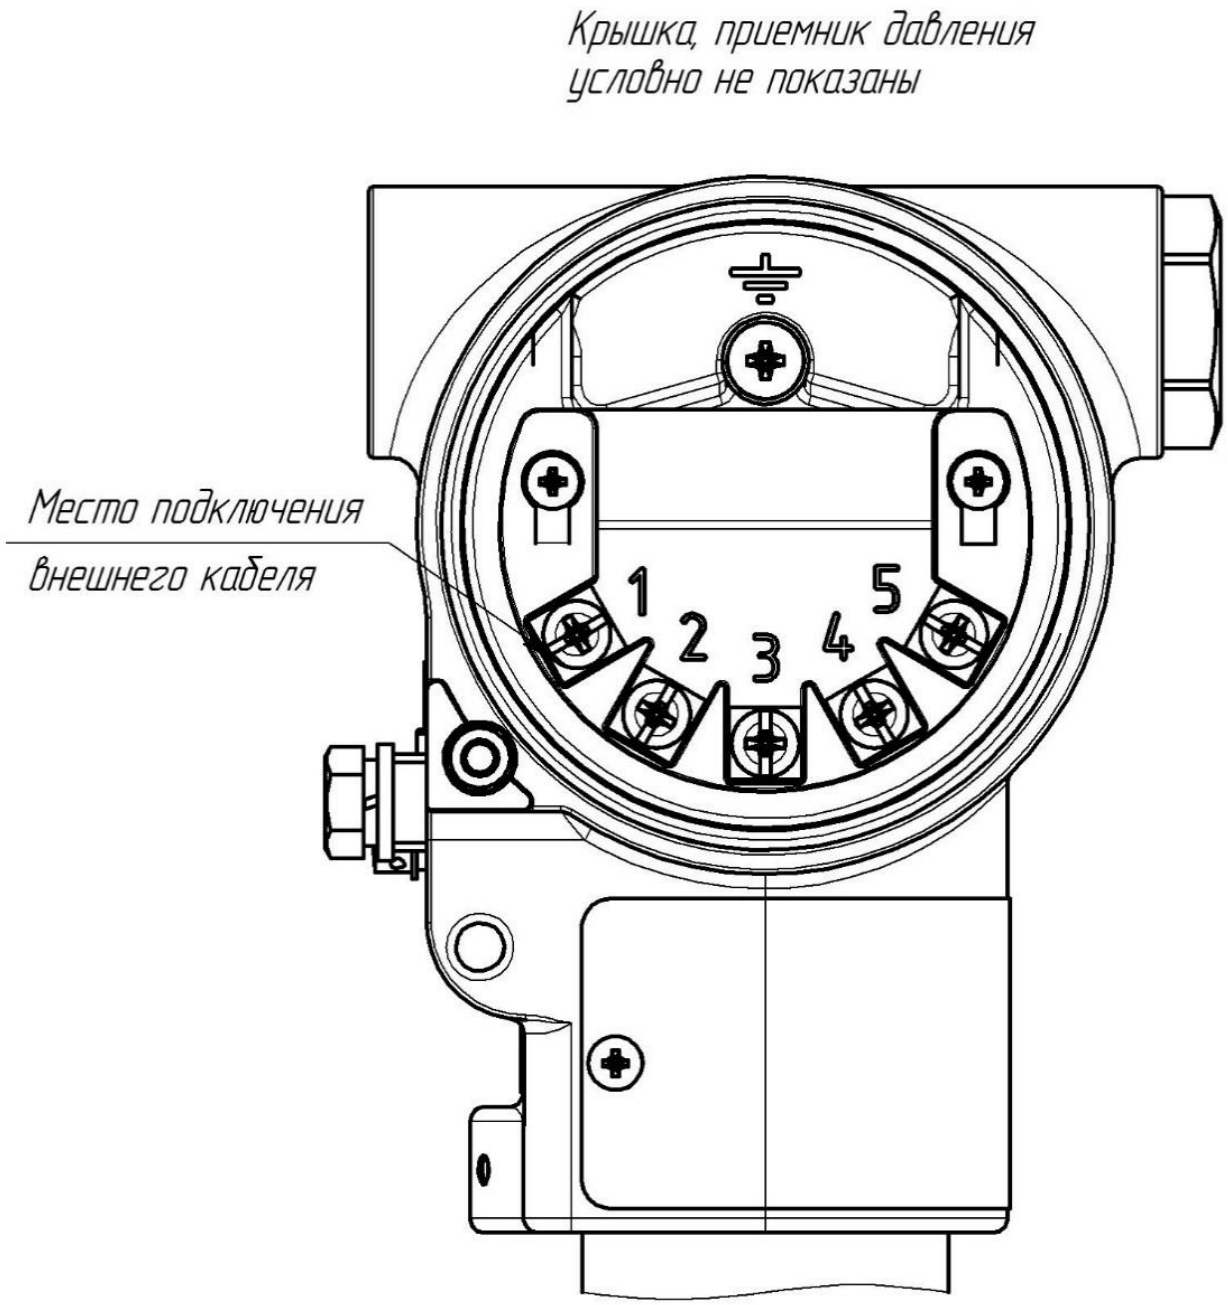


Рисунок В.1 – Клеммная колодка преобразователей с конструктивным исполнением S, Ор-S, Астр-S, М-S, АстрРМ-S по таблице А.5

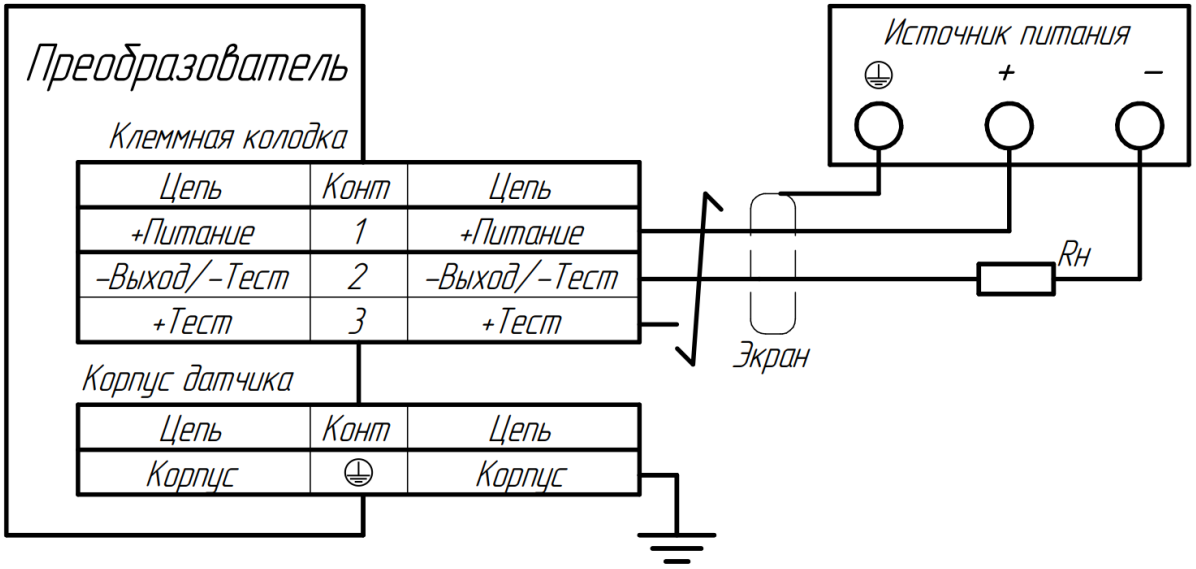


Рисунок В.2 – Схема подключения преобразователей с кабельным выходом

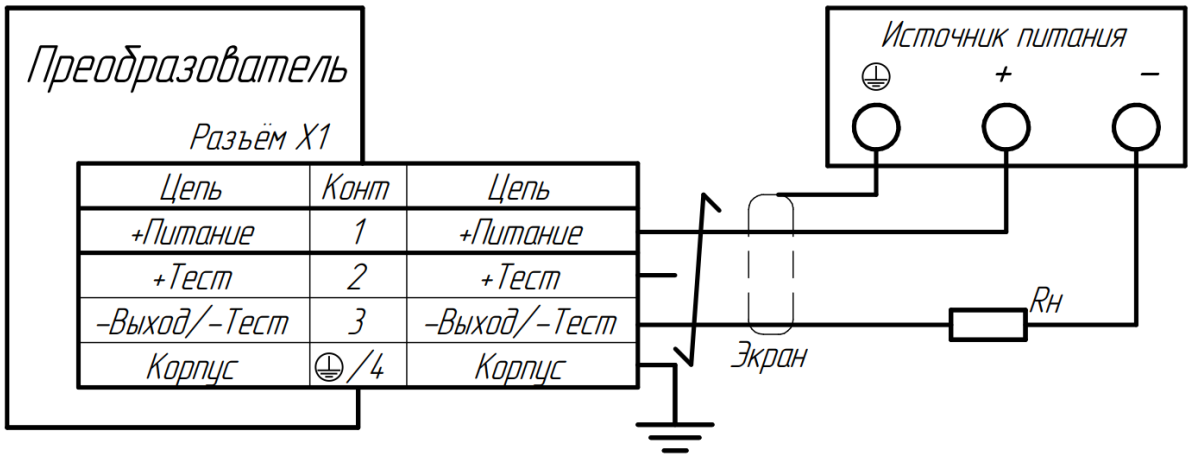


Рисунок В.3 – Схема подключения преобразователей с выходным разъемом

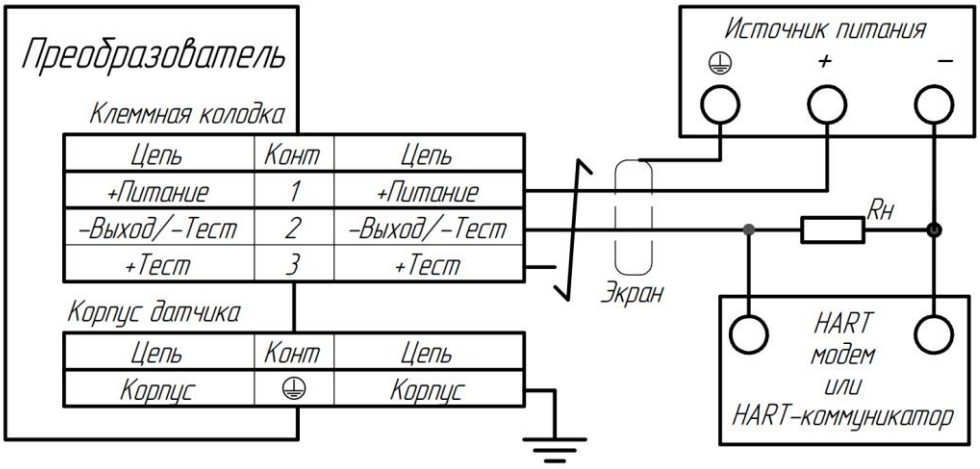


Рисунок В.4 — Схема подключения HART® модема к преобразователям

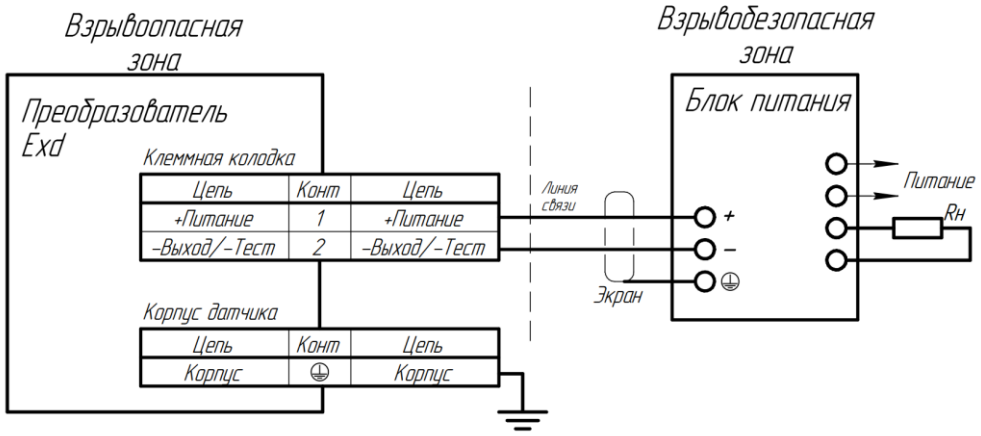


Рисунок В.5 — Схема электрических соединений преобразователей исполнений -Exd

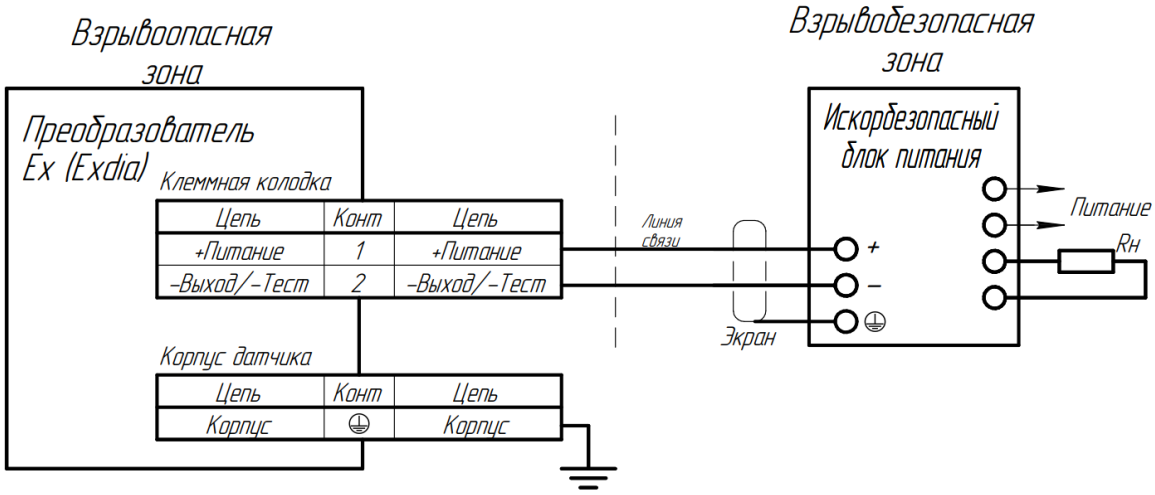


Рисунок В.6 — Схема электрических соединений преобразователей исполнений -Exdia и -Ex

Приложение Г

Чертеж средств взрывозащиты преобразователей

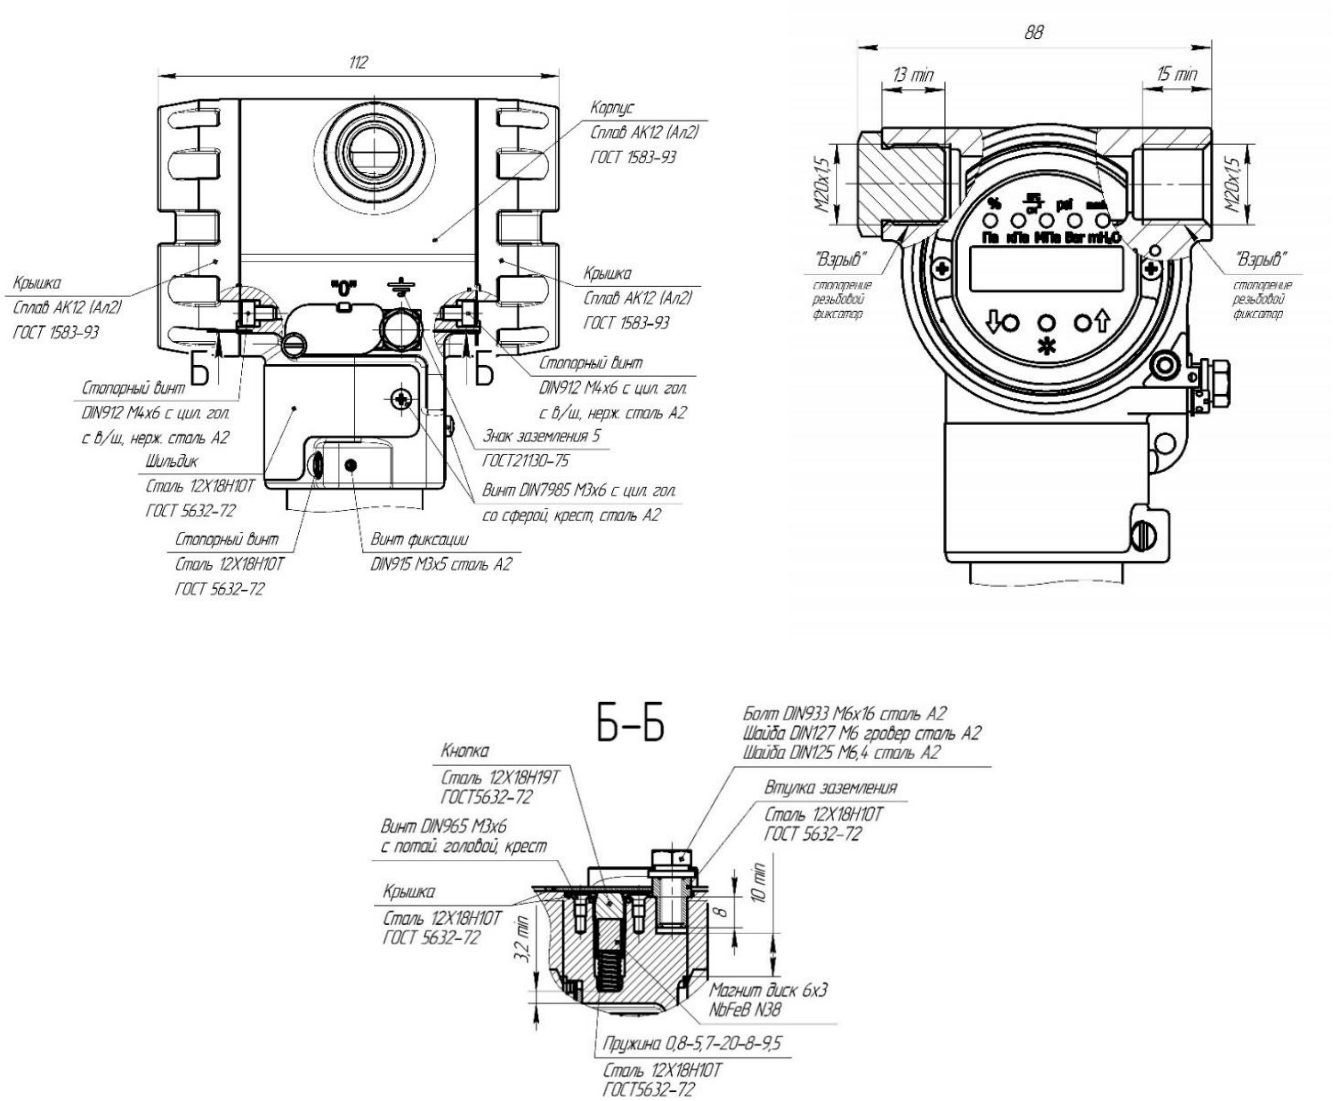


Рисунок Г.1 – Чертеж средств взрывозащиты преобразователей

1. Свободный объем взрывонепроницаемой оболочки не более 200 см^3.
2. На поверхностях, обозначенных «Взрыв» не допускаются забоины, раковины, трещины и другие дефекты; шероховатость поверхности не должна превышать Ra6,3.
3. В резьбовых соединениях, обозначенных словом «Взрыв», в зацеплении не менее 5 полных, непрерывных, неповрежденных витков.
4. Покрытие взрывозащищенной оболочки – краска порошковая или эмаль МЛ-12.
5. Оболочка и ее крепежные элементы выдерживают испытательное давление, равное четырехкратному значению эталонного давления.
6. Каждый тензопреобразователь для приемников избыточного давления, разрежения, давления-разрежения при изготовлении подвергается гидравлическим испытаниям давлением в зависимости от его верхнего предела измерений, но не менее 4 МПа по АГБР. 408854.001ТУ.
7. Пломбирование (стопорение) крышек осуществляется на месте эксплуатации после окончания монтажа и настройки.
8. Фиксация заглушки осуществляется на предприятии-изготовителе.

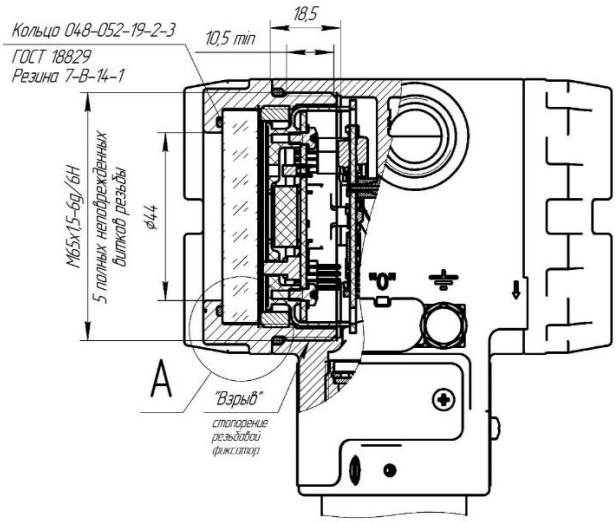


Рисунок Г.2 – Корпус блока электроники

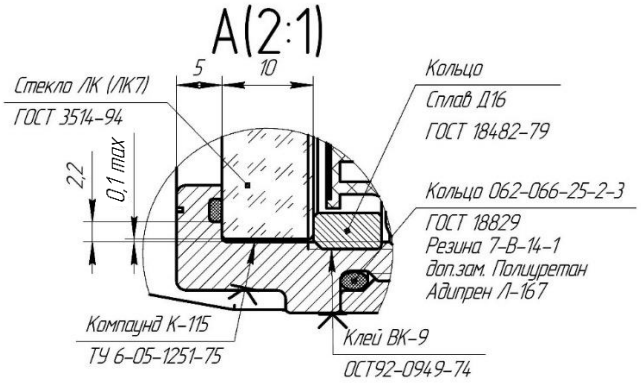


Рисунок Г.3 – Исполнение преобразователя с крышкой со стеклом

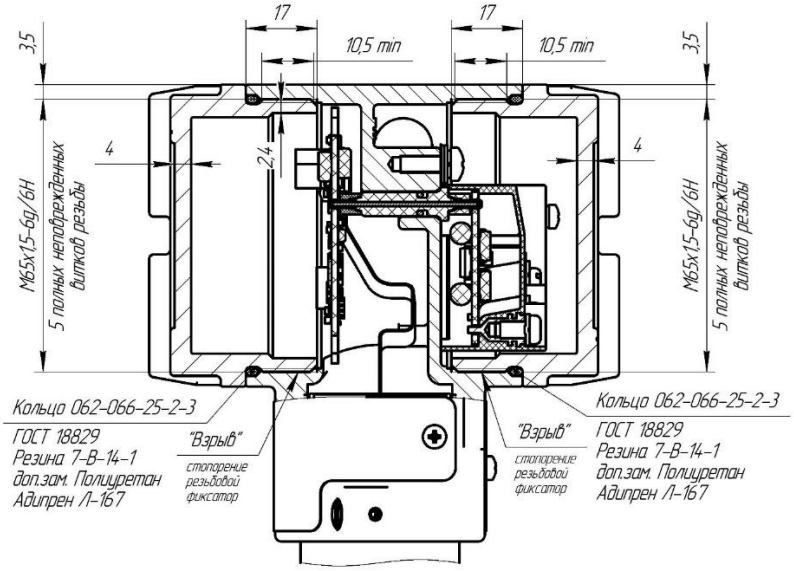


Рисунок Г.4 – Исполнение преобразователя с глухой крышкой

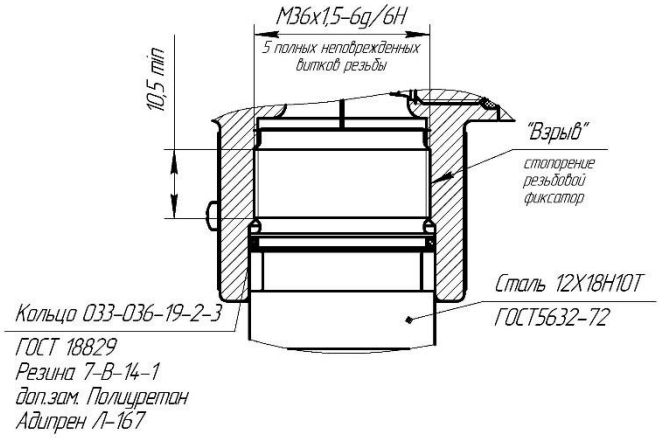


Рисунок Г.5 – Крепление корпуса блока электроники на приемнике давления



Рисунок Г.6 – Маркировка условного обозначения преобразователя конструктивного исполнения S, Ор-S, Астр-S, АстрРМ-S по таблице А.5

Приложение Д

Использование преобразователя для измерения давления, расхода и уровня

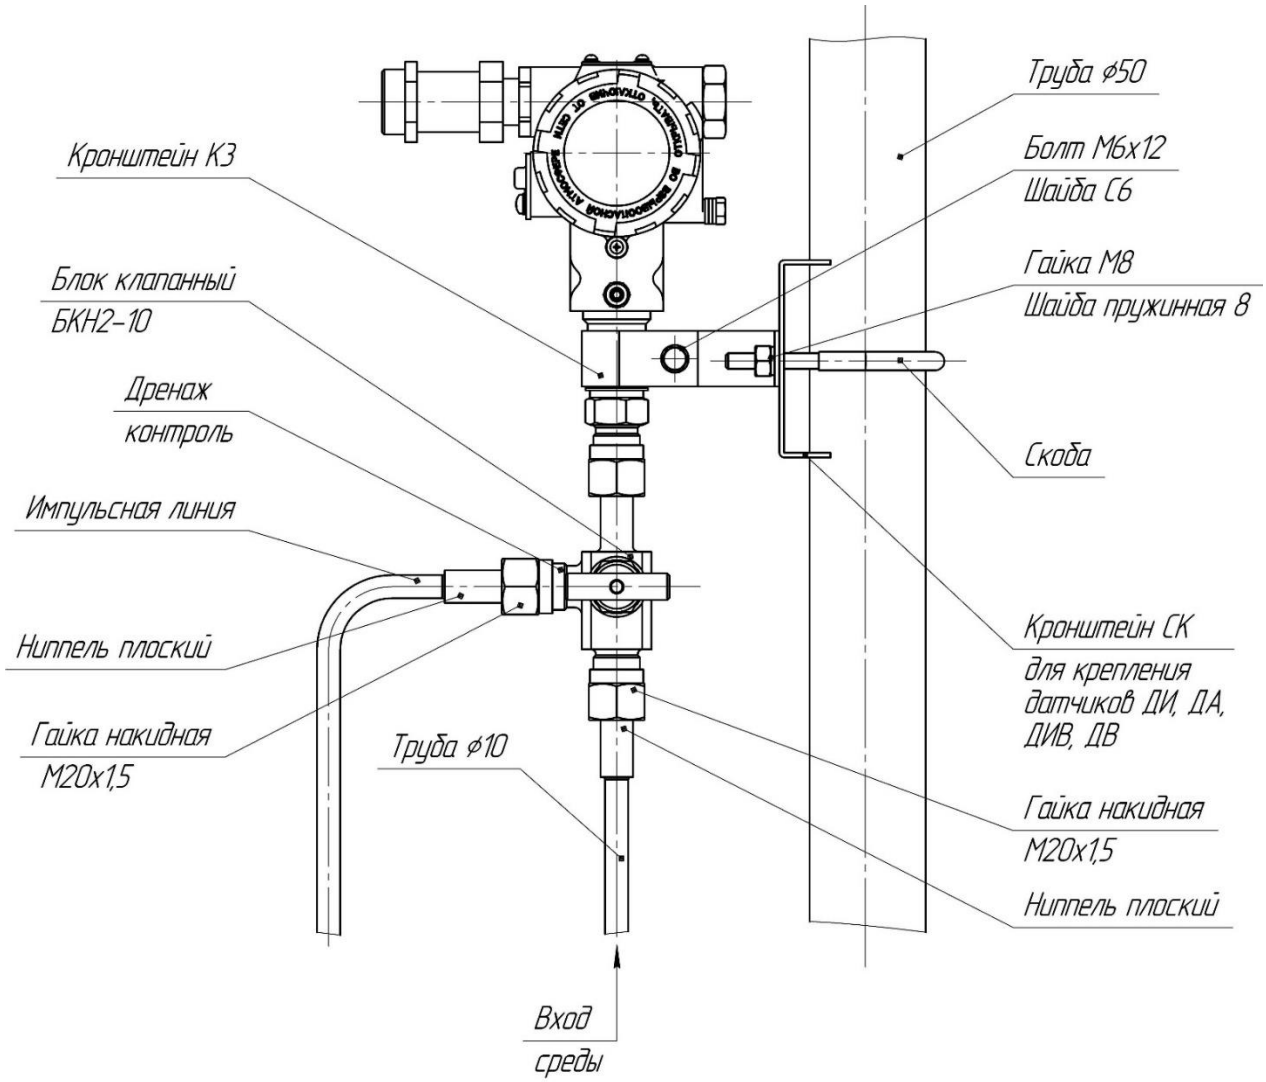


Рисунок Д.1 – Монтажный чертеж установки преобразователя давления штуцерного конструктивного исполнения с монтированным клапанным блоком «БКН» резьбового присоединения к импульсным линиям, и с КМЧ «Ниппель М20» и «Кронштейн СК» («Кронштейн К3» входит в комплект) для крепления датчиков ДИ, ДА, ДИВ, ДВ

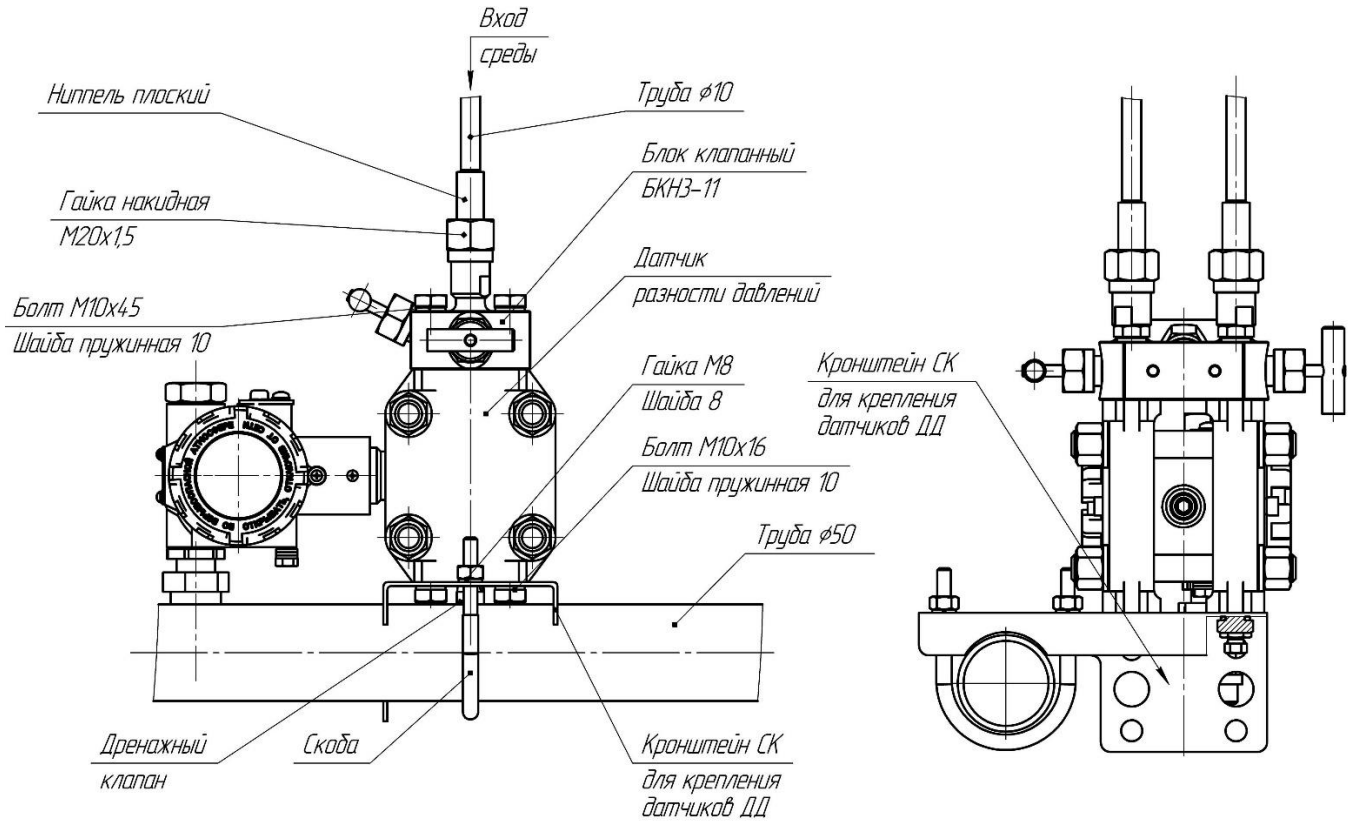


Рисунок Д.2 – Монтажный чертеж установки преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения с монтированным клапанным блоком «БКН» резьбового присоединения к импульсным линиям, и с КМП «Фланец М20» и «Кронштейн СК» (для крепления датчиков ДД). Вариант крепления на горизонтальной трубе Ø50

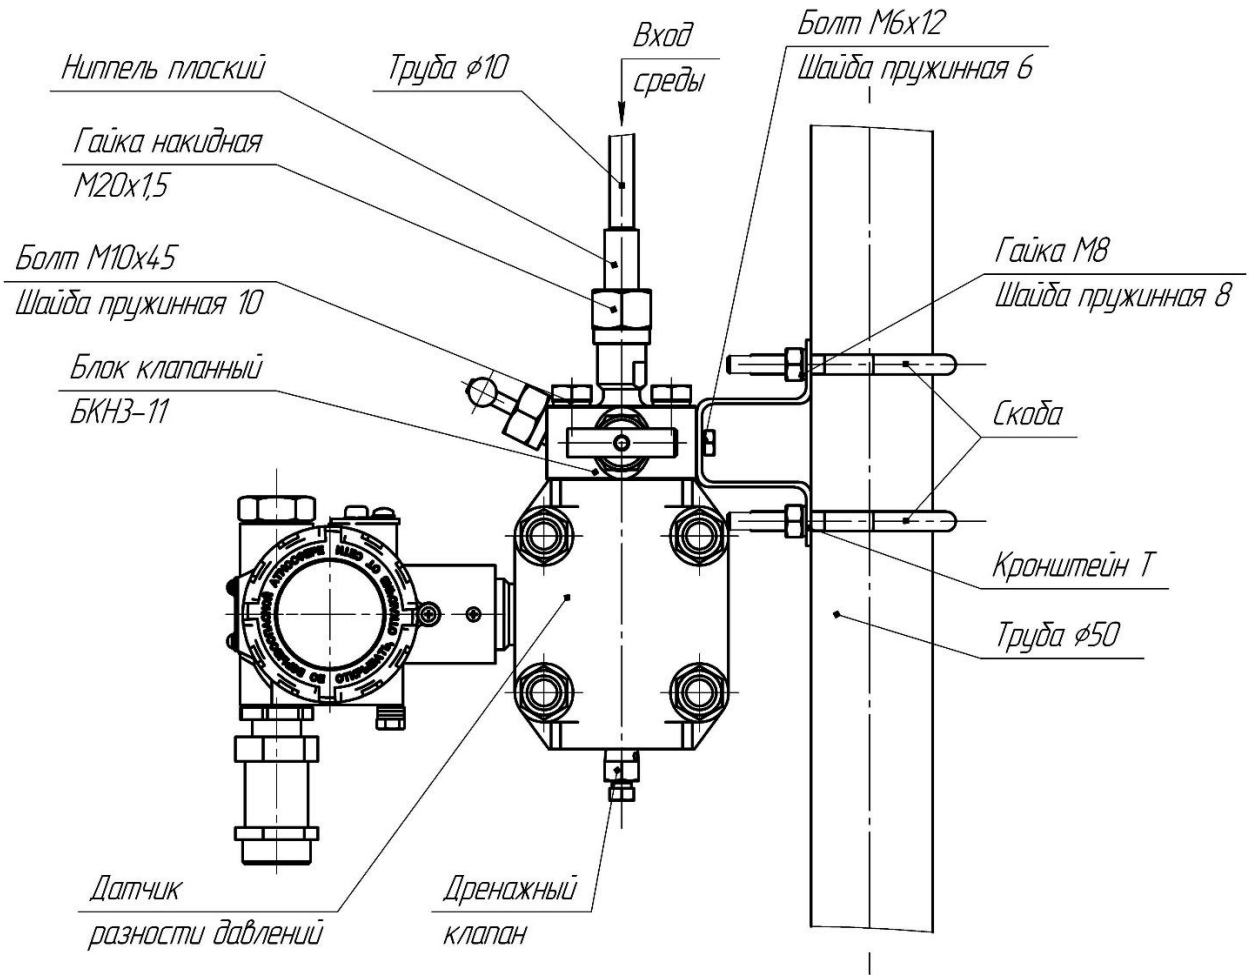


Рисунок Д.3 – Монтажный чертеж установки преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения с монтированным клапанным блоком «БКН» резьбового присоединения к импульсным линиям, и с КМП «Фланец М20» и «Кронштейн Т». Вариант крепления на вертикальной трубе Ø50

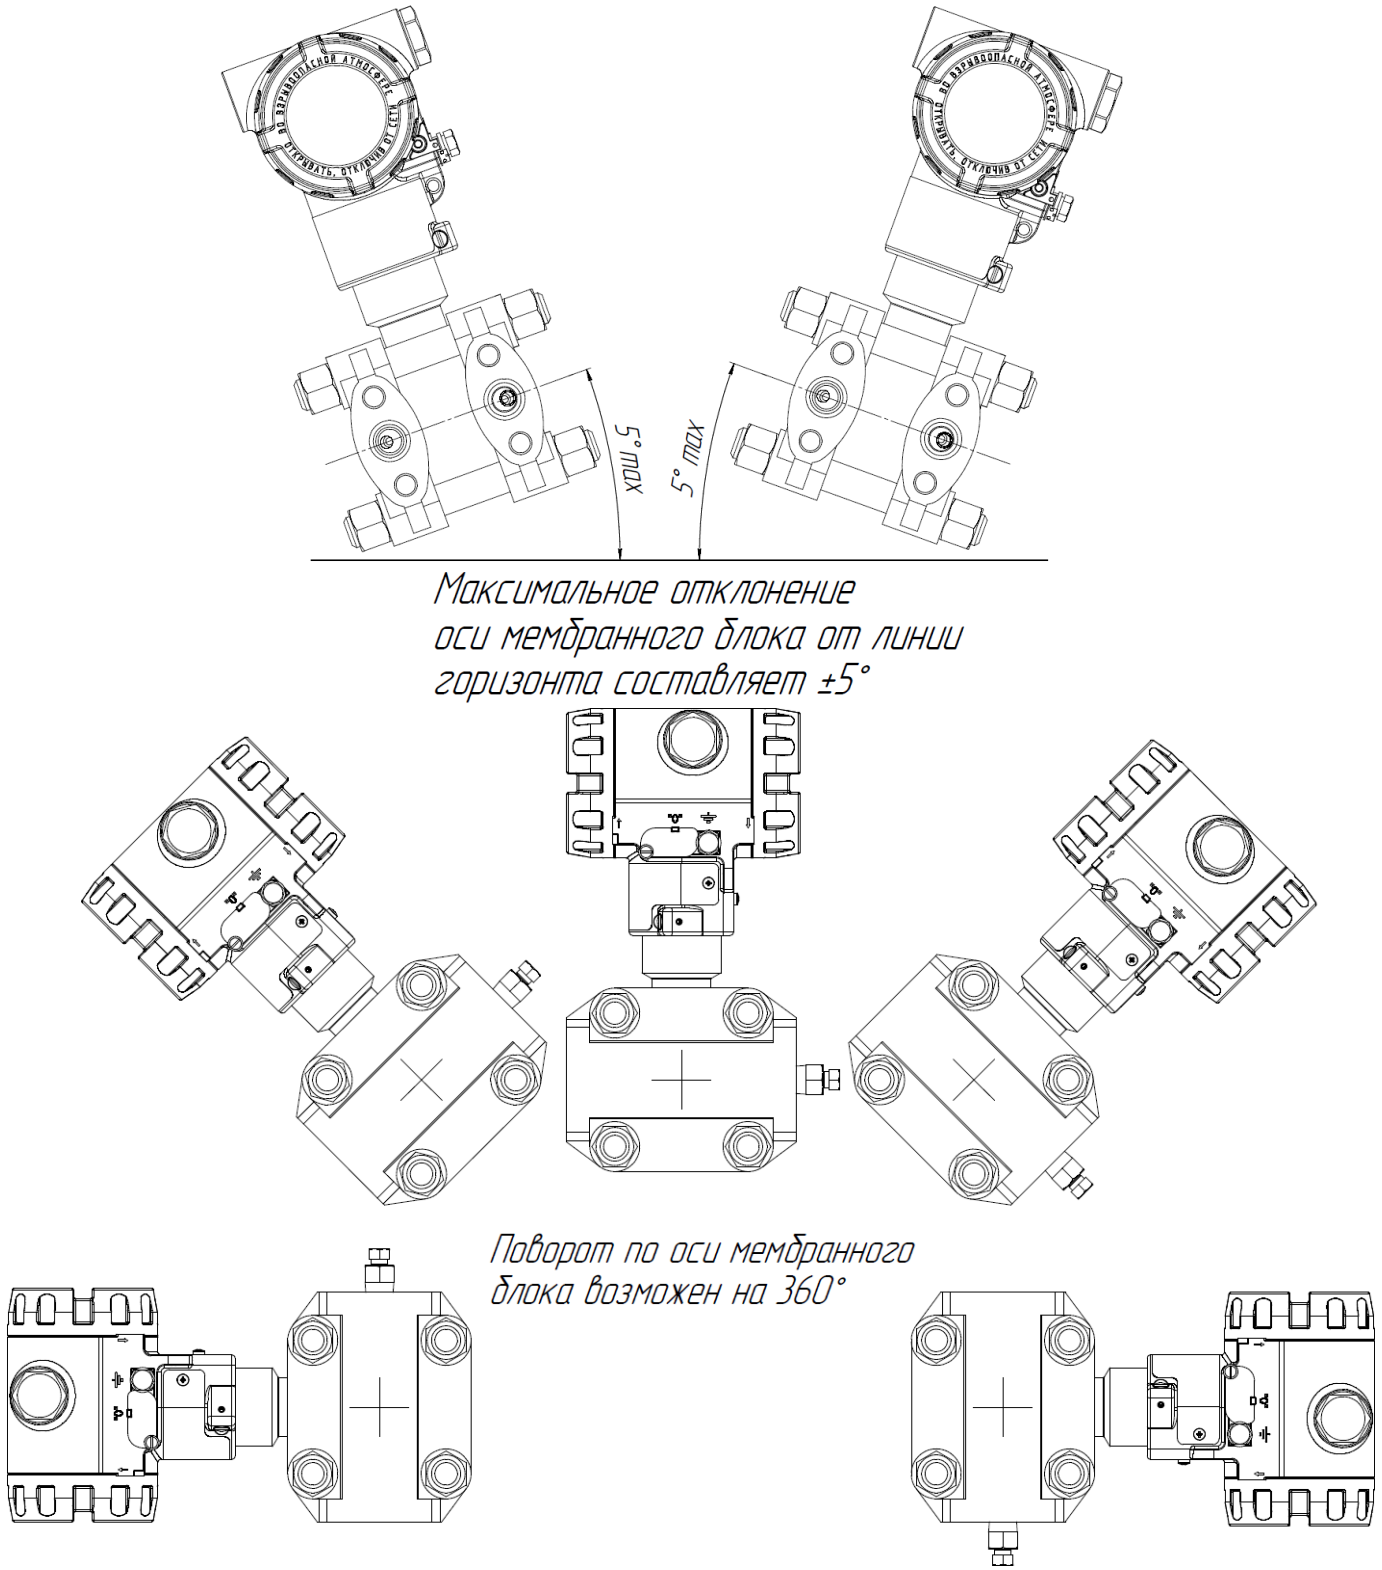


Рисунок Д.4 – Допустимые положения преобразователя давления фланцевого конструктивного исполнения при монтаже (кроме исполнения M-S). Корпус электронного блока преобразователя может быть повернут в любое удобное положение

1. Измерение давления

Измерение давления может быть осуществлено СДВ-SMART в штуцерном и фланцевом исполнениях. Непосредственно перед преобразователем давления устанавливается либо трехходовой вентиль, либо одновентильный клапанный блок (см. рисунок Д.1.1), рассчитанный на соответствующие параметры среды.

При давлении измеряемой среды выше 0,3 МПа и длине импульсной линии более 3 м у места отбора давления должен быть установлен запорный вентиль. Необходимо прокладывать соединительные линии к приборам так, чтобы исключалось образование газовых мешков (при измерении давления жидкости) или гидравлических пробок (при измерении давления газа).

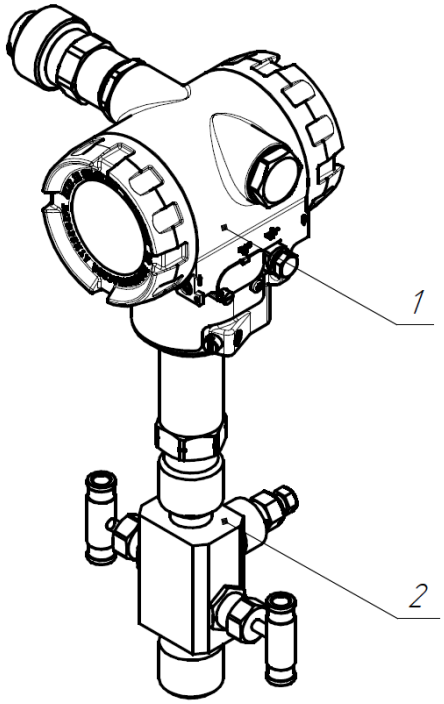


Рисунок Д.1.1 – СДВ-SMART (штуцерное исполнение) (1);
Одновентильный клапанный блок (2)

Перед подключением СДВ-SMART к процессу вентильный блок перед прибором необходимо закрыть до заполнения остывшей жидкостью соединительной линии. Подключение к магистральным трубопроводам должно производиться на тех участках, где поток имеет наименьшую скорость и течение происходит без завихрений, т.е. на достаточном расстоянии от присоединительных элементов и изгибов. Импульсные линии не должны иметь резких изгибов и должны прокладываться от магистрального трубопровода к преобразователю давления с уклоном не менее 1:10. Для горизонтальных или наклонных трубопроводов отвод импульсной линии в месте врезки в трубопровод должен быть расположен (см. рисунок Д.1.2):

а) горизонтально либо отклонен от горизонтали вниз на угол от 0°до 45° – при измерении давления жидкости;

б) горизонтально либо отклонен от горизонтали вверх на угол от 0° до 45° – при измерении давления пара;

в) вертикально либо отклонен от вертикали вниз на угол от 0°до 45° – при измерении давления газа.

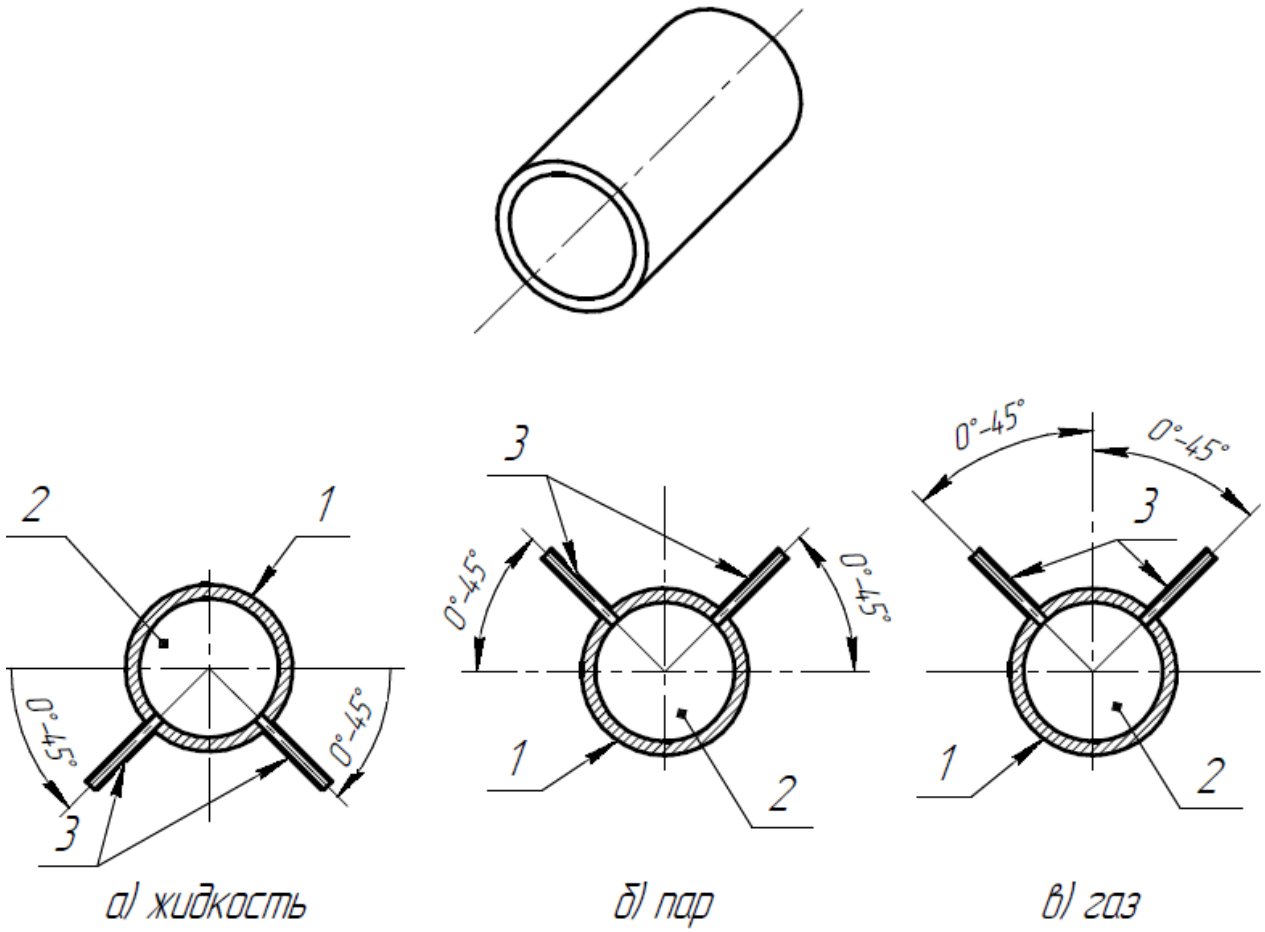


Рисунок Д.1.2 – Подключение импульсной линии к горизонтальному трубопроводу:

1 – трубопровод;
2 – измеряемая среда;
3 – отвод импульсной линии

Варианты подключения СДВ-SMART при измерении давления различных сред с разными параметрами показаны на рисунках Д.1.3 – Д.1.10.

При измерении давления влажного неагрессивного газа в самой низкой точке импульсной линии устанавливается сборник конденсата (см. рисунок Д.1.6)).

При измерении давления агрессивного газа, давления агрессивной или вязкой жидкости в импульсные линии включают разделительные сосуды (см. рисунки Д.1.7-Д.1.10).

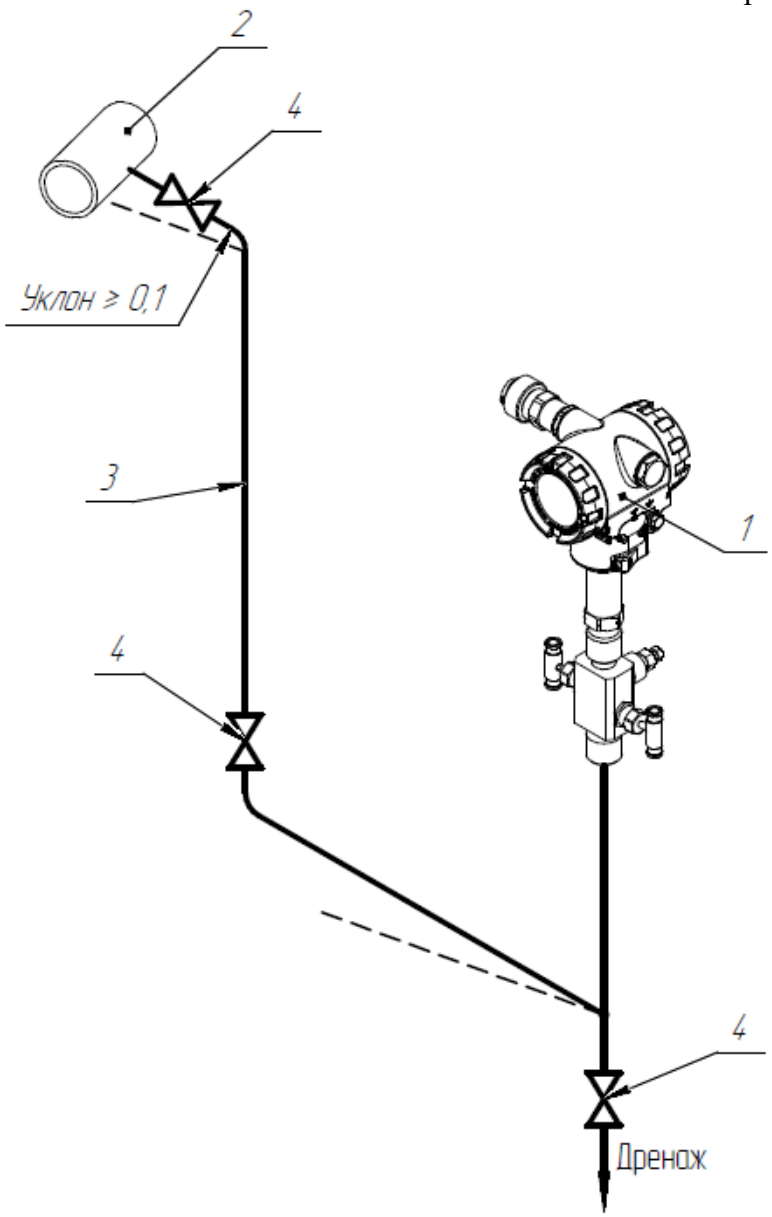


Рисунок Д.1.3 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления жидкости или пара ниже точки отбора:
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль

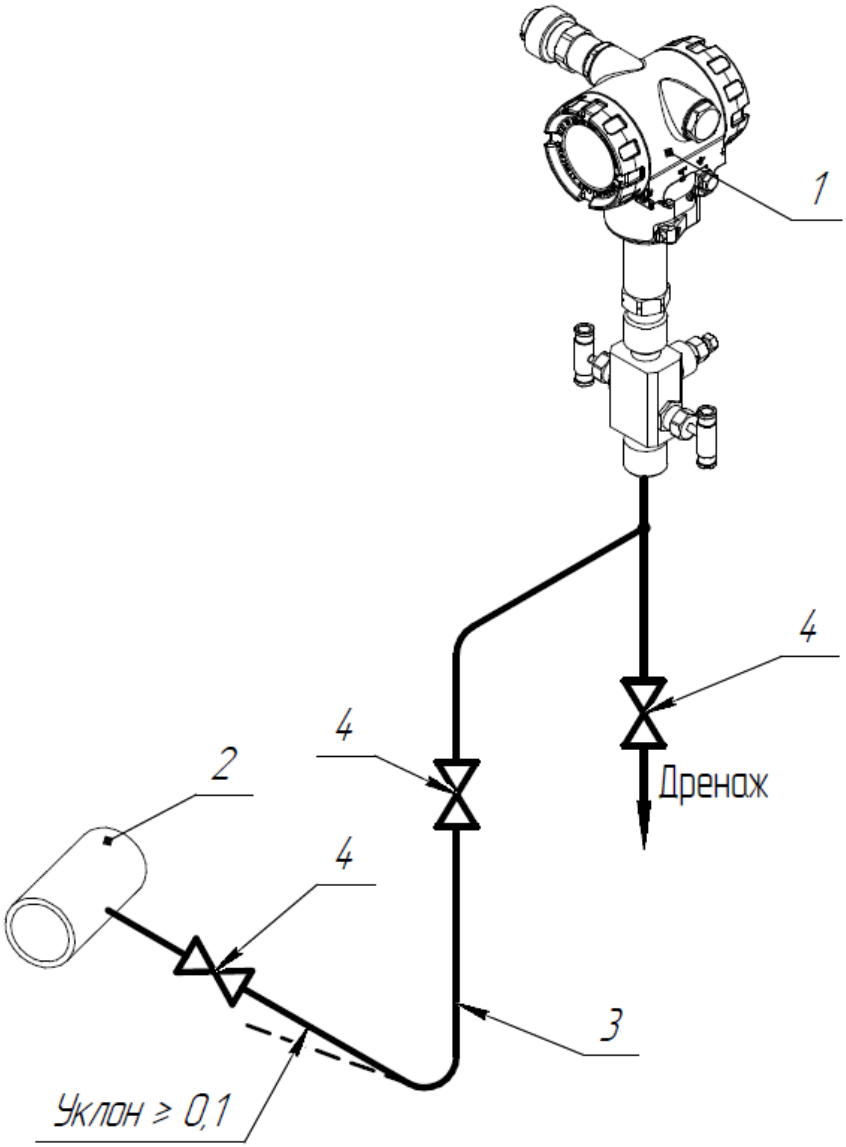


Рисунок Д.1.4 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления жидкости или пара выше точки отбора:
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль

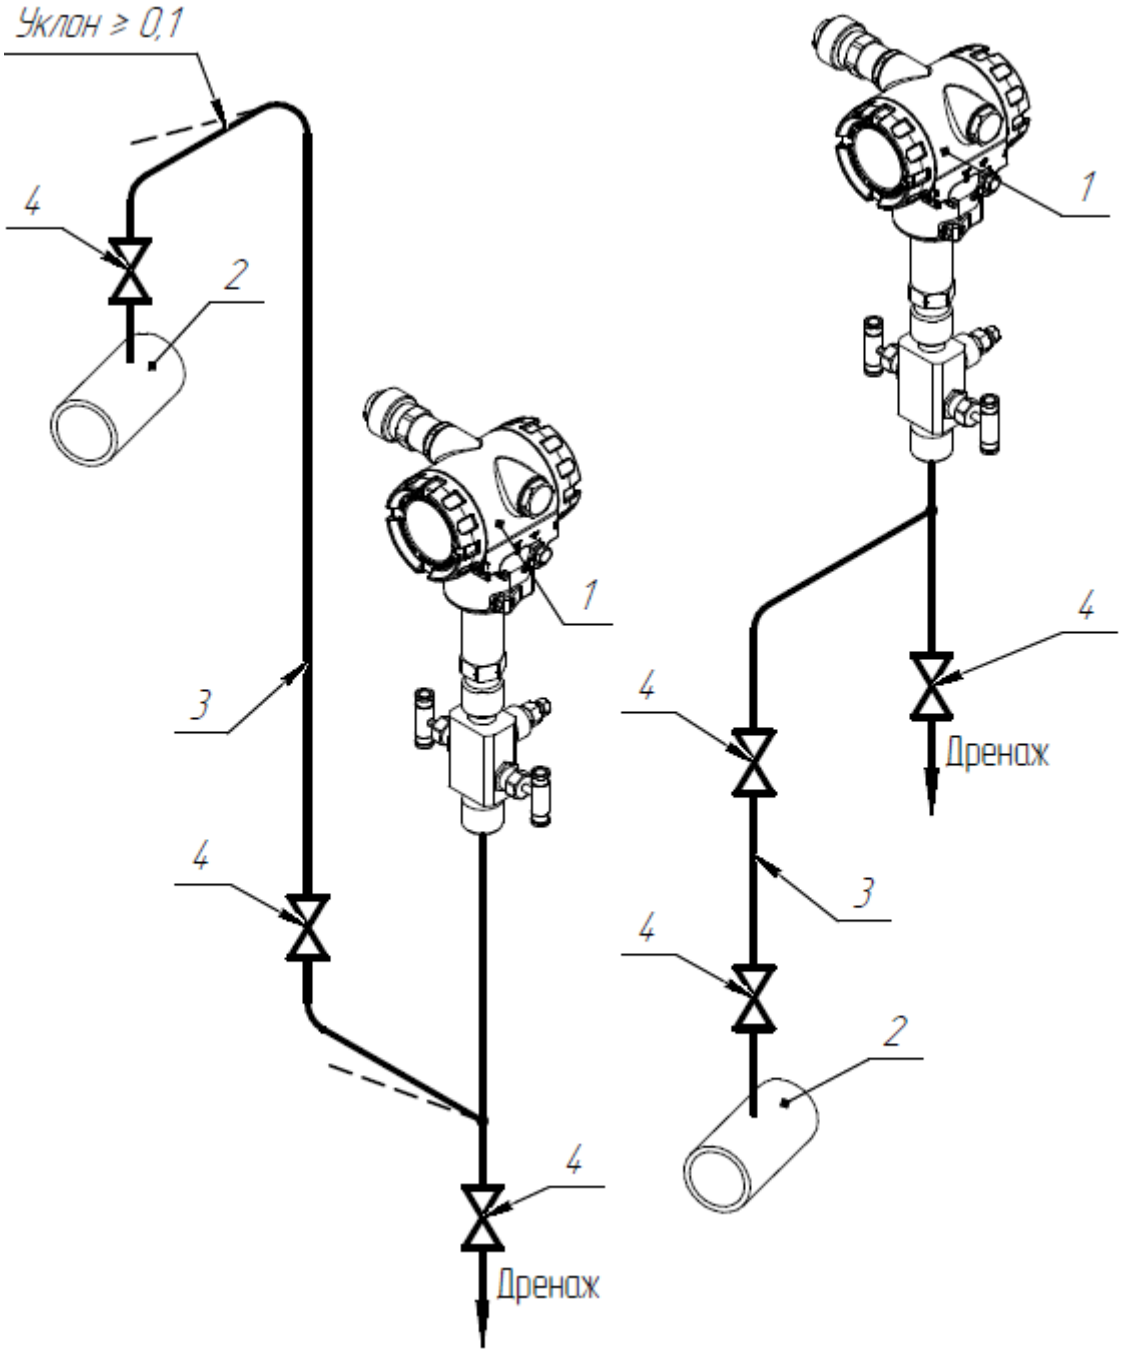


Рисунок Д.1.5 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления сухого газа:
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль

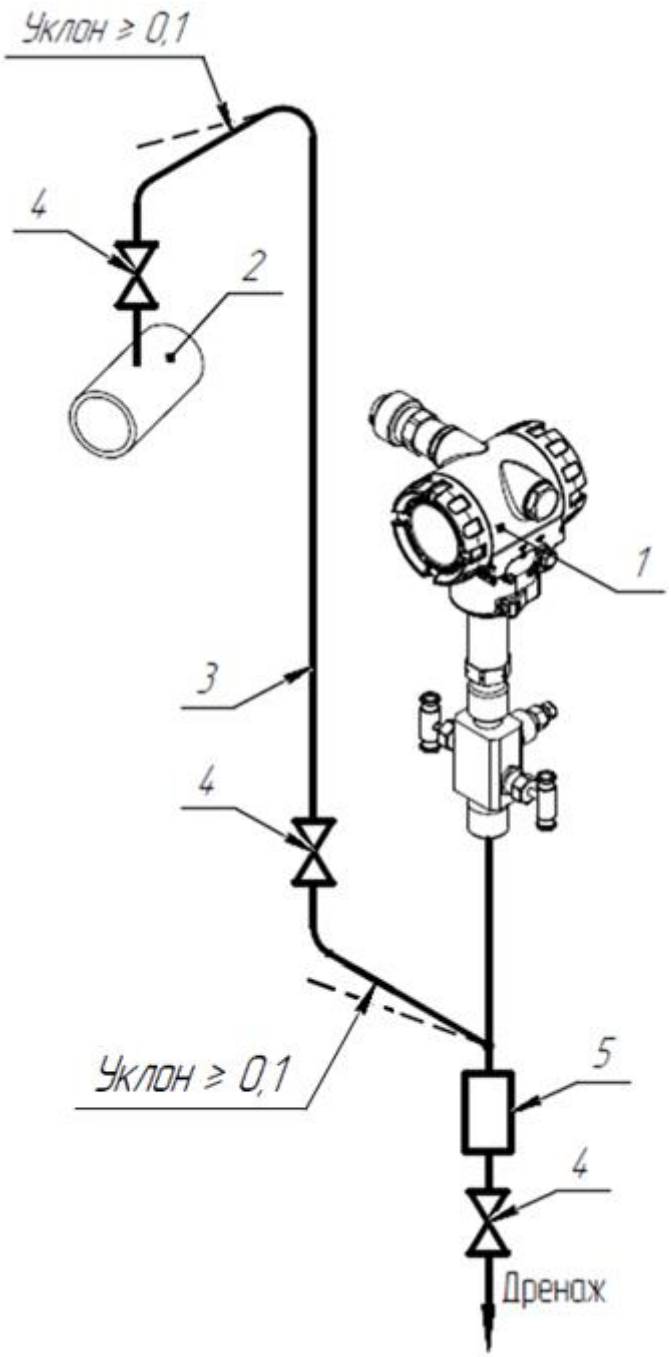


Рисунок Д.1.6 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления влажного газа:
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль;
5 – сборник конденсата

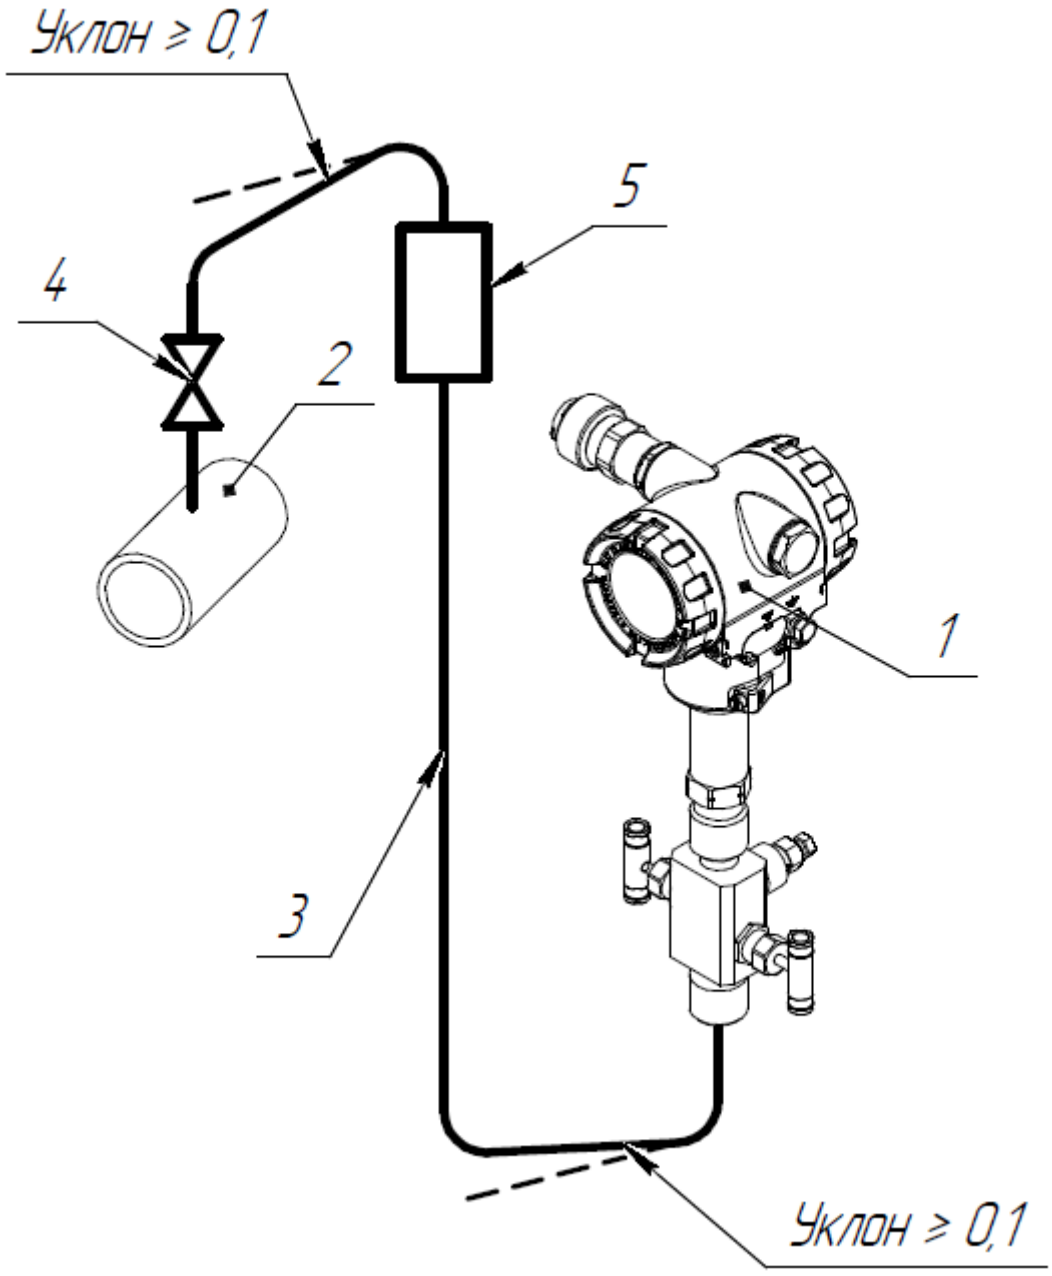


Рисунок Д.1.7 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления агрессивного газа ниже точки отбора:
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль;
5 – разделительный сосуд

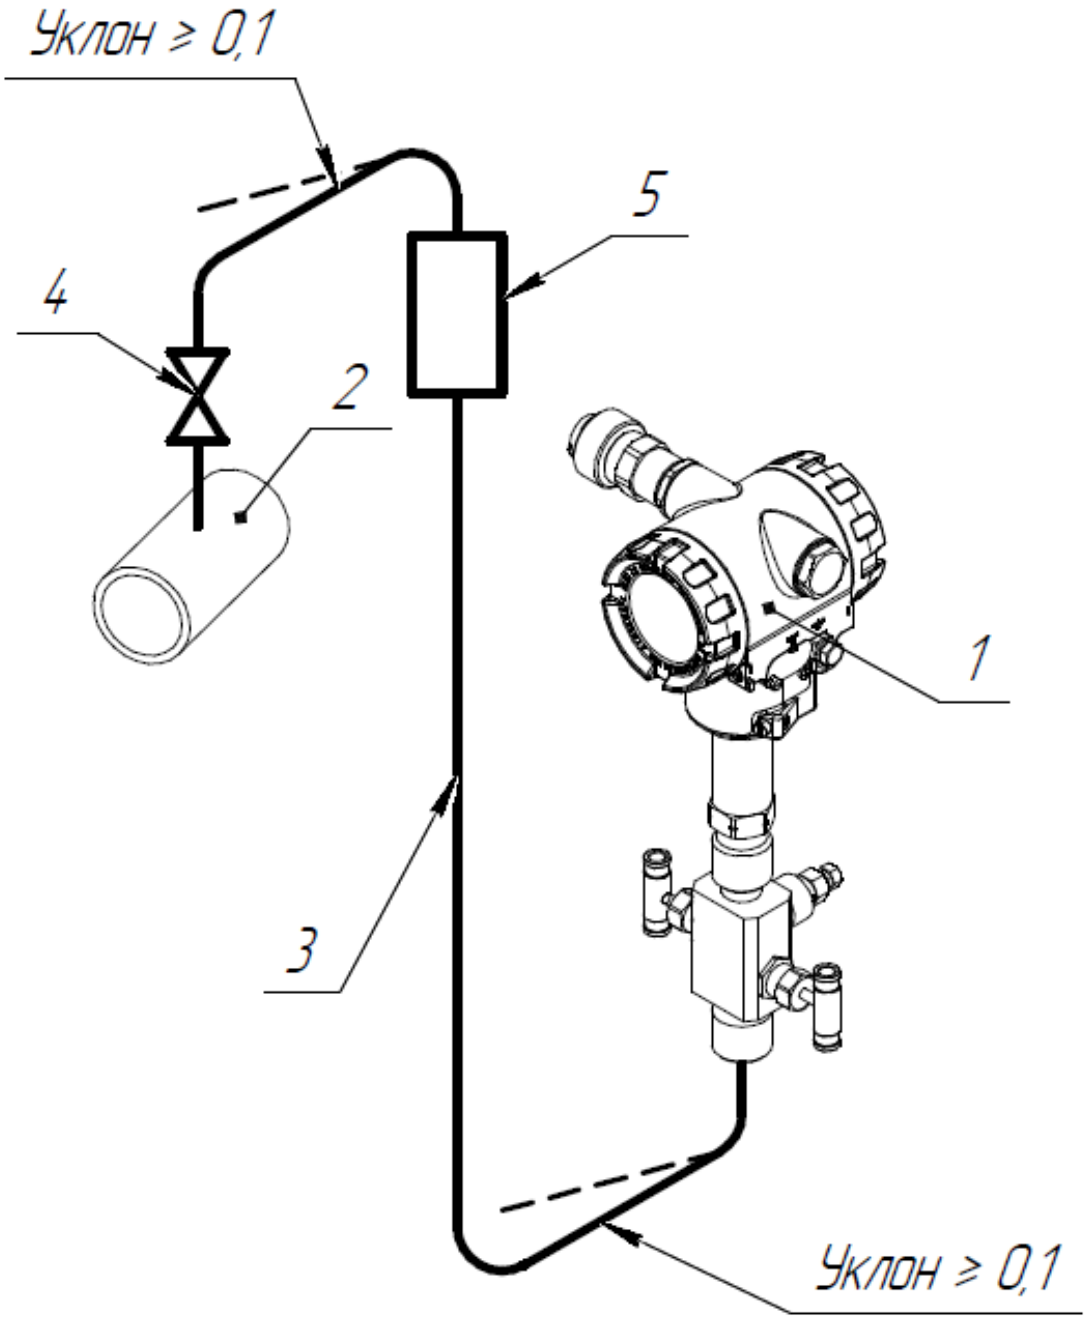


Рисунок Д.1.8 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления агрессивного газа выше точки отбора:
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль;
5 – разделительный сосуд

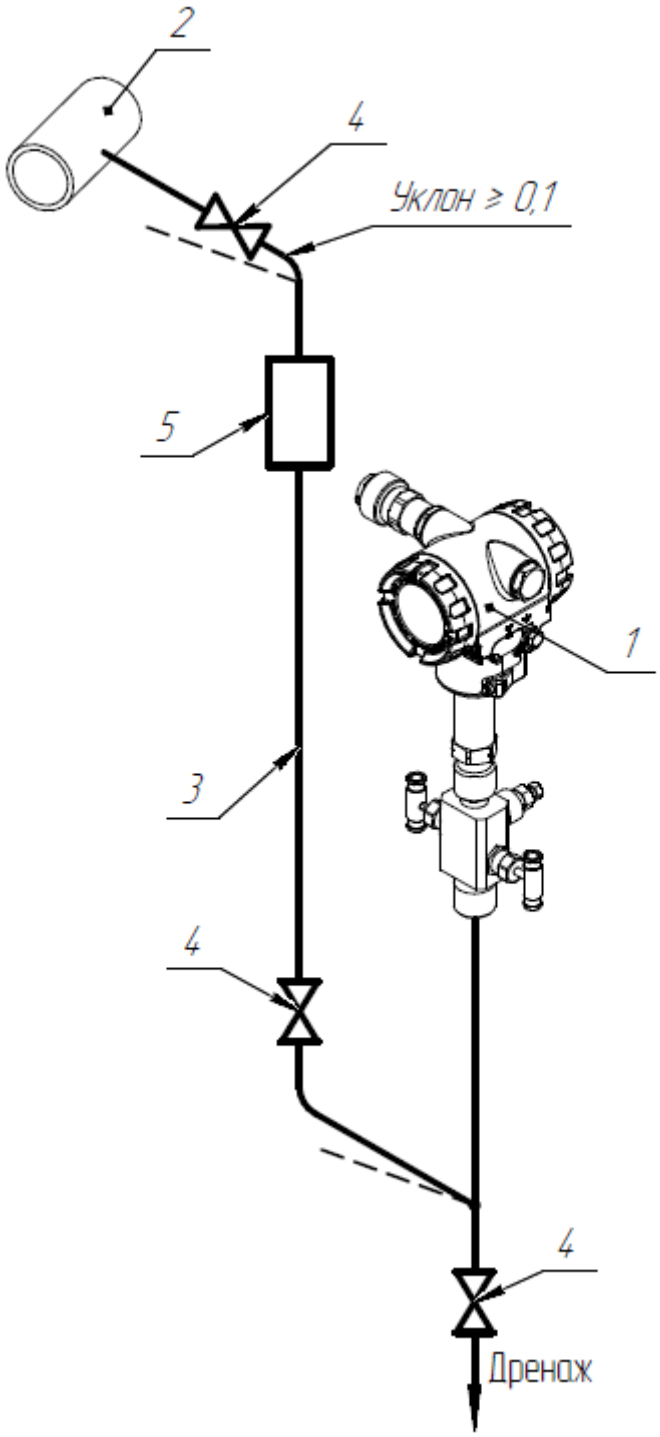


Рисунок Д.1.9 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления агрессивной или вязкой жидкости (плотность разделительной жидкости больше плотности измеряемой среды):
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль;
5 – разделительный сосуд

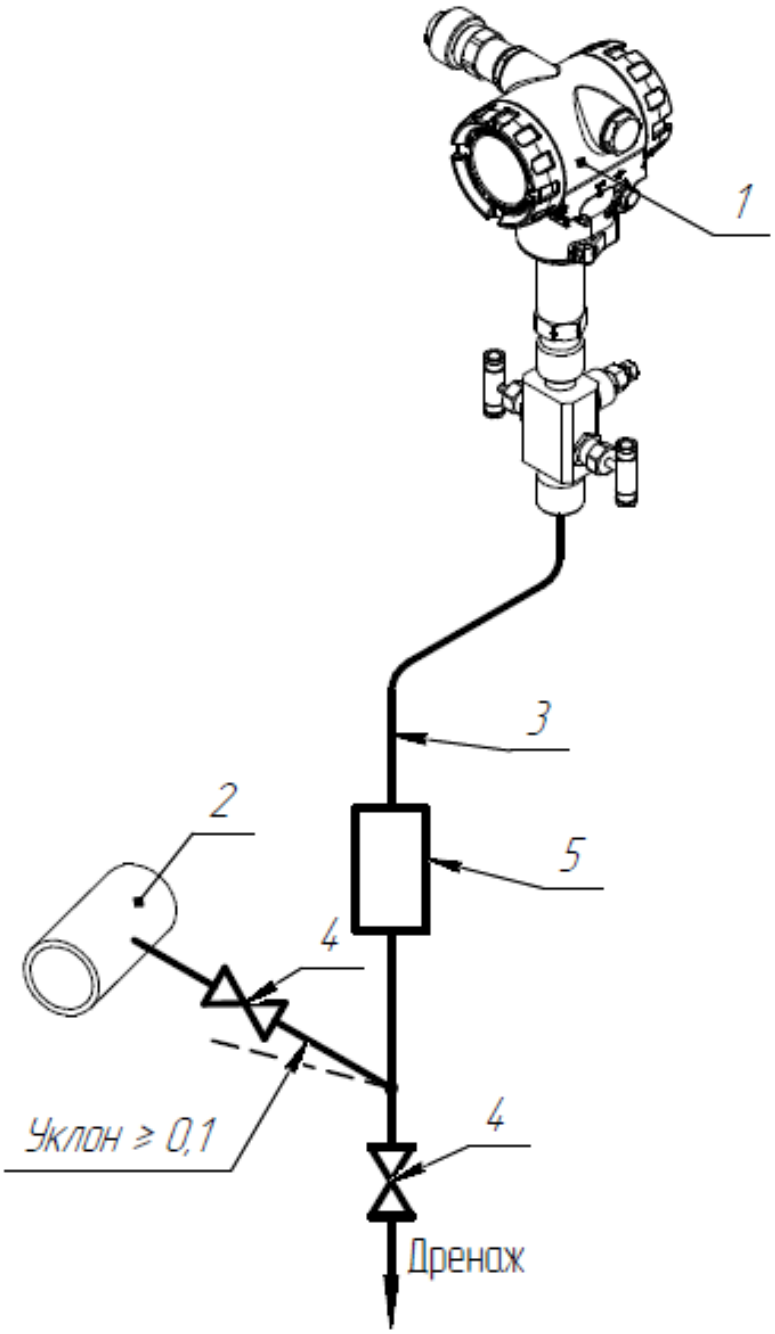


Рисунок Д.1.10 – Подключение СДВ-SMART для измерения давления агрессивной или вязкой жидкости (плотность разделительной жидкости меньше плотности измеряемой среды):
1 – СДВ-SMART;
2 – трубопровод;
3 – импульсная линия;
4 – запорный вентиль;
5 – разделительный сосуд

2. Измерение расхода и уровня

Преобразователи давления СДВ-SMART во фланцевом исполнении предназначены для использования в системах контроля и регулирования расхода нейтральных и агрессивных сред, а также высоковязких и шлакосодержащих жидкостей.

Измерение расхода основано на измерении перепада давления, возникающего в потоке при прохождении измеряемой среды через сужающее устройство. При монтаже плюсовая камера преобразователя давления соединяется с точкой отбора, находящейся на сужающем устройстве выше по потоку измеряемой среды, а минусовая камера – с точкой, находящейся на сужающем устройстве ниже по потоку.

Точность измерений зависит от правильной установки преобразователя давления, соединительных трубок от места отбора давления до преобразователя давления, а также соблюдения ряда требований, сформулированных ниже.

Измеряемая среда должна заполнять все поперечное сечение трубопровода перед сужающим устройством и за ним. Пар должен быть перегретым. Поток в трубопроводе должен быть установившемся. Фазовое состояние вещества не должно меняться при прохождении через сужающее устройство (растворенные в жидкости газы не выделяются, водяной пар остается перегретым, жидкость не испаряется). Конденсат и твердые фракции при измерении расхода газа или пара, а также газы или осадки, выделяющиеся при измерении расхода жидкости, не должны скапливаться в трубопроводе вблизи сужающего устройства. Должна быть обеспечена возможность периодической очистки (продувки) сужающего устройства.

Сужающие устройства должны монтироваться в предварительно установленных фланцах только после очистки и продувки технологических трубопроводов. Сужающее устройство можно устанавливать только на прямом участке трубопровода независимо от положения этого участка в пространстве.

Импульсные линии от сужающих устройств к преобразователю давления выполняют из труб с внутренним диаметром не менее 8 мм. Материал труб выбирается исходя из свойств измеряемой среды.

При измерении расхода жидкостей с целью удаления из импульсных линий газа или воздуха отборы давлений на сужающем устройстве осуществляют по горизонтальной оси трубопровода. Горизонтальные участки импульсных линий должны быть выполнены с уклоном не менее 1:10 в сторону преобразователя давления (см. рисунок Д.2.2). В самых высоких точках импульсных линий должны быть установлены газосборники.

При измерении расхода агрессивных и вязких жидкостей в импульсных линиях устанавливаются разделительные сосуды.

При измерении расхода пара импульсные линии прокладывают с уклоном в сторону преобразователя и заполняют конденсатом пара. Импульсные линии подключают к сужающему устройству с помощью уравнительного сосуда, в котором благодаря конденсации пара уровень конденсата поддерживается постоянным (см. рисунок Д.2.4). Отборы давлений на сужающем устройстве и уравнительные сосуды должны быть расположены по горизонтальной оси трубопровода.

При измерении расхода газа трубы прокладывают с уклоном в сторону сужающего устройства для удаления из импульсных линий конденсата (см. рисунок Д.2.6), а отбор давлений располагают в верхней части сужающего устройства. В самых низких точках импульсных линий устанавливаются конденсатосборники. Для удобства подстройки нуля перед СДВ-SMART устанавливается пятивентильный (трехвентильный) клапанный блок (см. рисунок Д.2.1).

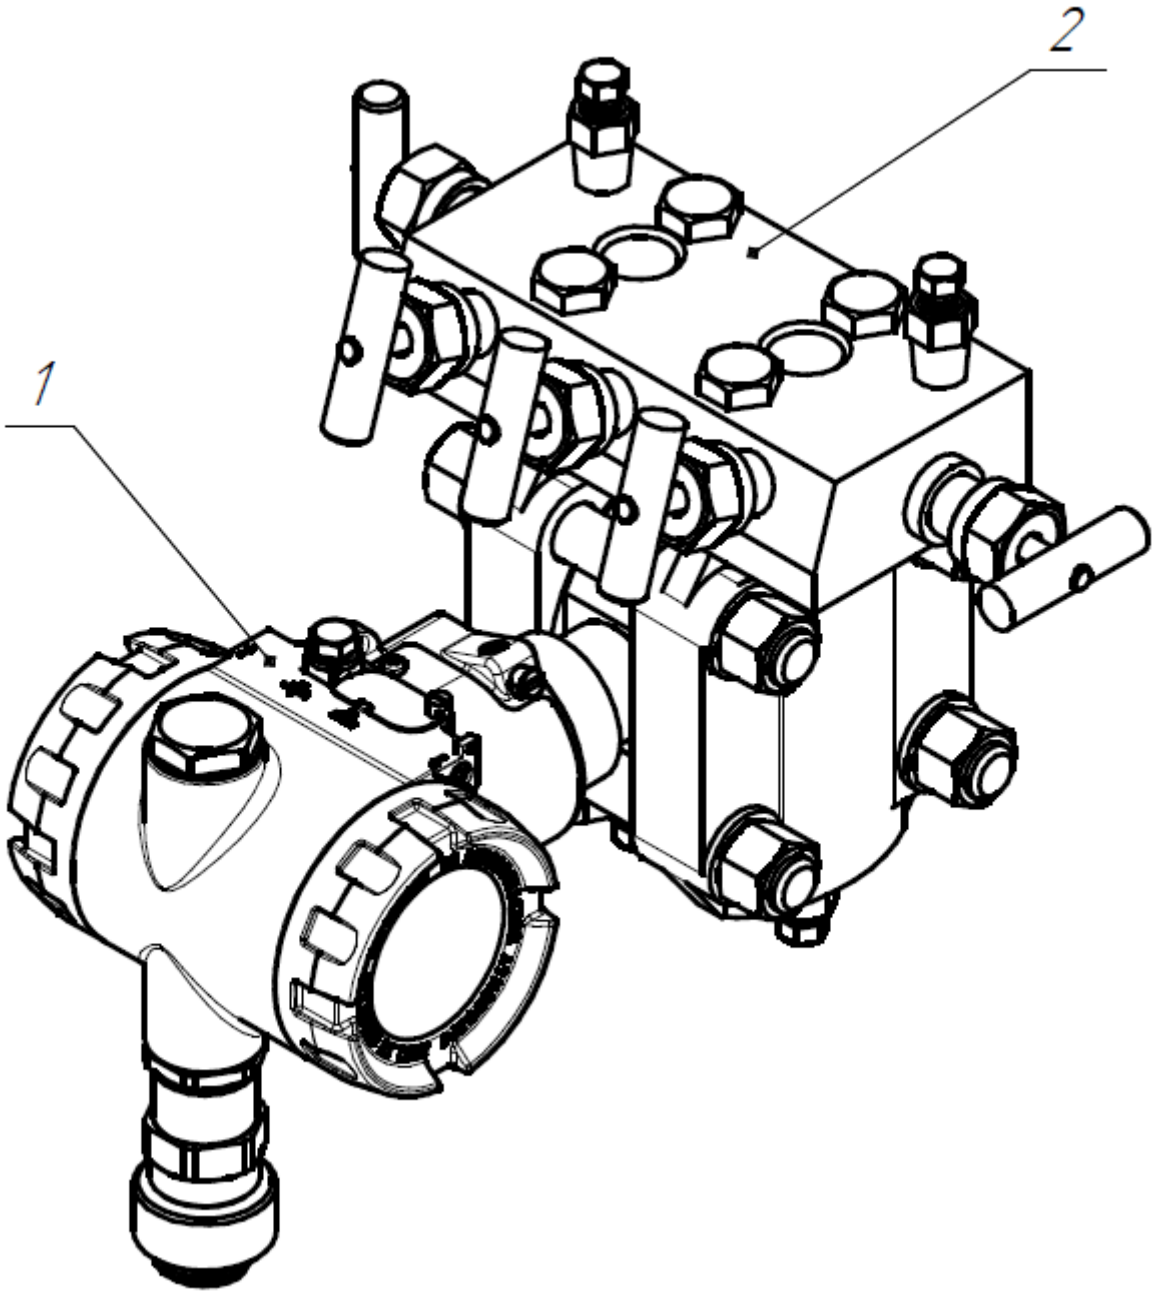


Рисунок Д.2.1 – СДВ-SMART (фланцевое исполнение) (1);
Трехвентильный (пятивентильный) клапанный блок (2)

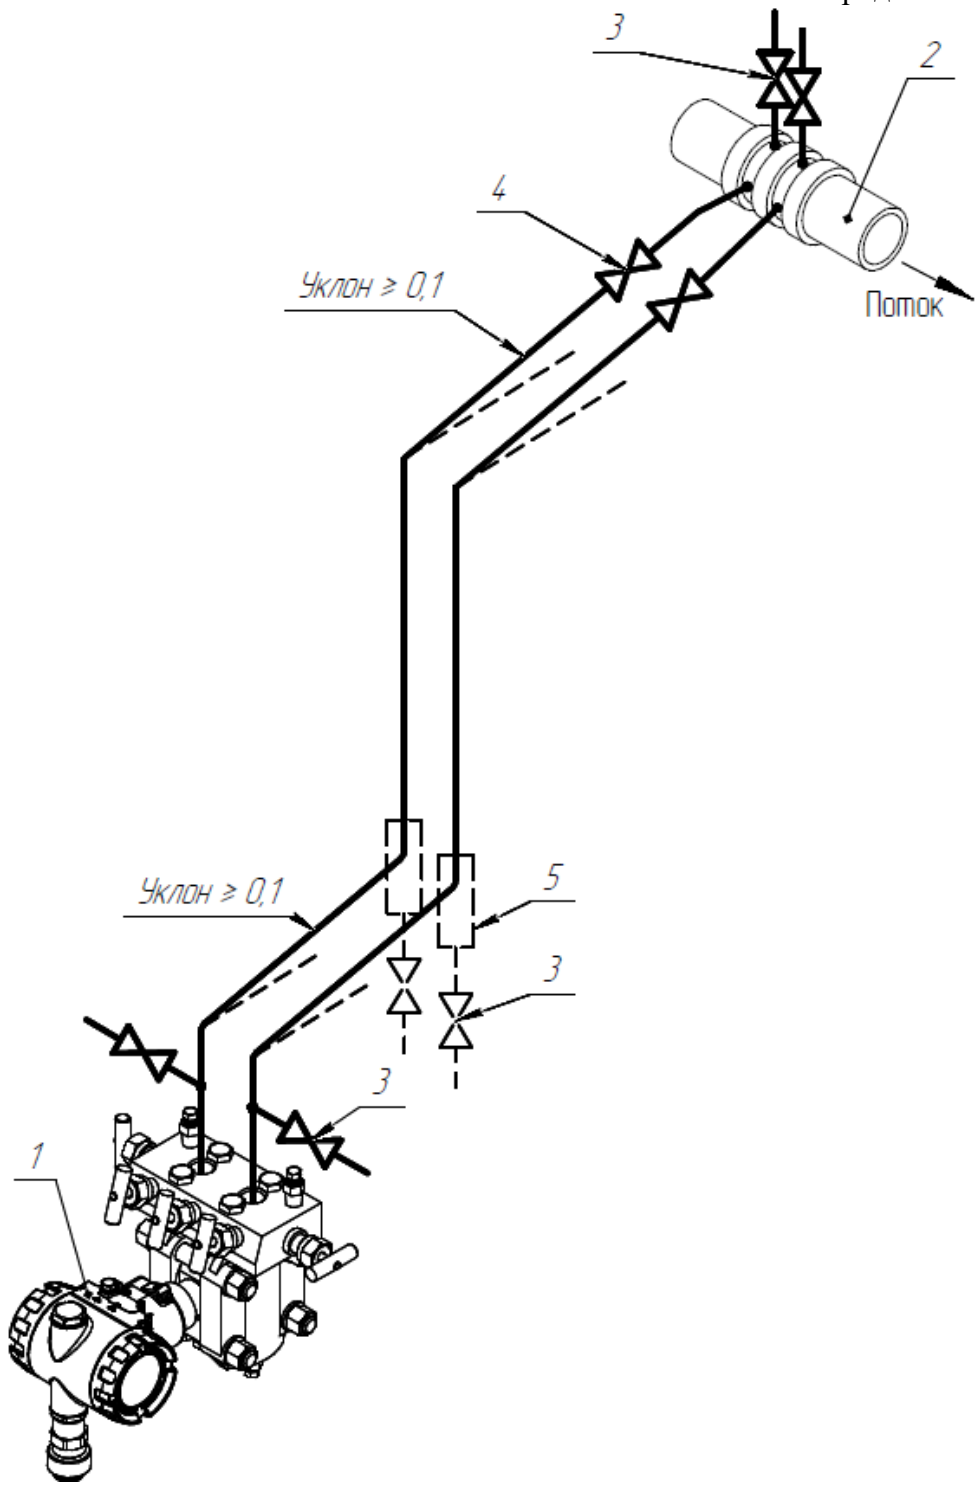


Рисунок Д.2.2 – Подключение СДВ-SMART для измерения расхода жидкости ниже сужающего устройства:
1 – СДВ-SMART;
2 – сужающее устройство;
3 – продувочный вентиль;
4 – запорный вентиль;
5 – отстойный сосуд

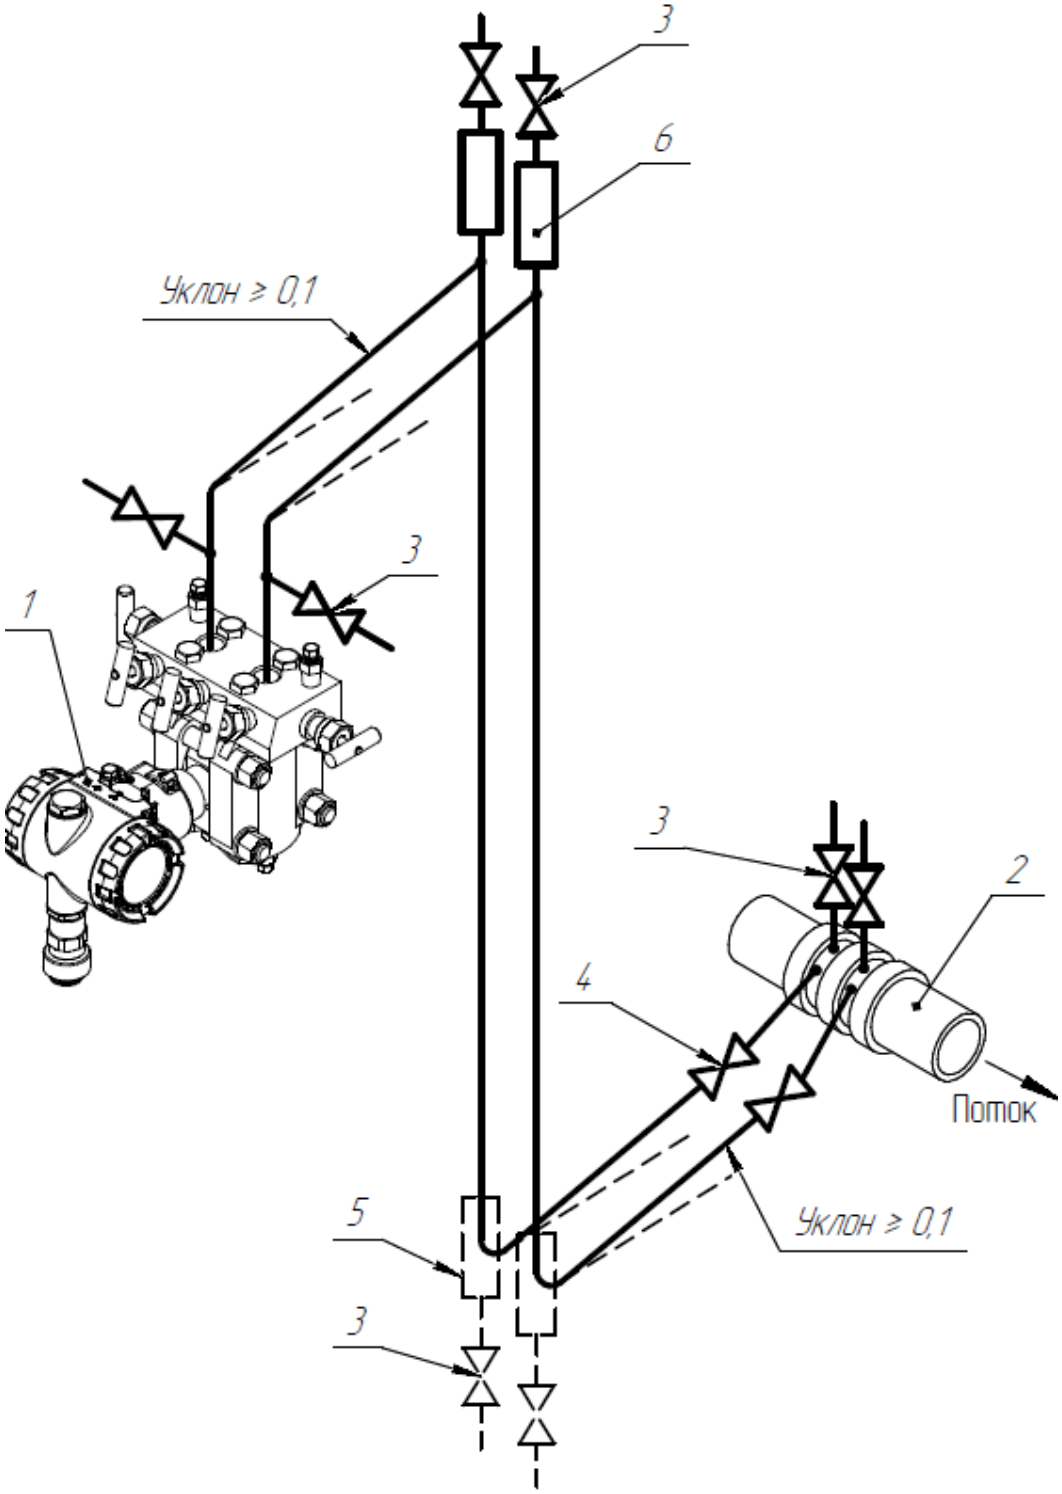


Рисунок Д.2.3 – Подключение СДВ-SMART для измерения расхода жидкости выше сужающего устройства:
1 – СДВ-SMART;
2 – сужающее устройство;
3 – продувочный вентиль;
4 – запорный вентиль;
5 – отстойный сосуд;
6 - газосборник

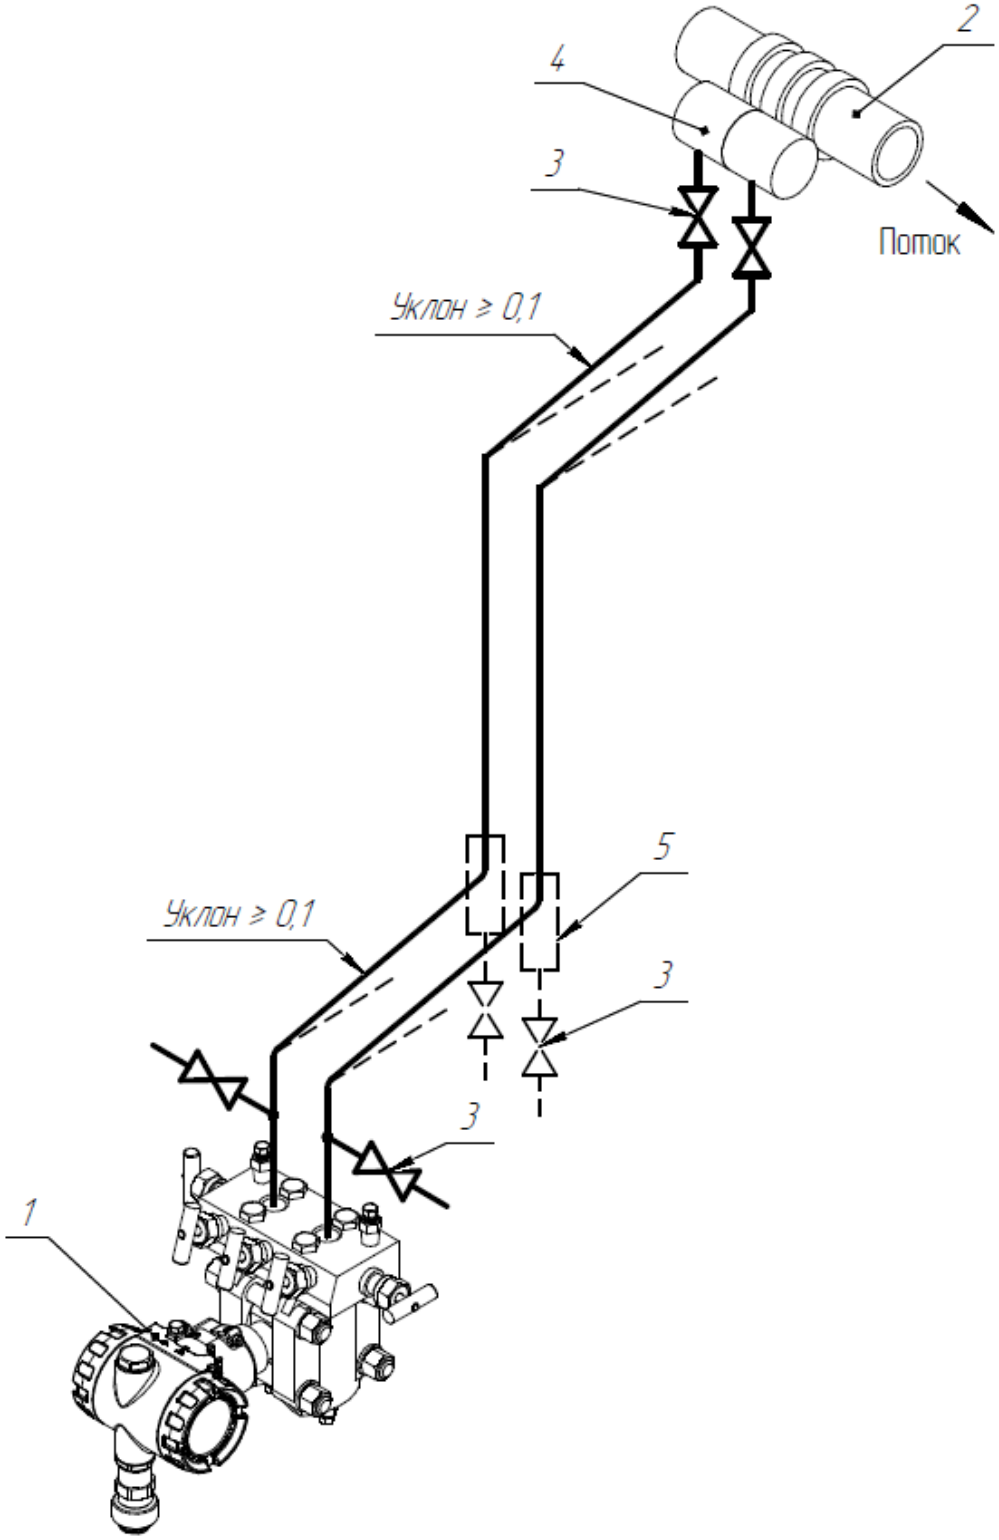


Рисунок Д.2.4 – Подключение СДВ-SMART для измерения расхода пара ниже сужающего устройства:
1 – СДВ-SMART;
2 – сужающее устройство;
3 – продувочный вентиль;
4 – уравнительный сосуд;
5 – отстойный сосуд

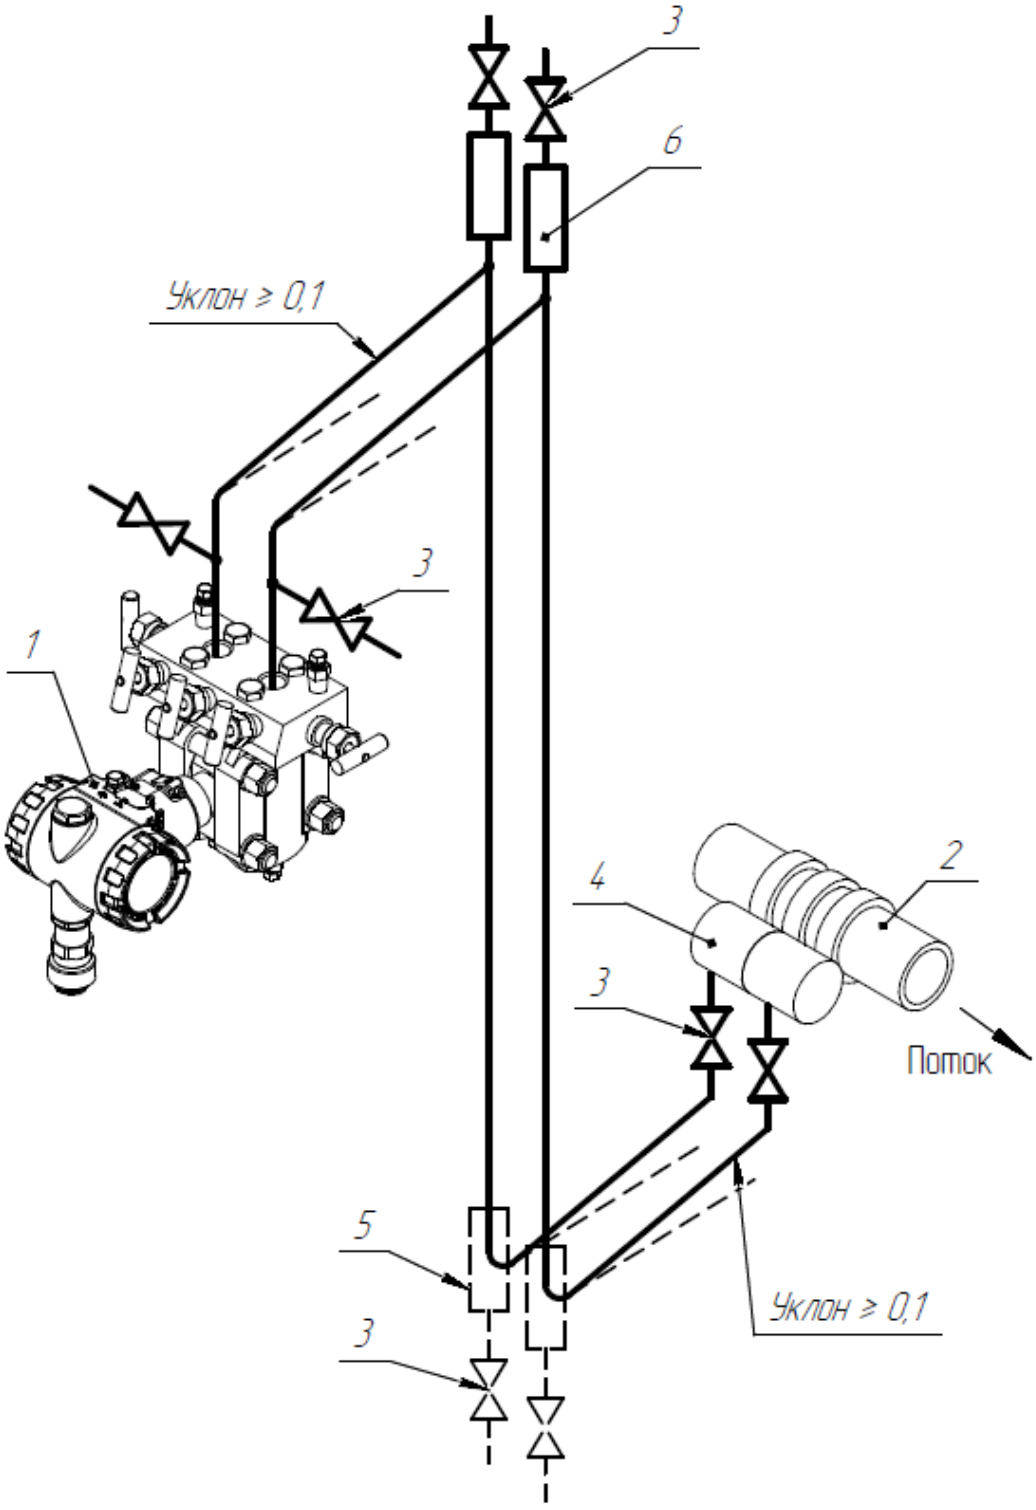


Рисунок Д.2.5 – Подключение СДВ-SMART для измерения расхода пара выше сужающего устройства:
1 – СДВ-SMART;
2 – сужающее устройство;
3 – продувочный вентиль;
4 – уравнительный сосуд;
5 – отстойный сосуд;
6 - газосборник

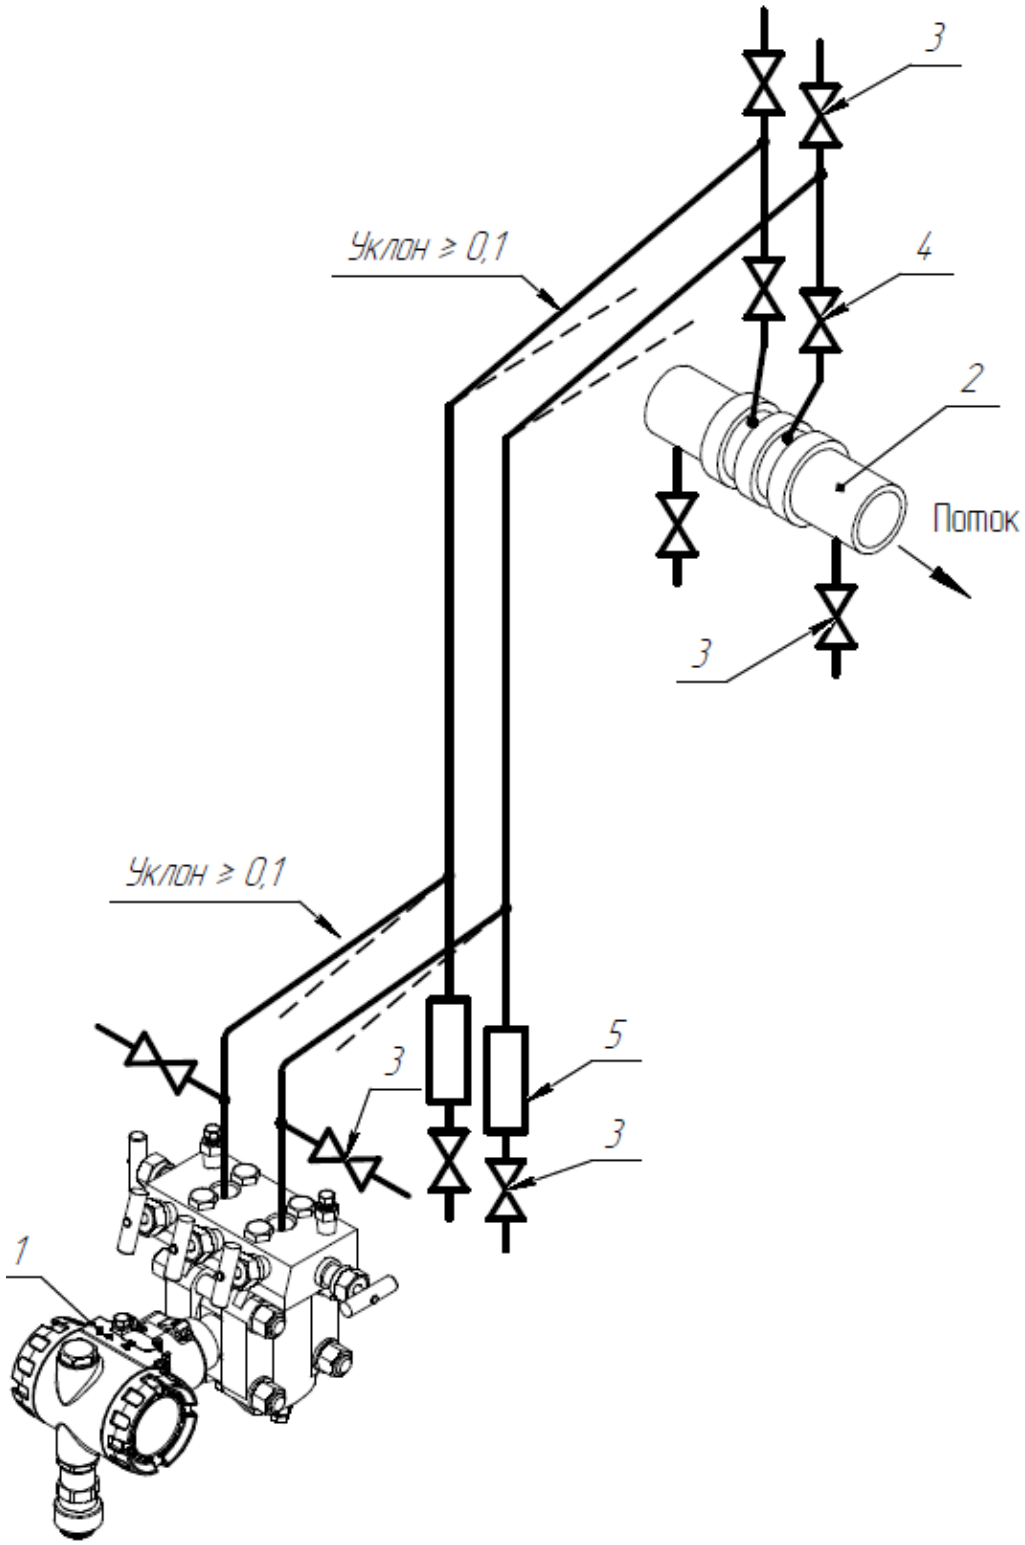


Рисунок Д.2.6 – Подключение СДВ-SMART для измерения расхода газа ниже сужающего устройства:
1 – СДВ-SMART;
2 – сужающее устройство;
3 – продувочный вентиль;
4 – запорный вентиль;
5 – отстойный сосуд

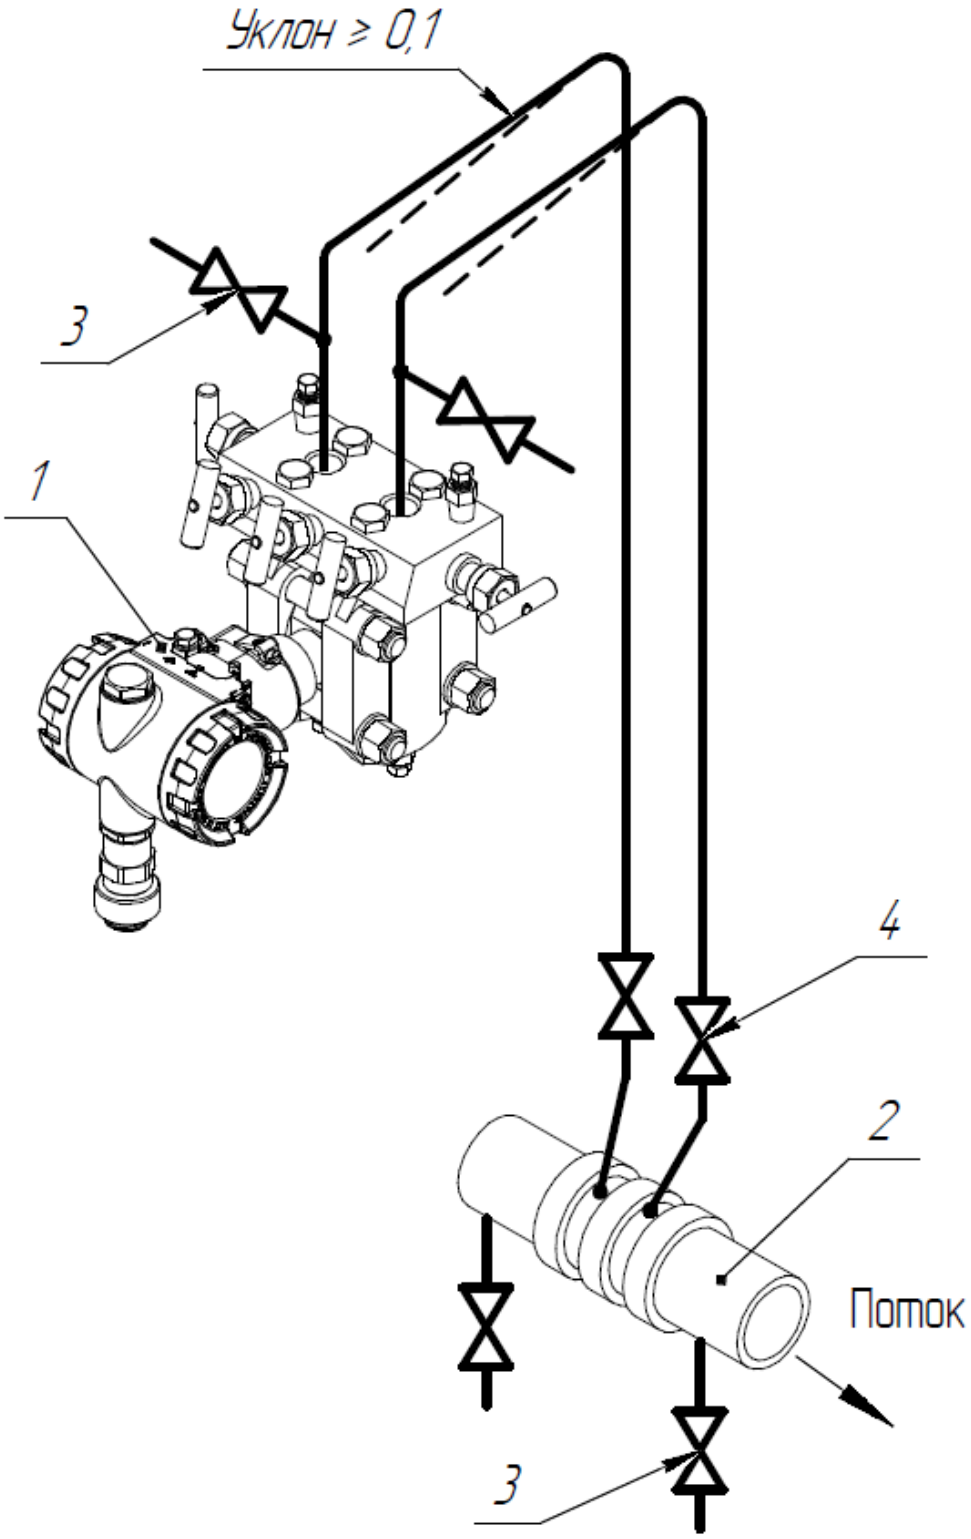


Рисунок Д.2.7 – Подключение СДВ-SMART для измерения расхода газа выше сужающего устройства:
1 – СДВ-SMART;
2 – сужающее устройство;
3 – продувочный вентиль;
4 – запорный вентиль

Преобразователи давления СДВ-SMART во фланцевом исполнении предназначены для использования в системах контроля и регулирования уровня нейтральных и агрессивных сред, а также высоковязких и шлакосодержащих жидкостей.

Измерение уровня основано на измерении разности давлений, создаваемой столбами жидкости в резервуаре и уравнительном сосуде. Точки отбора давления соединяются с плюсовой и минусовой камерами преобразователя давления. На рисунке Д.2.8 приведена схема подключения СДВ-SMART для измерения уровня жидкости в закрытом резервуаре с помощью разделительного сосуда 3. Нулевой перепад на преобразователе соответствует верхнему пределу измерений уровня, а максимальный перепад соответствует нижнему пределу измерения уровня.

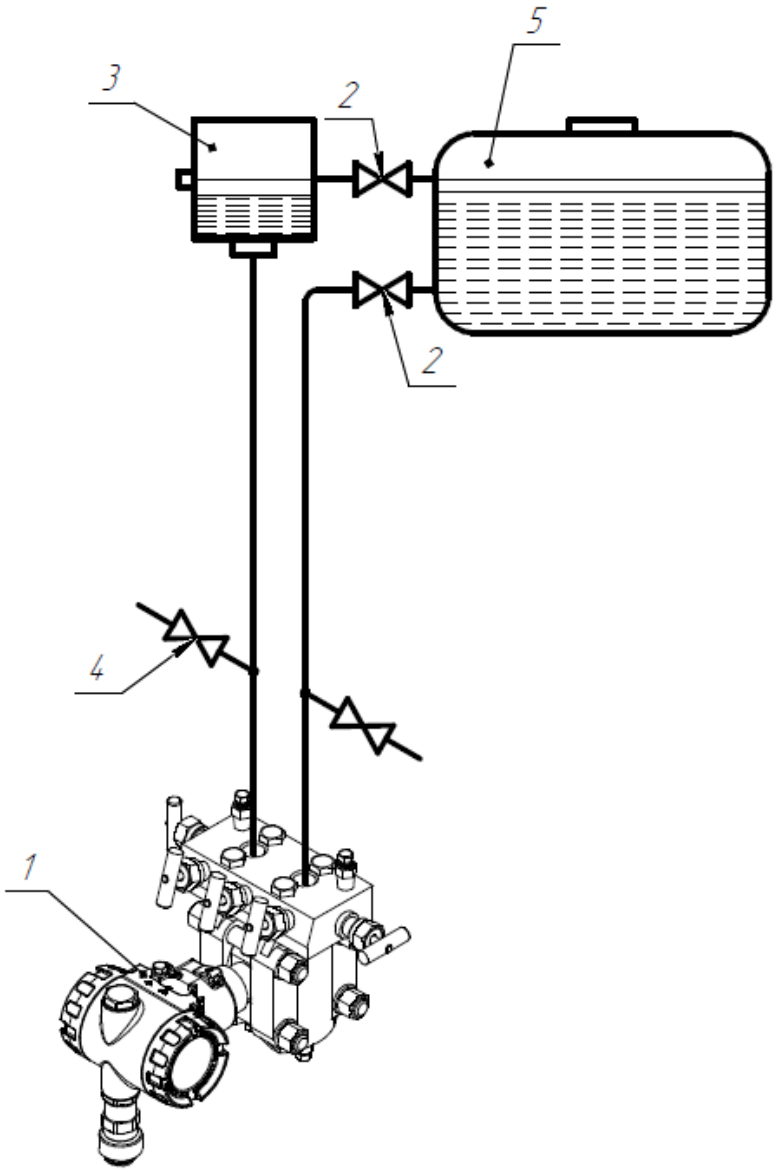


Рисунок Д.2.8 – Подключение СДВ-SMART для измерения уровня жидкости в сосуде под давлением:
1 – СДВ-SMART;
2 – запорный вентиль;
3 – уравнительный сосуд;
4 – продувочный вентиль;
5 - сосуд

На рисунке Д.2.9 показана схема измерений уровня жидкости в барабане парового котла. Для этого способа измерений применяют двухкамерный уравнительный сосуд, имеющий камеры постоянного и переменного уровней. Система измерений выполнена следующим образом: плюсовая полость СДВ-SMART соединяется с нижней частью камеры постоянного уровня уравнительного сосуда 4, а минусовая – с нижней частью камеры переменного уровня сосуда. Уравнительный сосуд присоединяют посредством запорных вентилей 3 к барабану котла 2 двумя линиями. Одна отходит от верхней части камеры постоянного уровня, а другая – от нижней части камеры переменного уровня. Уровень жидкости в камере постоянного уровня поддерживается постоянным благодаря непрерывной конденсации пара. При образовании излишков конденсата он сливается обратно в барабан, для чего верхнюю соединительную линию монтируют с уклоном 1:10 в сторону барабана. Для минимизации тепловых потерь уравнительный сосуд и соединительные трубки необходимо покрыть слоем изоляции. Штоки запорных вентилей должны устанавливаться горизонтально для исключения образования воздушных пробок и сопутствующих им пульсаций в показаниях прибора.

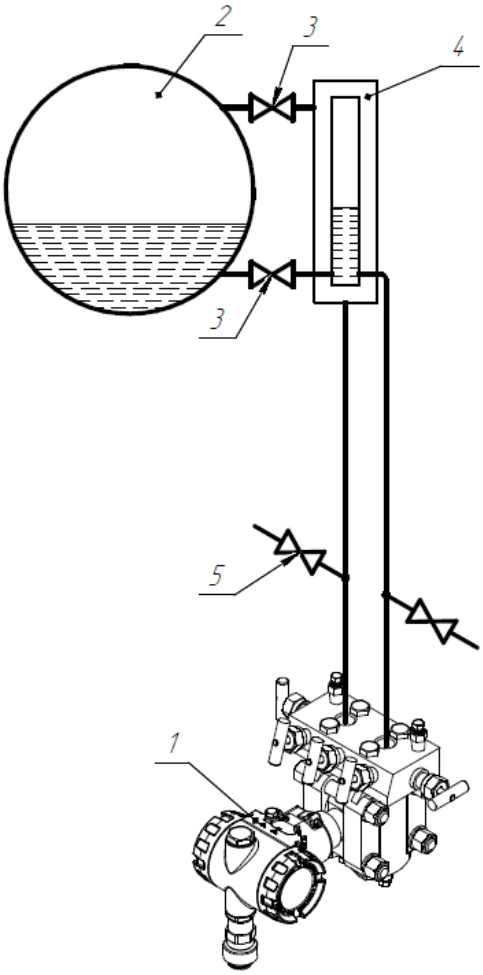


Рисунок Д.2.9 – Подключение СДВ-SMART для измерения уровня жидкости в паровом котле:
1 – СДВ-SMART;
2 – паровой котел;
3 – запорный вентиль;
4 – двухкамерный уравнительный сосуд;
5 – продувочный вентиль

Приложение Е

Настройка преобразователей давления конструктивных исполнений S, Ор-S, Астр-S, М-S с использованием модуля индикации

Для преобразователей с кодом взрывозащиты Exd и Exdia (с выбранным при установке типом взрывозащиты Exd) работа с индикатором при наличии взрывоопасной среды запрещается.

Условные обозначения:
P_{max} — максимальный верхний предел измерений;
$P_В$ — верхний предел измерений;
$P_Н$ — нижний предел измерений;
dP — диапазон измерений давления от $P_Н$ до $P_В$ (для всех преобразователей давления, кроме ДИВ).

Для обеспечения доступа к кнопочным переключателям модуля индикации необходимо отвернуть крышку со стеклом преобразователя давления.
Операция контроля не оказывает влияния на выходной сигнал преобразователя.



Индикатор, входящий в состав преобразователя, имеет два режима работы:
- режим измерения;
- режим программатора для настройки и установки параметров.

В режиме измерения при нормальной работе преобразователя на индикаторе отображается:
- установленные единицы измерения давления;
- значение давления в установленных при настройке единицах или процентах от установленного диапазона измерений;
- индикация значений температуры процесса (температура сенсора) и окружающей среды (температура корпуса преобразователя).

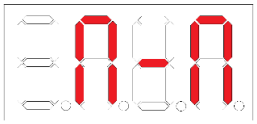
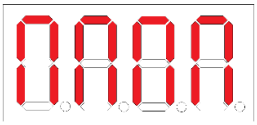
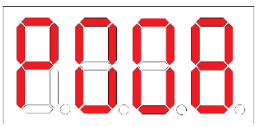
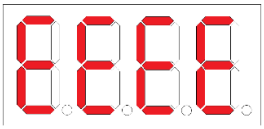
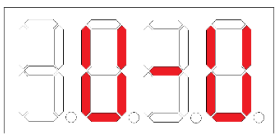
Соотношение между единицами измерения, отображаемыми индикатором и внутренними единицами преобразователя (кПа) приведено в таблице Е.1. Величина, отображаемая в %, соответствует % диапазона изменения выходного аналогового сигнала.

Таблица Е.1 – Соотношение между единицами давления

1 Па	0,001 кПа
1 МПа	1000 кПа
1 Бар	100 кПа
1 м вод.ст. (метр водного столба при 4°С)	9,8066136 кПа
1 мм рт.ст. (мм ртутного столба при 0°С)	0,133322 кПа
1 psi (фунт на квадратный дюйм)	6,8947573 кПа
1 кгс/см^2	98,066136 кПа

При нарушениях в работе преобразователя отображаемая индикатором информация приведена в таблице Е.2.

Таблица Е.2 — Отображаемая информация при нарушениях в работе преобразователя

Символы на цифровом индикаторе	Содержание режима
	Измеряемое давление превышает значение, соответствующее значению насыщения аналогового сигнала, при этом указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.
	Переполнение индикатора вследствие неправильно выбранных единиц измерения
	Индикация номера ошибки. При наличии ошибки указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.
	Индикация номера предупреждения. При наличии предупреждения указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.
	Нарушение связи с платой индикатора.
	Измеряемое давление ниже значения, соответствующего значению насыщения аналогового сигнала, при этом указанные символы чередуются с вычисленным значением давления с частотой 0,3 – 1 Гц.

Описание режимов меню индикатора и назначение кнопок приведено в таблицах Е.3 и Е.4 соответственно.

Таблица Е.3 — Описание режимов меню настройки

Номер режима настройки	Наименование режима настройки
1	Установки нулевого значения
2	Выбор единиц измерения
3	Установка верхнего предела измерения
4	Установка нижнего предела измерения
5	Выбор уровня ALARM выходного сигнала
6	Выбор времени установления (демпфирования) выходного сигнала
7	Выбор выходной характеристики
8	Калибровка датчика
9	Установка PIN кода на изменение параметров.
10	Возврат к заводским настройкам
11	Отображение последних зарегистрированных ошибок
12	Переключение версии протокола HART
13	Режим вывода значений переменных на индикатор

Таблица Е.4 – Функции кнопок индикатора

Обозначение кнопки индикатора	Функция кнопки
	Кнопка для входа и движения по меню и изменению числа
	Кнопка для выхода из меню без сохранения настроек, выбор положения изменяемого числа
	Кнопка для выхода в редактирование и сохранения новой настройки


Установка нулевого значения выходного сигнала датчика

а) Нажать и удерживать не менее 3 сек кнопку ⇩ (выполнить вход в меню). На индикаторе отобразится мерцающее текущее значение давления.


б) Для установки нулевого значения выходного сигнала нажать кнопку ✿;

в) В случае выполнения условий, указанных в табл.3, на индикации установится нулевое значение давления и выполнится автоматический переход в режим измерения давления.

Аналогичное действие может быть выполнено при помощи внешней кнопки установки нуля при ее нажатии и удержании не менее 3 сек.

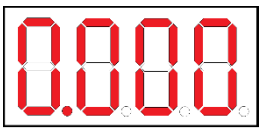

При несоответствии необходимой коррекции начального значения (более ±5% от максимального ВПИ (диапазона преобразования) конкретной модели датчика появится предупреждение о невозможности установки нулевого значения:

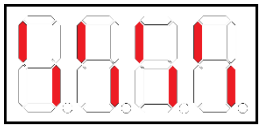


Примечание*:* при отсутствии действий (нажатия кнопок), через 10 с произойдет автоматический переход из режима установки нулевого значения в режим измерения. Кнопка ⇧ для выхода из режима меню в режим измерения.

Выбор единиц измерения

а) Выполнить вход в меню;

б) Последовательно нажимать кнопку ⇩ до появления следующих символов:

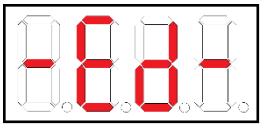

в) Кнопкой ✿ произвести вход в режим редактирования единиц измерения, на индикаторе начинает мерцать ранее установленный символ единиц измерения;

г) Кнопкой ⇧ изменить единицу измерения;

д) Кнопкой ⇩ возможен выход из режима редактирования единиц измерения без сохранения.

е) Кнопкой ✿ сохранить выбранную единицу измерения, символ единицы измерения перестает мерцать;


ж) Кнопкой ⇩ произвести переход в следующий режим меню или кнопкой ⇧ произвести выход в режим измерения

Примечание: при отсутствии действий (нажатия кнопок), через 10 с произойдет автоматический переход в режим измерения.

Установка верхнего предела измерения

Операция устанавливает величину давления, соответствующую выходному току 20 мА.

а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки ⇩ добиться появления на индикаторе ранее установленного значения верхнего предела измерения (переключение между символами -dP- и текущим значением ВПИ);

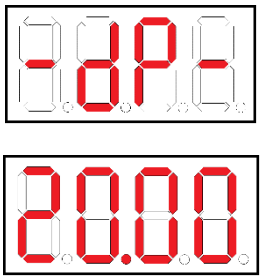

б) Кнопкой ✿ произвести вход в режим редактирования ВПИ, значение первого разряда текущего ВПИ начинает мигать;


в) Коррекция значения мигающего символа (в том числе десятичной точки) осуществляется кнопкой ⇧, переход на следующий разряд – кнопкой ⇩, сохранение введенного значения выполняется кнопкой ✿

Примечание: можно отказаться от изменения ВПИ, удерживая кнопку ⇧ не менее 2 с, при этом будет выполнен переход в основное меню.

Установка нижнего предела измерения

Операция устанавливает величину давления, отображаемую током 4 мА.

а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки ⇩ добиться появления на индикаторе ранее установленного значения нижнего предела измерения (переключение между символами -HP- и текущим значением НПИ);

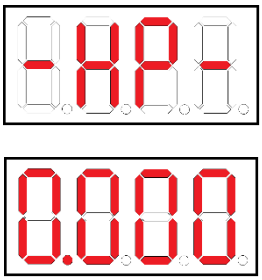


б) Выполнить действия, аналогичные действиям по п.п. б)…в) установки ВПИ.


Выбор уровня ALARM выходного сигнала

а) Выполнить вход в меню;

б) Последовательно нажимать кнопку ⇩ до появления следующих символов:

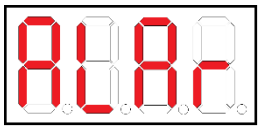

в) Кнопкой ✿ произвести вход в индикацию уровня ALARM выходного сигнала. В нашем случае нижний уровень ALARM:

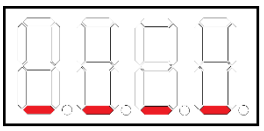

в) Повторное нажатие кнопки ✿ производим вход в режим редактирования уровня ALARM выходного сигнала, на индикаторе начинает мерцать ранее установленный уровень ALARM;

г) Кнопкой ⇧ изменить уровень ALARM;

д) Кнопкой ⇩ возможен выход из режима редактирования уровня ALARM без сохранеия.

е) Кнопкой ✿ сохранить выбранный уровень ALARM, символ уровня ALARM перестает мерцать;


ж) Кнопкой ⇩ произвести переход в следующий режим меню или кнопкой ⇧ произвести выход в режим измерения

Примечание: при отсутствии действий (нажатия кнопок), через 10 с произойдет автоматический переход в режим измерения.


Выбор времени установления (демпфирования) выходного сигнала

а) Выполнить вход в меню;

б) Последовательно нажимать кнопку ⇩ до появления следующих символов:

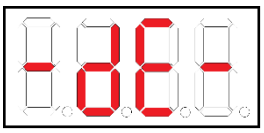

в) Войти в меню нажатием кнопки ✿ на индикаторе появляется ранее установленное значение демпфирования, например 0,4 с:

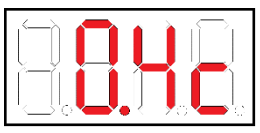

г) Войти в режим редактирования нажатием кнопки ✿ Значение времени начнет мерцать;

д) Изменить значение кнопкой ⇧, выбрав необходимое значение из ряда 0.0с; 0.2с; 0.4с; 0,8с; 1.6с; 3.2с; 6.4с; 12.8с; 25.6с; 50с; 75с; 100с;

е) Кнопкой ⇩ возможен выход из режима редактирования времени без сохранеия.


ж) Кнопкой ✿ сохранить выбранное значение. Значение времени перестает мерцать.

з) Переход в следующий режим – кнопка ⇩, в режим измерения – кнопка ⇧.

Выбор выходной характеристики


а) Выполнить вход в меню;

б) Последовательно нажимать кнопку ⇩ до появления следующих символов:

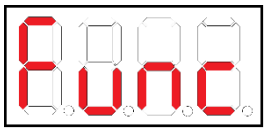


в) Войти в меню нажатием кнопки ✲ на индикаторе появится ранее установленная характеристика выходного сигнала:

линейная

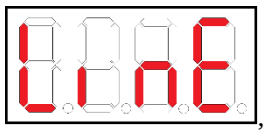,

с функцией извлечения квадратного корня

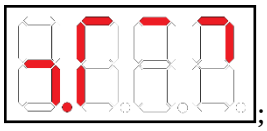;

г) Вход в режим редактирования осуществляется кнопкой ✲. Значение характеристики начинает мерцать;

д) Кнопкой ⇩ возможен выход из режима редактирования без сохранеия.

е) Изменение характеристики производится кнопкой ⇧, сохранение – ✲;

ж) Переход в следующий пункт меню – кнопка ⇩, в режим измерения – ⇧.

Примечание: линейная характеристика будет линейно-возрастающей в том случае, если значение верхнего предела измерения выше значения нижнего предела измерения и линейно-убывающей в противоположном случае.


Калибровка датчика

а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки ⇩ добиться появления на индикаторе символов «CAL»:




б) Войти в меню калибровки кнопкой ✲ и выбрать вариант калибровки кнопкой ⇩;

в) Калибровка нижнего предельного значения выходного сигнала отображается символами:

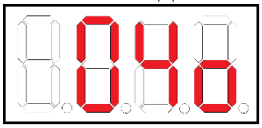

вход в этот режим осуществляется кнопкой ☆, при этом символы начнут мигать, увеличение или уменьшение величины сигнала, контролируемого внешним эталонным прибором, осуществляется кнопками ⇧ и ⇩ соответственно, сохранение измененного значения – ☆;


г) Калибровка верхнего предельного значения выходного сигнала отображается символами:



изменение и сохранение подстроенного значения аналогично действиям по калибровке нижнего предельного значения сигнала;


Примечание: точность подстройки обоих параметров – не менее 0,005% диапазона изменения сигнала;

д) Калибровка «нуля» АЦП производится при символах на экране:

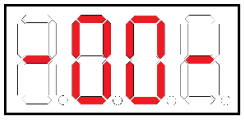

кнопка ☆ осуществляет вход в режим коррекции (индикатор должен мигать), подтверждение калибровки осуществляется повторным нажатием кнопки ☆, при этом мигание индикатора прекращается – калибровка осуществлена и выполняется переход к следующему этапу калибровки.

Примечание: калибровка «нуля» осуществляется только при подаче давления равному НПИ пользователя ±5% от диапазона. В противном случае калибровка проведена не будет! На экране отобразится признак ошибки калибровки:




е) Калибровка диапазона измерений производится при символах индикатора:

,

кнопкой ☆ осуществляется вход в режим калибровки, следующее ее нажатие выполняет операцию калибровки, выход в меню более высокого уровня происходит при нажатии кнопки ⇧, а при ее удержании более 2 с – выход в режим измерений.

Примечание: калибровка «диапазона» осуществляется только при подаче давления равному ВПИ пользователя ±5% от диапазона. В противном случае калибровка проведена не будет! На экране отобразится признак ошибки калибровки:

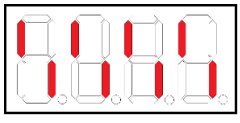


ж) Калибровка значения давления датчика по эталонному прибору:




кнопкой ☆ осуществляется вход в подменю калибровки значения давления датчика по эталонному прибору. Кнопкой ⇩ выбираем один из пунктов подменю:


I. Калибровка «нуля»:




Результатом данной калибровки будет сдвиг всей характеристики на величину вычисленной коррекции, см. рис:

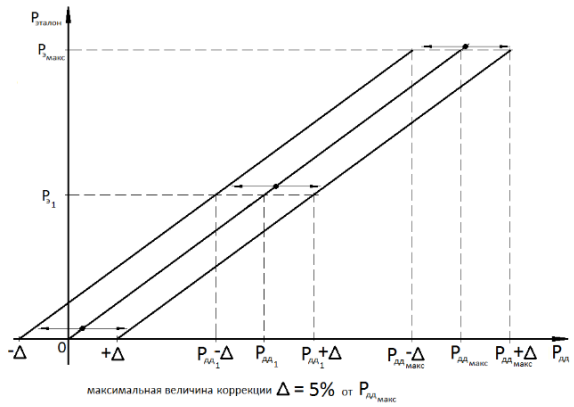

II. Калибровка «диапазона»:

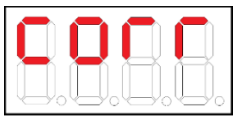

Результатом данной калибровки будет изменение угла наклона характеристики на величину вычисленной коррекции, см. рис:

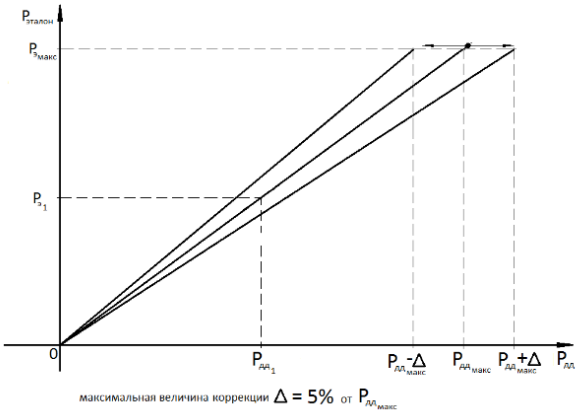


Примечание: в данной калибровке «диапазона» калибровку лучше делать при давлении близкой к ВПИ пользователя, или к ВПИ-НПИ пользователя для ДИВ. В этом случае датчик точнее подстроится к эталону.

После выбора нажимаем кнопку ☆ и переходим в режим ввода **текущего эталонного давления** поданного на датчик.

Коррекция значения мигающего символа (в том числе десятичной точки) осуществляется кнопкой ⇧, переход на следующий разряд – кнопкой ⇩, сохранение введенного значения выполняется кнопкой ☆.


Примечание: можно отказаться от введения эталонного давления, удерживая кнопку ⇧ не менее 2 сек, при этом будет выполнен переход в основное меню.

Примечание: при возникновении ошибки в процессе калибровки, калибровка проведена не будет! На экране отобразится признак ошибки калибровки:



Установка PIN кода на изменение параметров


а) Установка/изменение PIN кода выполняется при выборе пункта меню с символами индикатора:



б) Вход в режим осуществляется кнопкой ☆, при этом на индикаторе появятся символы:




если код не установлен, символы:



в случае его установки или символы «Err» при установленном коде и трех попытках его неправильного ввода;

в) повторное нажатие кнопки ☆ позволяет войти в режим редактирования, при этом на индикаторе начинает мигать первый разряд:




г) изменение значения разряда производится кнопкой ⇧, переход к следующему разряду – кнопкой ⇩;


д) сохранение введенного кода в случае, если он не был установлен, производится кнопкой ☆, отказ от ввода с возвратом в основное меню производится удержанием кнопки ⇧ не менее 2 сек;

е) завершение ввода PIN кода в случае, если он был ранее установлен, тоже выполняется кнопкой ☆, при этом на индикаторе появятся символы «PASS» со снятием защиты при совпадении кода с ранее установленным;

ж) при отрицательном результате проверки кода на индикаторе появятся символы:

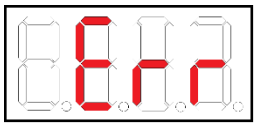

и снова появится приглашение к вводу правильного кода:

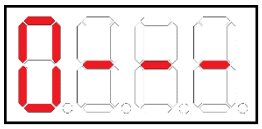


Примечания:

1. Выход в основное меню осуществляется удержанием кнопки ⇧ не менее 2 сек.
2. Защита PINкодом от изменения параметров начинает действовать сразу после возвращения в режим измерений. Для полного снятия защиты после ввода правильного кода необходимо в режиме «Cod» установить и сохранить значение «0000», что соответствует отсутствию кода.
3. Операция введения PIN кода допускает 2 ошибочных попытки, после 3 осуществляется выход в режим измерений с блокировкой попыток ввода кода на срок не менее суток (по времени наработки датчика). Индикация блокировки производится выводом на индикатор мигающих символов «Err».

Возврат к заводским настройкам

а) Появление символов:

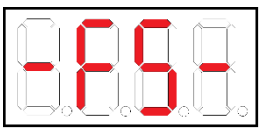

при движении по пунктам меню указывает на пункт возврата к заводским настройкам;


б) вход в режим осуществляется кнопкой ☆, после чего символы начинают мигать;

в) возврат к заводским настройкам осуществляется повторным нажатием ☆, при этом будет выполнен перезапуск датчика;

г) отказ от операции с выходом в режим измерения выполняется кнопкой ⇧.


Отображение последних зарегистрированных ошибок (предупреждений)

а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки ⇩ добиться появления на индикаторе символов:

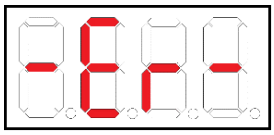

б) Войти в меню зарегистрированных ошибок кнопкой ✿ и выбрать типы ошибок ⇩;

в) Отображение последних зарегистрированных ошибок (предупреждений), связанных с устройством, отображается символами:

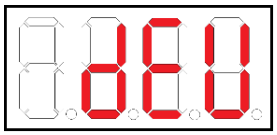


г) войти в режим просмотра кнопкой ✿, при этом на индикаторе появится код последней зарегистрированной ошибки или предупреждения в виде «XYNN»,

где X – номер сообщения от 9 до 0 (9 – последнее по времени);
Y – символ E в случае ошибки или P (Precaution) при наличии предупреждения;
NN – код ошибки (предупреждения) для идентификации

д) просмотр значений (переход к следующему сообщению) производится кнопкой ⇩, выход в меню более высокого уровня – кнопкой ⇧.

е) Отображение последних зарегистрированных ошибок (предупреждений), связанных с процессом, отображается символами:

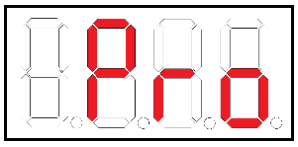

ж) войти в режим просмотра кнопкой ✿, при этом на индикаторе появится код последней зарегистрированной ошибки или предупреждения в виде «XYNN»,

где X – номер сообщения от 9 до 0 (9 – последнее по времени);
Y – символ E в случае ошибки или P (Precaution) при наличии предупреждения;
NN – код ошибки (предупреждения) для идентификации

з) просмотр значений (переход к следующему сообщению) производится кнопкой ⇩, выход в меню более высокого уровня – кнопкой ⇧.


Коды ошибок (предупреждений) приведены в табл. Е.5.

Переключение версии протокола HART


а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки ▽ добиться появления на индикаторе символов «Hart»:



б) Кнопкой ☆ осуществляется вход в меню Hart, после чего на индикаторе высвечиваются символы «Adr»:



в) Повторно нажав на кнопку ☆, когда на индикаторе отображаются символы «Adr», высветятся символы, отображающие текущее значение адреса связи протокола Hart, например «0»:



в) Для настройки параметра Adr необходимо нажать кнопку ☆, после чего символы, отображаемые на индикаторе (например, «0»), начнут мигать.

г) Кнопками ▽ и △ устанавливается необходимое значение параметра Adr:

1) для Hart v.5 значение Adr можно выставить в диапазоне от 0 до 15.
2) для Hart v.7 значение Adr можно выставить в диапазоне от 0 до 63.


д) Кнопкой ▽ выполняется выход из режима редактирования без сохранения выбранных параметров.

е) Сохранение выбранного параметра выполняется кнопкой ☆. После чего кнопкой △ выполняется выход из подменю.

ж) Находясь в меню Hart, когда на индикаторе отображаются символы «Adr», кнопкой ▽ осуществляется переход к следующему подменю – «uEr», в котором осуществляется выбор версии протокола Hart:




з) Нажав на кнопку ☆, когда на индикаторе отображаются символы «uEr», высветятся символы, например, «-H7-»:




и) Для переключения версии протокола Hart необходимо повторно нажать на кнопку ☆, после чего отображаемые на индикаторе символы (например, «-H7-») начнут мигать.

к) Кнопкой △ осуществляется выбор версии протокола Hart:




л) Далее, аналогично пунктам «д», «е».

н) Находясь в меню Hart, когда на индикаторе отображаются символы «uEr», кнопкой ⇩ осуществляется переход к следующему подменю – «curr», в котором можно отключить/включить зависимость выходного аналогового сигнала от давления:




о) Нажав на кнопку ☆, когда на индикаторе отображаются символы «curr», высветятся символы, например, «on»:



и) Для того, что включить/отключить зависимость аналогового выходного сигнала от давления необходимо повторно нажать на кнопку ☆, после чего отображаемые на индикаторе символы (например, «-on-») начнут мигать.

к) Кнопкой ⇧ осуществляется выбор версии протокола Hart:




л) Далее, аналогично пунктам «д», «е».



Примечание: выбор подменю curr возможен только при установке протокола Hart v.7 (см.п.ж).

Режим вывода значений переменных на индикатор


а) Войти в меню и последовательным нажатием кнопки ⇩ добиться появления на индикаторе символов «Ind»:

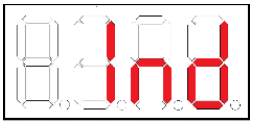

кнопка ☆ осуществляет вход в режим вывода значений переменных на индикатор:

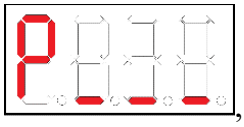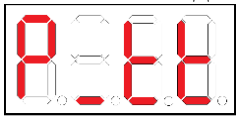на индикатор выводится только первичная переменная , или на индикатор выводится: первичная переменная, вторичная переменная и третичная переменная 


для выхода из режима просмотра нажмите кнопку ⇩.

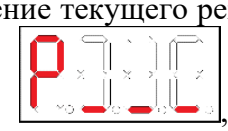Для входа в режим коррекции, режима вывода значений переменных на индикатор, повторно нажмите на кнопку ☆. Индикатор начал мигать. Кнопками ⇩ и ⇧ меняем значение текущего режима вывода значений переменных на индикатор, выбрав необходимое значение , или .


Сохранение измененного значения режима вывода значений переменных на индикатор производится кнопкой ☆, отказ сохранения с возвратом в текущее подменю производится удержанием кнопки ⇧ не менее 2 сек;

Примечание: при выборе , на индикатор в рабочем режиме с интервалом ~3 секунды выводятся по очереди:

- Первичная переменная – ДАВЛЕНИЕ:

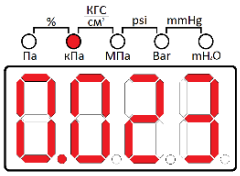

- Вторичная переменная – ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРЯЕМОЙ СРЕДЫ (ТЕМПЕРАТУРА СЕНСОРА):

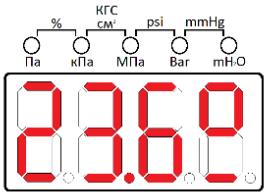

- Третичная переменная – ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ТЕМПЕРАТУРА КОРПУСА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ):

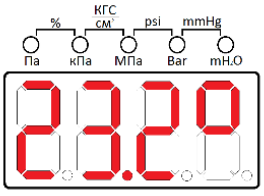


Таблица Е.5 – Коды ошибок и предупреждений, отображаемых на индикаторе


Код	Описание ошибки или предупреждения	Датчик/процесс	Тип
10	Брак сенсорного модуля	Датчик	Е
11	При включении данные с АЦП давления не поступают	Датчик	Е
12	Отказ сенсора (обрыв/КЗ)	Датчик	Е
13	Нет обновления давления	Датчик	Е
14	Переполнение АЦП давления	Датчик	Е
15	При включении данные с АЦП температуры не поступают	Датчик	Е
16	Нет обновления температуры сенсора	Датчик	Е
17	Нет обновления температуры ЦАП	Датчик	Е
18	Ошибочный температурный код	Датчик	Р
19	Переполнение АЦП температуры	Датчик	Е
20	Напряжение первого стабилизатора ниже нормы	Датчик	Р
21	Напряжение первого стабилизатора выше нормы	Датчик	Р
22	Нет связи с индикатором	Датчик	Е
23	Напряжение 3.3В ниже нормы	Датчик	Е
24	Напряжение 3.3В выше нормы	Датчик	Е
25	Ошибка считанных данных из EEPROM АЦП	Датчик	Р
26	Фатальная ошибка считанных данных из EEPROM АЦП	Датчик	Е
27	Ошибка чтения EEPROM ЦАП	Датчик	Р
28	Фатальная ошибка чтения EEPROM ЦАП	Датчик	Е
31	Ошибка хранения данных в ОЗУ	Датчик	Р
32	Фатальная ошибка ОЗУ	Датчик	Е
33	EEPROM АЦП не отвечает	Датчик	Е
34	EEPROM ЦАП не отвечает	Датчик	Е
35	Ошибка работы АЛУ процессора	Датчик	Е
36	Залипание первой кнопки	Датчик	Е
37	Залипание второй кнопки	Датчик	Е
38	Залипание третьей кнопки	Датчик	Е
39	Залипание кнопки «0»	Датчик	Е
45	Низкое напряжение питания датчика	Процесс	Р
46	Высокое напряжение питания датчика	Процесс	Р
47	Выход давления за верхний предел сенсора	Процесс	Р
48	Выход давления за нижний предел сенсора	Процесс	Р
56	Давление выше верхней границы пользователя	Процесс	Р
57	Давление ниже нижней границы пользователя	Процесс	Р
58	Температура корпуса выше максимальной	Процесс	Р
59	Температура корпуса ниже минимальной	Процесс	Р
60	Температура сенсора выше максимальной	Процесс	Р
61	Температура сенсора ниже минимальной	Процесс	Р
62	Температура сенсора выше верхней границы пользователя	Процесс	Р
63	Температура сенсора ниже нижней границы пользователя	Процесс	Р
64	Температура среды (корпуса) выше верхней границы пользователя	Процесс	Р
65	Температура среды (корпуса) ниже нижней границы пользователя	Процесс	Р
66	Резкое повышение температуры сенсора	Процесс	Р
67	Резкое понижение температуры сенсора	Процесс	Р
76	LOG 10 последних событий, связанных с датчиком	Датчик	
77	LOG 10 последних событий, связанных с процессом	Процесс	

Приложение И

Инструкция по монтажу кабельных вводов


(На примере инструкции по монтажу завода взрывозащищенного оборудования ООО «Кортем-Горэлтех»)

Кабельный ввод типа FG1I для небронированного кабеля

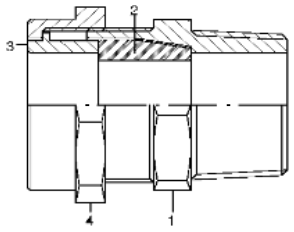

Состав кабельного ввода:

1 корпус ввода
2 уплотнительное кольцо
3 компрессионное кольцо
4 прижимная гайка

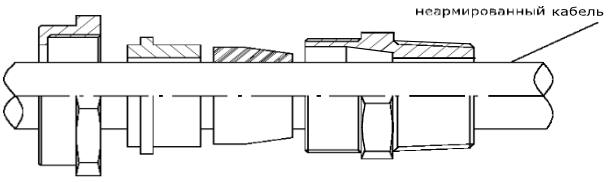


Установка ввода


1. надеть уплотнительное и компрессионные кольца 2 и 3 вместе с гайкой 4 на кабель;
2. ввернуть корпус ввода 1 в оборудование;
3. затянуть гайку 4.

Кабельный ввод типа FGA1I для бронированного кабеля


Подготовка армированных и бронированных кабелей




Экранированный кабель




Кабель со стальной оплеткой

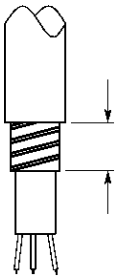

Кабель с оплеткой металлической лентой

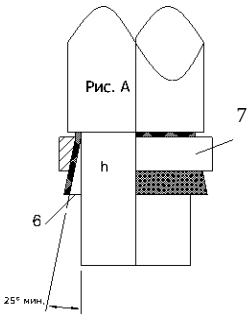

Подготовка брони hmin=высота бронезажимающего кольца+2 мм макс. (бронезажимающий корпус 6)
Рис.А Открытие брони перед соединением с корпусом 6 и бронезажимающим кольцом 7

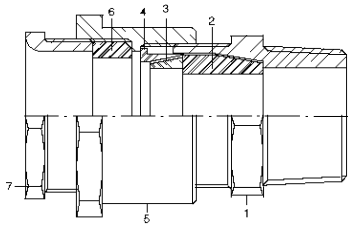


Состав кабельного ввода

1. корпус ввода
2. уплотнительное кольцо для внутренней оболочки кабеля
3. внутреннее компрессионное кольцо
4. внешнее компрессионное кольцо
5. промежуточная муфта
6. уплотнительное кольцо для внешней оболочки
7. зажимная гайка

ПРИМЕЧАНИЕ.

При монтаже ввода необходимо установить компрессионное кольцо 3 в соответствии с указанной на нем толщиной брони.

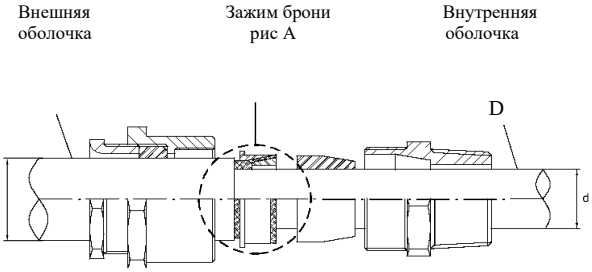

Установка ввода:

1. ввернуть корпус ввода 1 с прокладкой 2 в корпус оборудования
2. надеть детали 7, 6, 5 одну за другой на кабель и наживить не затягивая;
3. надеть кольцо 4 на броню;
4. расправить броню для зажима кольца 3 с кольцом 4;
5. после соединения убедиться, что снаружи не осталось брони, т. к. это может помешать сборке ввода 1. Если это произошло, удалить торчащие фрагменты брони;
6. вставить внутреннюю оболочку кабеля в уплотнение 2 и два собранных кольца 3 и 4, убедившись, что броня надежно зафиксирована;
7. затянуть предварительно собранные детали (см. п. 2).

Приложение К

Коды комплектов монтажных частей и дополнительных опций поставки

Таблица К.1 – Дополнительные опции поставки и КМЧ

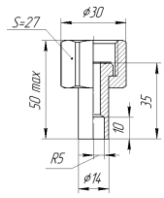
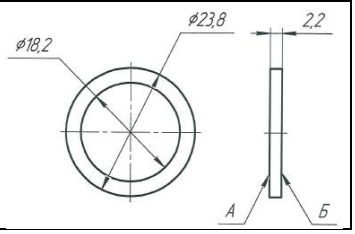
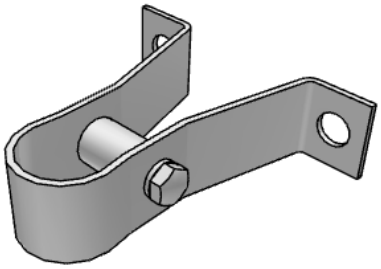
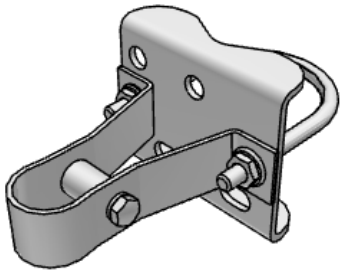
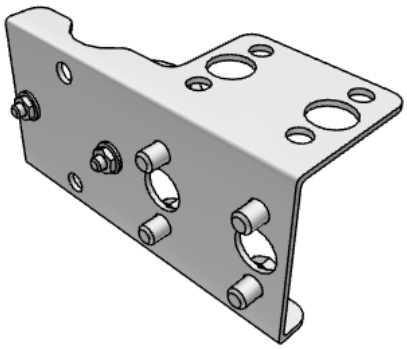
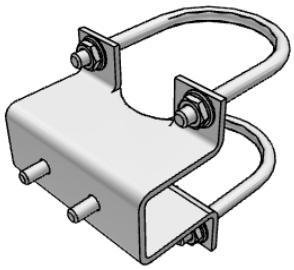
Код	Описание	Внешний вид
ЭПС	Электронный паспорт-скан направляется контрагенту в электронном виде при отгрузке.	-
ЛКД	В комплект поставки включен лист калибровочных данных преобразователя давления.	-
ЛКДР	В комплект поставки включен лист калибровочных данных преобразователя давления в сборе с разделителем сред.	-
ЛПН	В комплект поставки включен лист параметров настройки преобразователя давления.	-
РЭ	В комплект поставки включено руководство по эксплуатации в бумажном виде	-
3Ds	Требуется разработать и предоставить твердотельные 3D-модели в формате STP в соответствии с комплектацией данного заказа	-
ГЧ	Требуется разработать и предоставить габаритный чертёж в соответствии с комплектацией данного заказа	-
РКД	Требуется разработать комплект рабочей конструкторской документации, оформить и согласовать в соответствии с требованиями контракта на поставку.	-
НП20	Ниппель под сварку D14d10 из нержавеющей стали, в комплекте с плоской медной прокладкой, с накидной гайкой с резьбой М20х1,5	
НП20У	Ниппель под сварку D14d10 из углеродистой стали, в комплекте с плоской медной прокладкой, с накидной гайкой с резьбой М20х1,5	
НП20Г	Ниппель под сварку D14d10 из стали 09Г2С, в комплекте с плоской медной прокладкой, с накидной гайкой с резьбой М20х1,5	
КФБ	Кольцо фторопластовое клапанного блока БКН3 и БКН5.	

Таблица К.2 – Кронштейны крепления преобразователей давления

Код	Описание	Внешний вид
К3	Кронштейн К3 предназначен для крепления датчиков давления с диаметром корпуса 27 мм на плоскую панель. Материал – оцинкованная сталь.	
К3н	Кронштейн К3н предназначен для крепления датчиков давления с диаметром корпуса 27 мм на плоскую панель. Материал – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (аналог AISI 316L).	
СК(ДИ)	Кронштейн СК(ДИ) предназначен для крепления датчиков давления с диаметром корпуса 27 мм на трубу Ø50 мм (2") или на плоскую панель. Материал – оцинкованная сталь.	
СКн(ДИ)	Кронштейн СКн(ДИ) предназначен для крепления датчиков давления с диаметром корпуса 27 мм на трубу Ø50 мм (2") или на плоскую панель. Материал – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (аналог AISI 316L).	
СК(ДД)	Кронштейн СК(ДД) предназначен для крепления датчиков давления с диаметром корпуса 27 мм на трубу Ø50 мм (2") или на плоскую панель. Материал – оцинкованная сталь.	
СКн(ДД)	Кронштейн СКн(ДД) предназначен для крепления датчиков давления с диаметром корпуса 27 мм на трубу Ø50 мм (2") или на плоскую панель. Материал – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (аналог AISI 316L).	
Т	Кронштейн Т предназначен для крепления клапанных блоков(манифольдов) БКН3, БКН5 на трубу Ø50 мм (2") или на плоскую панель. Материал – оцинкованная сталь.	
Тн	Кронштейн Тн предназначен для крепления клапанных блоков(манифольдов) БКН3, БКН5 на трубу Ø50 мм (2") или на плоскую панель. Материал – нержавеющая сталь 03Х17Н14М3 (аналог AISI 316L).	

Приложение Н

Нормативные документы

ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование Общие требования.
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь "i"
ГОСТ IEC 60079-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемые оболочки "d"
ГОСТ 31610.19-2022 (IEC 60079-19:2019) Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования
ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
ГОСТ IEC 60079-17-2013 Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок
РД 16.407-2000 Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт.
ПУЭ Правила устройства электроустановок
ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТЭУ 2014
ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах
ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
Правила классификации и постройки морских судов
ГОСТ IEC 61643-11-2013 Устройства защиты от перенапряжений низковольтные. Ч а с т ь 11. Устройства защиты от перенапряжений, подсоединенные к низковольтным системам распределения электроэнергии. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний.
ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.
ГОСТ IEC 61000-4-6-2022 Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями..
ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты.
ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 Электромагнитная совместимость. Часть 4-9. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к импульсному магнитному полю.
ГОСТ IEC 61000-4-10-2014 Электромагнитная совместимость. Часть 4-10. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к колебательному затухающему магнитному полю.
ГОСТ IEC 61000-4-5-2022 Электромагнитная совместимость. Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к выбросу напряжения.
ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.
ГОСТ 12.2.052-81 Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности.
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 23216-78, Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования.